
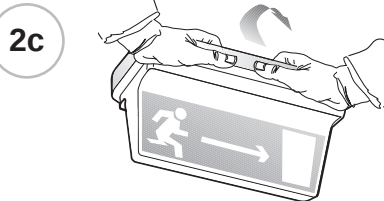
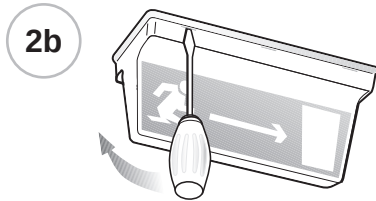
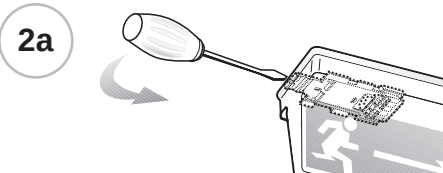
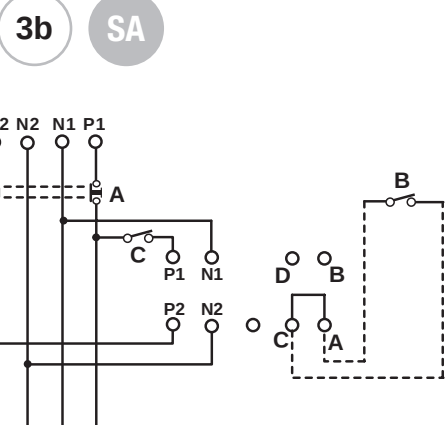
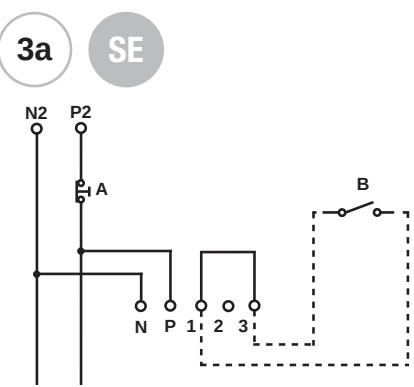
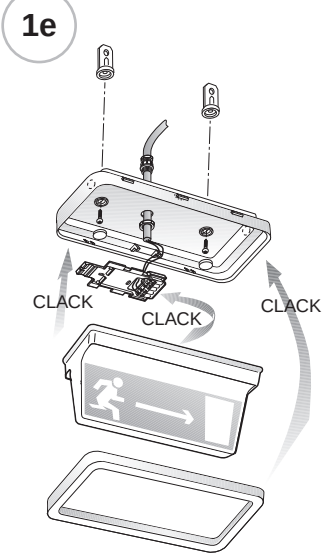
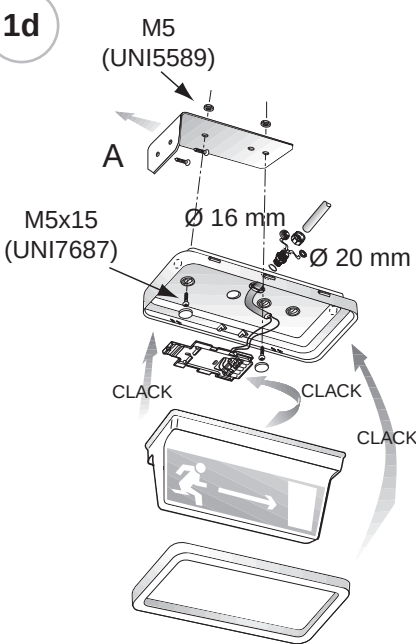
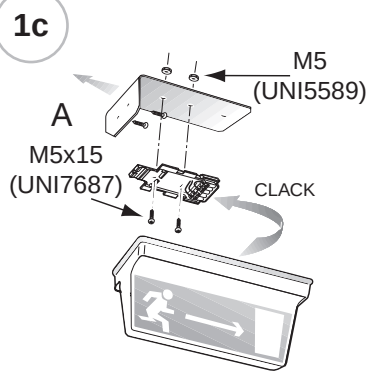
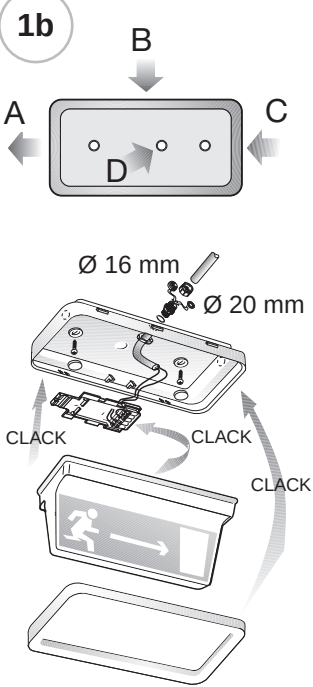
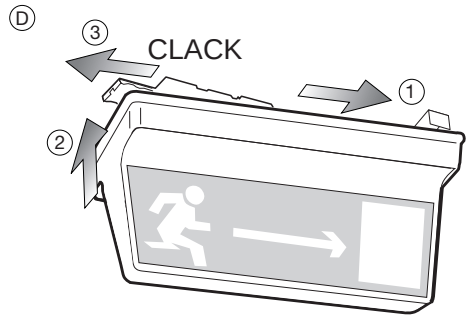

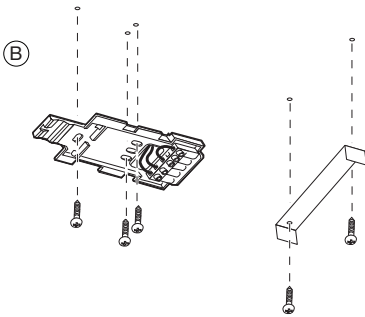


*IP40/IP65 (+ cod. 2734)

1a

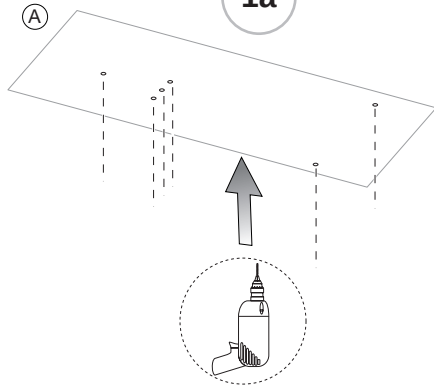

MODELOS DISPONIBLES - MODELES DISPONIBLES - PRODUKTÜBERSICHT - MODELS AVAILABLE - MODELLI DISPONIBILI - MODELOS DISPONÍVEIS - LEVERINGSPROGRAMMA - TILLGÄNGLIGA MODELLER - TILGÆNDELIGE MODELLER - TILGJENGELIGE MODELLER

E	F	D	GB	I	1921 (SE)	1922 (SE)	1925 (SA)	1926 (SA)
Código de pedido	Réf. commande	Bestellnummer	Order code	Codice ordine	20mA	20mA	90mA	90mA
Absorción Máxima	Absorption maximum	Maximale Stromaufnahme	Max. Power Consumption	Assorb. Massimo	0,8	0,9	0,5c	0,5c
COS φ	COS φ	COS φ	COS φ	COS φ	8W G5	8W G5	8W G5	8W G5
Lámpara	Ampoule	Lampe	Lamp	Lampada	385lm	385lm	385lm	385lm
Flujo de la lámpara	Flux de l'ampoule	Leuchtmittelleistung	Lamp flux	Flusso Lampada	60lm	60lm	65lm	60lm
Flujo luminoso	Flux lumineux	Ordnungsgemäße Leistung	Luminous flux	Flusso luminoso	-	-	130lm	110lm
Flujo normal	Flux ordinaire	Ordentlicher Strom	Standard luminosity	Flusso ordinario	NiCd 6V 1,2Ah	NiCd 3,6V 4Ah	NiCd 6V 0,75Ah	NiCd 6V 1,8Ah
Batería	Pile	Batterie	Battery	Batteria	1h	3h	1h	3h
Autonomía	Autonomie	Betriebsdauer	Autonomy	Autonomia				

P	NL	DK	S	N	1921 (SE)	1922 (SE)	1925 (SA)	1926 (SA)
Código da encomenda	Bestellnummer	Ordrekode	Beställningskod	Bestillingskode	20mA	20mA	90mA	90mA
Absorç. Máx	Max. stroomopname	Maksimalt strømforbrug	Maximalupptagning	Maksimalt strømforbruk	0,8	0,9	0,5c	0,5c
COS φ	COS φ	COS φ	COS φ	COS φ	8W G5	8W G5	8W G5	8W G5
Lámpara	Lamp	Lyskilde	Lamp	Lampe	385lm	385lm	385lm	385lm
Flujo da lámpada	Lampstroom	Lysstrøm	Lampfløde	Lysstyrke, lampe	60lm	60lm	65lm	60lm
Flujo luminoso	Lichtstroom	Lysstrøm normaldrift	Ljustfløde	Lysstyrke	-	-	130lm	110lm
Flujo ordinário	Gewone stroom	Lysstrøm nøddrift	Normalt fløde	Alminnelig lysstyrke	NiCd 6V 1,2Ah	NiCd 3,6V 4Ah	NiCd 6V 0,75Ah	NiCd 6V 1,8Ah
Bateria	Batterij	Batteri	Batteri	Batte	1h	3h	1h	3h
Autonomía	Autonomie	Betriebsdauer	Autonomy	Driftstid				

APPARECCHI AUTONOMI
PER ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA
CON AUTODIAGNOSI
INSTALLAZIONE

(Fig. 1a) Montaggio a soffitto
(Fig. 1b) Montaggio a soffitto con guscio IP65
A, B, C, D= sfondare il guscio nella posizione scelta per il passaggio dei cavi
(Fig. 1c) Montaggio a parete
A= fissare alla parete
(Fig. 1d) Montaggio a parete con guscio IP65
A= fissare alla parete

(Fig. 1e) Montaggio a sospensione con guscio IP65
(Fig. 2a) Sgancio dell'apparecchio
(Fig. 2b) Smontaggio diffusore
(Fig. 2c) Smontaggio guscio
SCHEMI DI COLLEGAMENTO
SE - Solo emergenza
SA - permanente (sempre accesa)
A= Test
B= Eventuale comando unificato disattivazione emergenza (rispettare le polarità)
C= Interruttore accensione lampada
P1-N1= Linea interrotta

P2-N2= Linea diretta
MANUTENZIONE
Sostituire le batterie quando l'apparecchio, a seguito di una ricarica completa, non assicura più l'autonomia Nominale.
Esempio di lettura codice data, batteria:
Es. 1) 980304: 98 anno 03 mese 04 giorno
Es. 2) 271098: 27 giorno 10 mese 98 anno
Es. 3) 9811: 98 anno 11 settimana
Es. 4) 2197: 21 settimana 97 anno
AVVERTENZE - GARANZIA
- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo

all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete.
- Posizionare l'eventuale etichetta di segnalazione in modo che il led d'indicazione sia ancora visibile al momento dell'installazione.
- L'apparecchio non deve essere smaltito come rifiuto urbano. Deve essere soggetto a raccolta separata per evitare danni all'ambiente. Nel rispetto della Direttiva 2002/96 e delle Leggi nazionali di recepimento per lo smaltimento del

prodotto a fine vita, il mancato rispetto di quanto sopra è sanzionato dalla Legge.
- I prodotti Beghelli sono tutelati dalle leggi sulla proprietà intellettuale.
- Per l'eventuale sostituzione di batterie o altre riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali.
Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- Per le modalità di intervento in garanzia contattare il Numero Verde 800 626626 o il Rivenditore Autorizzato.

SELF-POWERED AUTO-DIAGNOSING
LUMINAIRES
FOR EMERGENCY LIGHTING
MOUNTING

(Fig. 1a) Ceiling mounting
(Fig. 1b) Ceiling mounting with IP65 frame
A, B, C, D= break the bottom where the cables shall pass through.
(Fig. 1c) Wall mounting
A= fix to the wall
(Fig. 1d) Wall mounting with IP65 frame
A= fix to the wall
(Fig. 1e) Suspended mounting with IP65 frame

(Fig. 2a) Unlocking from the mounting bracket
(Fig. 2b) To remove the diffuser
(Fig. 2c) To remove the IP65 frame
WIRING DIAGRAMS
SE - Non maintained
SA - maintained
A= Test
B= control switch in case of emergency inhibition (attention to the polarities)
C= Light switch
P1-N1= Switched line
P2-N2= Direct line

MAINTENANCE
Replace the battery when the device no longer guarantees its rated duration after it has been completely recharged.
Battery code examples:
Ex. 1) 980304: 98 year 03 month 04 day
Ex. 2) 271098: 27 day 10 month 98 year
Ex. 3) 9811: 98 year 11 week
Ex. 4) 2197: 21 week 97 year
WARNINGS - GUARANTEE
- This device shall be used exclusively for the purpose for which it has been designed. Any

other use is considered improper and therefore dangerous.
- Disconnect the device from the mains before starting to clean or service it.
- When fixing the signal labels pay attention that the led is kept visible.
- The product cannot be disposed as unsorted municipal waste. It must be collected separately to prevent negative environmental impacts. In accordance with the procedures of Directive 2002/96 and relevant national laws and regulations adopted pursuant to this Directive on the disposal of waste at the end of the life cycle of

the product, any violation is sanctioned by law.
- Beghelli's products are subject to the applicable laws on intellectual property.
- Contact an authorised technical service centre for the replacement of batteries and for any other repairs possibly required use only original spare parts. The lacked respect of the above conditions may compromise the safety of the device.
- For details regarding warranty services, contact an authorized dealer.





TUTTOVETRO BANDIERA® 626 LOGICA® BEGHELLI




334.900.459

www.beghelli.com
BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - 40050 MONTEVEGLIO (BO) - Tel. 051 9660411 - Fax 051 9660444







*IP40/IP65 (+ cod. 2734)

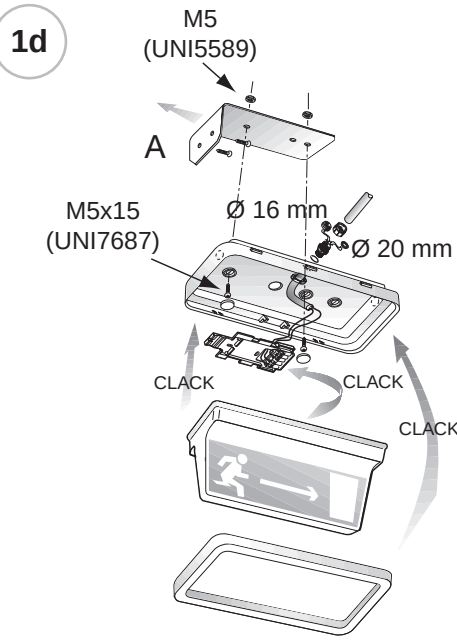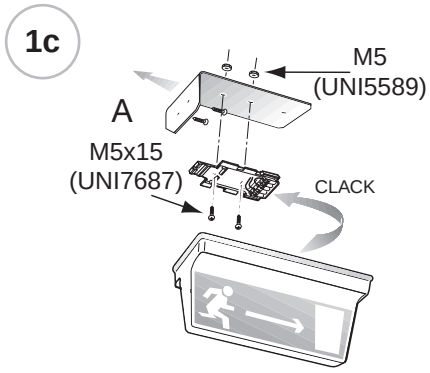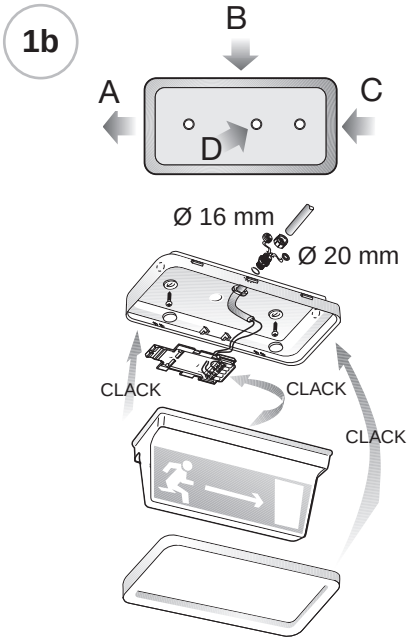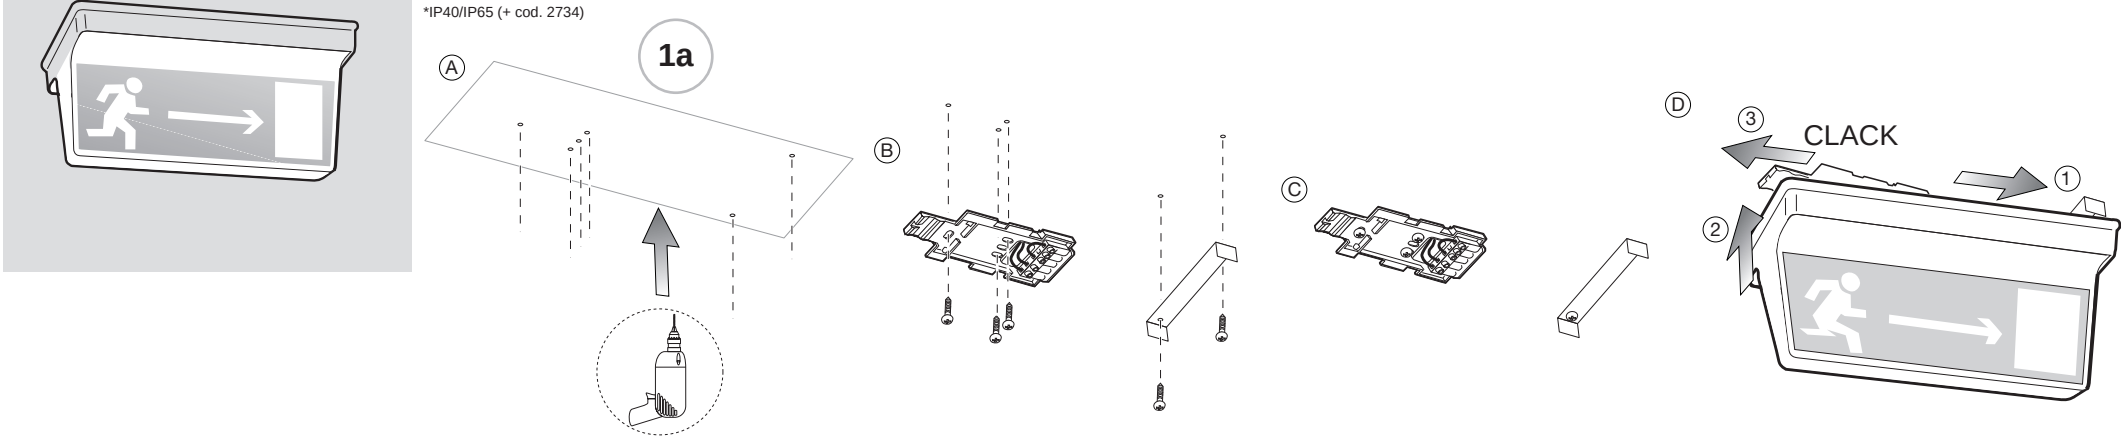

3a SE

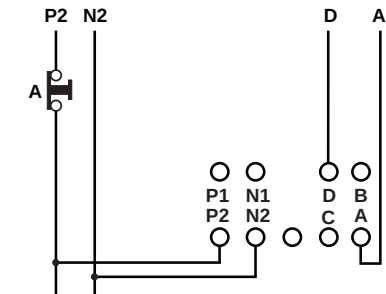

3b SA

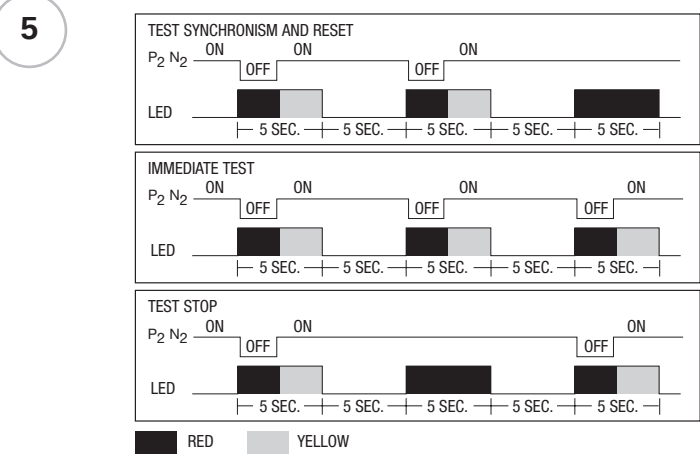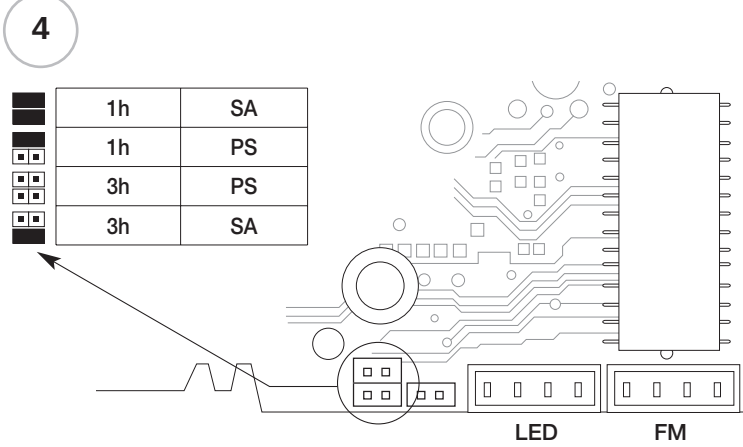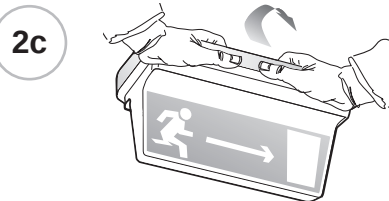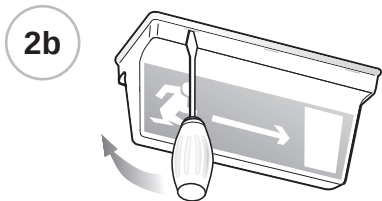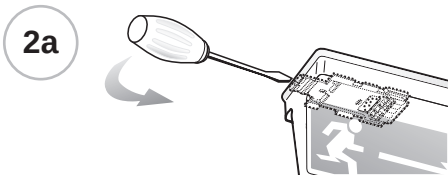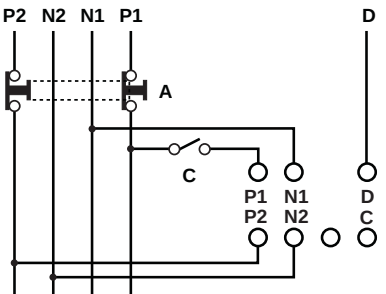

MODELOS DISPONIBLES - MODELES DISPONIBLES - PRODUKTÜBERSICHT - MODELS AVAILABLE - MODELLI DISPONIBILI - MODELOS DISPONÍVEIS - LEVERINGSPROGRAMMA - TILLGÄNGLIGA MODELLER - TILGÆNDELIGE MODELLER - TILGJENGELIGE MODELLER

N	S	DK	NL	P	E	F	D	GB	I		
Bestillingskode	Beställningskod	Ordrekode	Bestellnummer	Código da encomenda	Código de pedido	Réf. commande	Bestellnummer	Order code	Codice ordine	12124 (SE)	12125 (SA)
Maksimalt strømforbrug	Maximalupptagning	Maksimalt strømforbrug	Max. stroomopname	Absorc. Máx	Absorción Máxima	Absorption maximum	Maximale Stromaufnahme	Max. Power Consumption	Assorb. Massimo	25mA	40mA
COS φ	COS φ	COS φ	COS φ	COS φ	COS φ	COS φ	COS φ	COS φ	COS φ	0,5	0,75
Lampe	Lamp	Lyskilde	Lamp	Lâmpara	Lâmpara	Ampoule	Lampe	Lamp	Lampada	8W G5	8W G5
Lysstyrke, lampe	Lampfløde	Lysstrøm nom.	Lampstroom	Fluxo da lâmpada	Flujo de la lámpara	Flux de l'ampoule	Leuchtmittelleistung	Lamp flux	Flusso lampada	385lm	385lm
Lysstyrke	Ljustilføde	Lysstrøm normaldrift	Lichtstroom	Fluxo luminoso	Flujo luminoso	Flux lumineux	Ordnungsgemäße Leistung	Luminous flux	Flusso luminoso	100lm - 1h	100lm - 1h
Alminnelig lysstyrke	Normalt fløde	Lysstrøm nøddrift	Gewone stroom	Fluxo ordinário	Flujo normal	Flux ordinaire	Ordentlicher Strom	Standard luminosity	Flusso ordinario	40lm - 3h	40lm - 3h
Batte	Batteri	Batteri	Batterij	Bateria	Bateria	Batterie	Batterie	Batterie	Batteria	-	80lm SA - 30lm PS
Driftetid	Autonomy	Betriebsdauer	Autonomie	Autonomia	Autonomia	Autonomie	Betriebsdauer	Duration	Autonomia	NiMH 7,2V 1,7Ah	NiMH 7,2V 1,7Ah
										1h - 3h	1h - 3h

APPARECCHI AUTONOMI PER ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA
CON AUTODIAGNOSI
INSTALLAZIONE

(Fig. 1a) Montaggio a soffitto
(Fig. 1b) Montaggio a soffitto con guscio IP65
A, B, C, D= sfondare il guscio nella posizione scelta per il passaggio dei cavi
(Fig. 1c) Montaggio a parete
A= fissare alla parete
(Fig. 1d) Montaggio a parete con guscio IP65
A= fissare alla parete
(Fig. 2a) Sgancio dell'apparecchio
(Fig. 2b) Smontaggio diffusore
(Fig. 2c) Smontaggio guscio


SCHEMI DI COLLEGAMENTO
(Fig. 3a) SE - Solo emergenza
(Fig. 3b) SA - Illuminazione + emergenza

A= Test
C= Interruttore accensione lampada
P1-N1= linea interrotta
P2-N2= linea diretta
DA= BUS comunicazione
FM= Connessione modulo radio

(Fig. 4) SELEZIONE AUTONOMIA DI FUNZIONAMENTO

ISTRUZIONI PER L'USO
(Fig. 5) TEST DI FUNZIONAMENTO= ogni 28 giorni
TEST DI AUTONOMIA= ogni 26 settimane
Le lampade pari eseguono il Test di autonomia 1 setti-

mana dopo quelle dispari.
(0,2,...,8,A,C,E)= pari; (1,3,...,9,B,D,F)= dispari.
Per eseguire le funzioni indicate dai grafici togliere e ridare la rete quando il LED è acceso rosso.

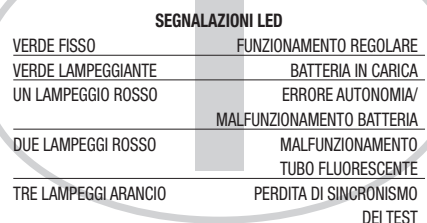

MANUTENZIONE

Sostituire le batterie quando l'apparecchio, a seguito di una ricarica completa, non assicura più l'autonomia Nominale. Esempio di lettura codice data, batteria:
Es. 1) 04A16Y: 04 anno A gennaio 16 giorno

AVVERTENZE - GARANZIA

- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito.
Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete.
- Posizionare l'eventuale etichetta di segnalazione in modo che il led d'indicazione sia ancora visibile al momento dell'installazione.
- L'apparecchio non deve essere smaltito come rifiuto urbano. Deve

essere soggetto a raccolta separata per evitare danni all'ambiente.
Nel rispetto della Direttiva 2002/96 e delle Leggi nazionali di recepimento per lo smaltimento del prodotto a fine vita, il mancato rispetto di quanto sopra è sanzionato dalla Legge.
- I prodotti Beghelli sono tutelati dalle leggi sulla proprietà intellettuale.
- Per l'eventuale sostituzione di batterie o altre riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali.
Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- Per le modalità di intervento in garanzia contattare il Numero Verde 800 626626 o il Rivenditore Autorizzato.

SELF-POWERED AUTO-DIAGNOSING LUMINAIRES
FOR EMERGENCY LIGHTING
MOUNTING

(Fig. 1a) Ceiling mounting
(Fig. 1b) Ceiling mounting with IP65 frame
A, B, C, D= break the bottom where the cables shall pass through.
(Fig. 1c) Wall mounting
A= fix to the wall
(Fig. 1d) Wall mounting with IP65 frame
A= fix to the wall
(Fig. 2a) Unlocking from the mounting bracket
(Fig. 2b) To remove the diffuser
(Fig. 2c) To remove the IP65 frame


WIRING DIAGRAMS
(Fig. 3a) SE - Non maintained
(Fig. 3b) SA - Maintained

A= test
C= Light switch
P1-N1= interrupted line
P2-N2= direct line
DA= communication bus
FM= radio module Connection

(Fig. 4) OPERATING AUTONOMY SELECTION

ISTRUZIONI PER L'USO
(Fig. 5) FUNCTIONAL TEST= every 28 days
DURATION TEST= every 26 weeks
Even lamps carry out the autonomy test 1 week after the

odd lamps.
(0,2,...,8,A,C,E)= even; (1,3,...,9,B,D,F)= odd.
To perform the functions shown on the diagrams turn on and off the power when the red LED is lit.

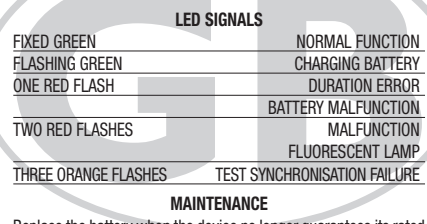

MAINTENANCE

duration after it has been completely recharged.
Battery code examples:
Ex. 1) 04A16Y: 04 year A January 16 day

WARNINGS - GUARANTEE

- This device shall be used exclusively for the purpose for which it has been designed.
Any other use is considered improper and therefore dangerous.
- Disconnect the device from the mains before starting to clean or service it.
- When fixing the signal labels pay attention that the led is kept visible.
- The product cannot be disposed as unsorted municipal waste. It must be collected separately to prevent negative environmental impacts.

In accordance with the procedures of Directive 2002/96 and relevant national laws and regulations adopted pursuant to this Directive on the disposal of waste at the end of the life cycle of the product, any violation is sanctioned by law.
- Beghelli's products are subject to the applicable laws on intellectual property.
- Contact an authorised technical service centre for the replacement of batteries and for any other repairs possibly required use only original spare parts.
The lacked respect of the above conditions may compromise the safety of the device.
- For details regarding warranty services, contact an authorized dealer.

NOTLEUCHTEN MIT SELBSTBETRIEB
MIT DIAGNOSEFUNKTION

MONTAGE

(Fig. 1a) Deckenmontage

(Fig. 1b) Deckenmontage mit schale IP65

A, B, C, D= die schale an der gewünschten kabeldurchführungsstelle durchbrechen.

(Fig. 1c) Wandmontage

A= an der wand befestigen

(Fig. 1d) Wandmontage mit schale IP65

A= an der wand befestigen

(Fig. 2a) Aushaken des geräts

(Fig. 2b) Verwijderen van diffusor

(Fig. 2c) Demontage der schale

ANSCHLUSSPLÄNE

(Fig. 3a) SE - nur Notbeleuchtung

(Fig. 3b) SA - Beleuchtung plus not licht

A= test

C= Einschalter der Lampe

P1-N1= unterbrochene leitung

P2-N2= DIREKTLEITUNG

DA= Kommunikationsbus

FM= Funkmodul-Anschluß

(Fig. 4) AUSWAHL BETRIEBSAUTONOMIE

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

(Fig. 5) FUNKTIONSTEST= alle 28 Tage

AUTONOMIETEST= alle 26 Wochen

Die geraden Lampen führen den Autonomietest 1 Woche

LED SIGNALE

GRÜN KONSTANT

GRÜN BLINKEND

EIN ROTES BLINKEN

ZWEIFACHES ROTES BLINKEN

DREIFACHES ORANGES BLINKEN

BETRIEB NORMAL

BATTERIE LÄDT

FEHLER AUTONOMIE/STÖRUNG BATTERIE

STÖRUNG

LEUCHTSTOFFRÖHRE

GLEICHAKTVERLUST DER TESTS

WARTUNG

Die Batterie wechseln, wenn nach einer vollständigen Aufladung die Nennbetriebsdauer nicht mehr gewährleistet ist. Beispiele für Datums-Kennzeichnung auf der Batterie:
Bsp. 1) 04A16Y: 04 Jahr A Januar 16 Tag

WARNUNG - GARANTIE

Das Gerät darf ausschließlich für den Zweck, für den es hergestellt wurde, verwendet werden.

Jede davon abweichende Verwendung wird als nicht zweckentsprechend und somit als gefährlich angesehen.

Vor Durchführung von Reinigungs- oder Wartungsarbeiten muss die Netzversorgung des Geräts unterbrochen werden.

Das eventuelle Hinweisetikett so anbringen, dass die Led - Anzeige auch noch bei der Installation lesbar ist.

Das Gerät darf nicht als unsortierter Siedlungsabfall entsorgt werden. Zum Schutz der Umwelt muss es getrennt einer Sammelstelle abgegeben werden.

Gemäß der Richtlinie 2002/96 und den entsprechenden nationalen Gesetzen über die Entsorgung von Altgeräten ist die Nichteinhaltung strafbar.

Wenden Sie sich zum Ersetzen von Batterien oder bei Reparatureingriffen an eine zugelassene technische Servicestelle und fordern Sie Originalersatzteile an.

Das Nichteinhalten vorstehender Bestimmungen kann die Gerätesicherheit gefährden.

Für dieVorgehensweise bei Garantieleistungen wenden Sie sich an den autorisierten Händler.

APPAREILS AUTONOMES POUR L'ECLAIRAGE DE SECOURS
AVEC AUTO-DIAGNOSTIC

INSTALLATION

(Fig. 1a) Montage au plafond

(Fig. 1b) Montage au plafond avec support IP65

A, B, C, D= percer le support au niveau de la position choisie pour le passage des câbles.

(Fig. 1c) Montage mural

A= fixer au mur

(Fig. 1d) Montage mural avec support IP65

A= fixer au mur

(Fig. 2a) Décrochage de l'appareil

(Fig. 2b) Demontage diffuseur pour remplacement ampoule

(Fig. 2c) Demontage du support

SCHEMAS DE RACCORDEMENT

(Fig. 3a) SE - Uniquement secours

(Fig. 3b) SA - Eclairage + Etat d'urgence

A= test

C= Interrupteur de la lampe

P1-N1= ligne interrompue

P2-N2= ligne directe

DA= bus de communication

FM= Module de connexion radio

(Fig. 4) SÉLECTION AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT

MODE D'EMPLOI

(Fig. 5) TEST DE FONCTIONNEMENT= tous les 28 jours

TEST D'AUTONOMIE= toutes les 26 semaines

Les lampes paires effectuent le test d'autonomie 1 semai-

ne après les lampes impaires.

(0,2,...,8,A,C,E)= paires; (1,3,...,9,B,D,F)= impaires.

Pour l'exécution des fonctions indiquées sur les diagrammes mettre sous et hors tension quand le voyant est allumé en rouge.

INDICATIONS DE LA LED

VERT FIXE

VERT CLIGNOTANT

UN CLIGNOTEMENT ROUGE

DEUX CLIGNOTEMENTS ROUGES

TROIS CLIGNOTEMENTS ORANGE

FONCTIONNEMENT NORMAL

BATTERIE SOUS CHARGE

ERREUR D'AUTONOMIE

ANOMALIE BATTERIE

ANOMALIE

TUBE FLUORESCENTE

PERTE DE SYNCHRONISATION DES TESTS

MAINTENANCE

Remplacer la batterie quand l'appareil, à la suite d'une recharge complète, n'assure plus l'autonomie nominale.
Exemple de lecture du code date de la batterie:
Ex. 1) 04A16Y: 04 an A janvier 16 jour

AVERTISSEMENTS - GARANTIE

Cet appareil ne devra être destiné qu'à l'utilisation pour laquelle il a été construit.

Tout autre utilisation est impropre et dangereuse.

Avant toute l'opération d'entretien ou de nettoyage, débrancher l'appareil du secteur.

Positionner l'éventuelle étiquette explicative de façon à ce que le voyant soit encore visible au moment de l'installation.

L'appareil ne doit pas être éliminé comme simple déchet

urbain mais conformément à la collecte sélective pour garantir la protection de l'environnement.

Conformément à la Directive 2002/96 et aux dispositions légales qui la transposent pour ce qui touche à l'élimination du produit au terme de sa durée de vie, les contrevenants aux dispositions en vigueur sont passibles des sanctions prévues par la loi.

Pour le remplacement éventuel des piles ou d'autres réparations, s'adresser à un centre d'assistance technique agréé et demander l'utilisation de pièces de rechange originales.

Le non respect des indications susmentionnées peut compromettre la sécurité de l'appareil.

Pour les modalités d'intervention sous garantie, prendre contact avec le revendeur agréé.

APARATOS AUTÓNOMOS PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
CON AUTODIAGNÓSTICO

MONTAJE

(Fig. 1a) Montaje en el techo

(Fig. 1b) Montaje en el techo con envoltura IP65

A, B, C, D= romper la envoltura en la posición elegida para el paso de los cables.

(Fig. 1c) Montaje en la pared

A= sujetar a la pared

(Fig. 1d) montaje en la pared con envoltura IP65

A= sujetar a la pared

(Fig. 2a) Desenganche del aparato

(Fig. 2b) Desmontaje del difusor para sustituir la bombilla

(Fig. 2c) Desmontaje de la envoltura

ESQUEMAS DE CONEXIÓN

(Fig. 3a) SE - Individual

(Fig. 3b) SA - Iluminación más emergencia

A= test

C= Interruptor encendido lámpara

P1-N1= línea de interruptor

P2-N2= línea directa

DA= Bus de comunicación

FM= conexión modulo radio

(Fig. 4) SELECCIÓN AUTONOMÍA DE FUNCIONAMIENTO

INSTRUCCIÓN DE USO

(Fig. 5) TEST DE FUNCIONAMIENTO= cada 28 días

TEST DE AUTONOMÍA= cada 26 semanas

Las lámparas pares efectúan el Test de autonomía una

semana después de aquellas impares.

(0,2,...,8,A,C,E)= pares; (1,3,...,9,B,D,F)= impares.

Para ejecutar las funciones indicadas por los gráficos, interrumpir y restablecer la alimentación de red cuando el LED está encendido con luz roja.

SIGNIFICADO DE LAS SEÑALES

VERDE FIJO

VERDE CENTELLEANTE

UN CENTELLEO ROJO

DOS CENTELLEOS ROJO

TRES CENTELLEOS ANARANJADO

FUNCIONAMIENTO REGULAR

BATERIA EN CARGA

ERROR AUTONOMÍA/

MALFUNCIONAMIENTO BATERIA

MALFUNCIONAMIENTO

TUBO FLUORESCENTE

PÉRDIDA DE SINCRONISMO DE LOS TESTS

MANTENIMIENTO

Sustituir la batería cuando el equipo, después de una recarga completa, no asegura más la autonomía nominal.
Ejemplos de lectura del código de la batería:
Ej. 1) 04A16Y: 04 año A enero 16 día

ADVERTENCIAS - GARANTÍA

Este equipo tiene que ser usado sólo para la utilización para la que ha sido construido.

Cualquier otro uso se considera impropio y peligroso.

Coloque la etiqueta de señalización adecuada de forma que el indicador luminoso esté visible durante la instalación.

Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, desconectar el aparato de la corriente eléctrica.

Este aparato no puede ser eliminado como desecho urbano.

En efecto, debe ser desechado de modo diferenciado a fin de evitar daños al ambiente, de conformidad con lo establecido por la Directiva 2002/96 y por las leyes nacionales de transposición relativas a la eliminación de los productos que ya no puedan ser utilizados. La inobservancia de las normas citadas está penada por la ley.

Para posibles sustituciones de la lámpara y de la batería u otras reparaciones, dirigirse a un centro de asistencia técnica autorizado y solicitar el utilizo de recambios originales. La falta de respeto de cuanto indicado anteriormente puede perjudicar la seguridad del aparato.

Respecto de las modalidades de intervención en garantía, sirva-se contactar con el revendedor autorizado.

APARELHOS AUTÓNOMOS PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
COM AUTODIAGNÓSTICO

INSTALAÇÃO

(Fig. 1a) Montagem no tecto

(Fig. 1b) Montagem no tecto com a armação IP65

A, B, C, D= sfure a armação na posição escolhida para a passagem dos cabos.

(Fig. 1c) Montagem na parede

A= fixe na parede

(Fig. 1d) Montagem na parede com a armação IP65

A= fixe na parede

(Fig. 2a) Desenganche do aparelho

(Fig. 2b) Desmontagem do difusor para substituir a lâmpada

(Fig. 2c) Desmontagem da armação

ESQUEMAS DE LIGAÇÃO

(Fig. 3a) SE - So emergência

(Fig. 3b) SA - Iluminação mais emergência

A= teste

C= Interruptor acendimento lâmpada

P1-N1= linha interrompida

P2-N2= linha directa

DA= linha de alimentação das comunicações

FM= Ligação do módulo rádio

(Fig. 4) SELECCÃO DA AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

(Fig. 5) TESTE DE FUNCIONAMENTO= a cada 28 dias

TESTE DE AUTONOMIA= a cada 26 semanas

As lâmpadas pares fazem o Teste de autonomia 1 sema-

na depois das impares.

(0,2,...,8,A,C,E)= pares; (1,3,...,9,B,D,F)= impares.

Para executar as funções indicadas pelos gráficos, desligar e ligar da electricidade quando o LED vermelho estiver aceso.

SINALIZAÇÕES DO LED

VERDE FIXO

VERDE A PISCAR

UM LAMPEJO VERMELHO

DOIS LAMPEJOS VERMELHOS

TRÊS LAMPEJOS LARANJAS

FUNCIONAMENTO REGULAR

BATERIA A CARREGAR

ERRO DE AUTONOMIA/

MAU FUNCIONAMENTO DA BATERIA

MAU FUNCIONAMENTO

TUBO FLUORESCENTE

PERDA DE SINCRONISMO

DOS TESTES

MANUTENÇÃO

Substituir a bateria quando o aparelho, após uma recarga completa, não consegue assegurar a autonomia nominal. Exemplo de leitura do código data, bateria:
Ex. 1) 04A16Y: 04 ano A Janeiro 16 dia

ADVERTÊNCIAS - GARANTIA

Este aparelho deverá ser destinado somente ao uso para o qual foi construído. Qualquer outro tipo de uso será considerado impróprio e perigoso.

Antes de efetuar qualquer operação de limpeza ou de manutenção, desligar o aparelho da rede elétrica.

Posicione a eventual etiqueta de sinalização de modo que o led de indicação permaneça visível no momento da instalação.

O aparelho não deve ser eliminado junto aos resíduos urbanos nor-

mais. Deve ser recolhido separadamente, para evitar danos ao ambiente, respeitando a Directiva 2002/96 e as Leis nacionais de recebimento para a eliminação do produto no fim de sua vida útil; a inobservância das recomendações descritas acima está sujeita às sanções impostas pela Lei.

Para eventuais substituições de baterias ou outras reparações dirigir-se a um centro de assistência técnica autorizado e pedir a utilização de peças sobressalentes e acessórios originais.

O desrespeito das regras supra-citadas pode comprometer a segurança do aparelho.

Sobre as condições de garantia contactar um Revendedor Autorizado.

AUTONOME APPARATEN VOOR NOODVERLICHTING
MET ZELFDIAGNOSE

INSTALLATIE

(Fig. 1a) Plafondbevestiging

(Fig. 1b) Plafondbevestiging met houder IP65

A, B, C, D= druk de plaat door op de plaats waar de bedrading doorheen gaat.

(Fig. 1c) Wandmontage

A= an der wand befestigen

(Fig. 1d) Wandbevestiging met houder IP65

A= an der wand befestigen

(Fig. 2a) Losmaken van installatiebeugel

(Fig. 2b) Verwijderen van diffusor voor vervanging lampen

(Fig. 2c) Verwijderen van houder

AANSLUITSHEMA'S

(Fig. 3a) SE - Alleen noodverlichting

(Fig. 3b) SA - Verlichting plus noodverlichting

A= test

C= schakelaar voor permanent-functie

P1-N1= geschakelde stroomlijn

P2-N2= directe stroomlijn

DA= communicatiebus

FM= LOGICA RF zender

(Fig. 4) SELECTIE WERKINGSAUTONOMIE

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

(Fig. 5) WERKINGSTEST= om de 28 dagen

AUTONOMIETEST= om de 26 weken

De even lampen voeren de autonometest 1 week na die

van de oneven lampen uit

(0,2,...,8,A,C,E)= even; (1,3,...,9,B,D,F)= oneven.

Om de door de grafieken getoonde functies uit te voeren, moet u de netspanning uitschakelen en weer inschakelen, wanneer de LED rood brandt.

SIGNALERINGEN LED

GROEN BRANDT PERMANENT

GROEN KNIPPERT

EEN KEER ROOD KNIPPEREN

TWEE KEER ROOD KNIPPEREN

DRIE KEER ORANJE KNIPPEREN

NORMALE WERKING

BATTERIJ WORDT GELADEN

FOUT AUTONOME WERKING/

STORING BATTERIJ

STORING

FLUORESCENTE BUIS

VERLIES SYNCHRONISME

VAN DE TESTEN

ONDERHOUD

De batterij vervangen wanneer een armatuur, na een volledige heroplading, niet meer de volledige autonomie garandeert.
Interpretatievoorbeeld van de datumcode op de batterij:
Voorb. 1) 04A16Y: 04 jaar A januari 16 dag

WAARSCHUWINGEN - GARANTIE

Dit apparaat moet alleen daarvoor gebruikt worden waarvoor het gemaakt is.

Elk ander gebruik moet als verkeerd en daarom gevaarlijk beschouwd worden.

Voordat men een schoonmaak- of onderhoudsoperatie wil uitvoeren, moet men het apparaat van het lichtnet afsluiten.

Plaats het eventuele signaleringsetiket zodanig dat de indicatielied nog zichtbaar is op het moment van installatie.

Het apparaat mag niet als stadsvuil verwerkt worden. Het moet als gescheiden vuil ingezameld worden om milieuverontreiniging te voorkomen.

Overeenkomstig Richtlijn 2002/96, en de nationale wetgeving voor de vuilverzameling in het kader van de verwerking van het versleten product, wordt de veronachtzaming van dit voorschrift door de wet gestraft.

Men dient zich voor de eventuele vervanging van batterijen of andere reparaties tot een officieel onderhoudscentrum te richten met het verzoek om originele onderdelen te gebruiken.

Het niet in acht nemen van de hierboven beschreven richtlijnen kan de veiligheid van het apparaat in gevaar brengen.

Voor de wijze van handelen tijdens de garantieperiode dient u contact op te nemen met de Bevoegde Verkoop.

SELVFORSYNENDE NØDBELYSNINGSARMATUR
MED SELVDIAGNOSEFUNKTION

MØNTERING

(Fig. 1a) Loftsmøntering

(Fig. 1b) Loftsmøntering med ramme IP65

A, B, C, D= tag hul i rammebunden på det sted, hvor kablerne skal trækkes igennem.

(Fig. 1c) Vægmontering

A= fastgøres på væg

(Fig. 1d) Vægmontering med ramme IP65

A= fastgøres på væg

(Fig. 2a) Frigørelse af armaturet fra monteringsbeslaget

(Fig. 2b) Demontering af dæksel ved udskiftning af pære

(Fig. 2c) Demontering af ramme IP65

ANSCHLUSSPLÄNE

(Fig. 3a) SE - Kun nødbelysning

(Fig. 3b) SA - Permanent oplysning

A= testfunktion

C= Afbryder for tænding af lampe

P1-N1= fase nul tilslutning (ladespænding)

P2-N2= direkte ledning

DA= kommunikationsbussen

FM= Trådløs forbindelse

(Fig. 4) VALG AF FUNKTIONSTID

BRUGERVEJLEDNING

(Fig. 5) FUNKTIONSTEST= for hver 28 dage

FUNKTIONSTIDSTEST= for hver 26 uger

Lige lamper foretager funktionstidstesten 1 uge efter de

ulige.

(0,2,...,8,A,C,E)= lige; (1,3,...,9,B,D,F)= ulige.

For at udføre de funktioner, som er angivet i skemaerne, kobles nettet fra og til når LED lyser rødt.

KONTROLLAMPESIGNALER

GRØN FAST

GRØN BLINKENDE

EN RØD BLINK

TO RØDE BLINK

TRE ORANGE BLINK

REGELMÆSSIG FUNKTION

BATTERIET OPLADES

FEJL FUNKTIONSTID

BATTERIET FUNGERER IKKE KORREKT

FUNKTIONSSVIGT

LYSSTOFERØR

TEST UDE AF SYNKRONISERING

UNDERHOLD

mere er i stand til at sikre den nominelle autonomi.
Et eksempel på hvordan man læser produktionsdata på batterierne:
Eks. 1) 04A16Y: 04 år A januar 16 dag

ADVARSLER - GARANTI

Dette armatur må udelukkende anvendes til det brug, som det er blevet konstrueret for. Enhver andet brug må betragtes som ukorrekt, og derfor farligt.

Før al vedligeholdelse eller rengøring bør armaturet frakobles.

Anbring en eventuel mærkat på en sådan måde, at lysdioden stadig er synlig på monteringsstuds punktet.

Apparatet må ikke bortskaffes som almindeligt husaffald. Det skal behandles som særskilt affald for at undgå miljøskader.

I henhold til Direktiv 2002/96 og de nationale implementering-

slovgivninger vedrørende bortskaffelse af disse produkter ved endeligt levetid, medfører manglende overholdelse af ovenstående straf i henhold til loven.

For udskiftning af batterier eller andre reparationer, bedes De rette henvendelse til et autoriseret værksted, og at anmode om anvendelse af originale dele.

Manglende overholdelse af ovennævnte regler kan skade produktet.

For indgreb, omfattet af garantien, skal der rettes henvendelse til den autoriserede forhandler.

SJÄLVSTÄNDIGA APPARATER FÖR NÖDBELYSNING
MED SJÄLVDIAGNOS

INSTALLATION

(Fig. 1a) Takmontering

(Fig. 1b) Takmontering med ram IP65

A, B, C, D= gör hål i ramens botten där kablarna ska dras igenom.

(Fig. 1c) Vägmontering

A= fästes på vägg

(Fig. 1d) Vägmontering med ram IP65

A= fästes på vägg

(Fig. 2a) Demontering av armaturdelen från sockeln

(Fig. 2b) Demontering av hölje vid byte av lamp

(Fig. 2c) Demontering av ram IP65

KOPPLINGSSCHEMAN

(Fig. 3a) SE - enbart nödbelysning

(Fig. 3b) SA - Belysning plus nödbelysning

A= brytare för tändning och släckning vid nättärf

C= Strömbrytare för tändning av lamp

P1-N1= ledning med strömbrytare

P2-N2= obruten fas

DA= Kommunikationsbuss

FM= Radio modul anslutning

(Fig. 4) VAL AV FUNKTIONSAUTONOMI

ANVÄNDNINGSANVISNINGAR

(Fig. 5) FUNKTIONSTEST= var 28:e dag

AUTONOMITEST= var 26:e vecka

Lamporna med jämna nummer utför autonometestet en

vecka efter de med udda nummer.

(0,2,...,8,A,C,E)= jämna; (1,3,...,9,B,D,F)= udda.

För att utföra de funktioner som anges i diagrammet, må nätet kopplas från och därefter i nätet när kontrollampen lyser rött.

LED SIGNALER

FAST GRÖNT

BLINKANDE GRÖNT

EN RÖD BLINKNING

TVÅ RÖDA BLINKNINGAR

TRE ORANGA BLINKNINGAR

NORMAL FUNKTION

BATTERIET LADDAS

FEL PÅ AUTONOMI /

FUNKTIONSFEL PÅ BATTERI

FUNKTIONSFEL

LYSRÖR

SAKNAD SYNKRONISM

VID TESTEN

UNDERHÅLL

Byt ut batteriet när apparaten inte längre garanterar förutsedd autonomi efter en fullständig omaddning.
Exempel på ett batteris kodavläsning:
Ex. 1) 04A16Y: 04 år A januari 16 dag

VARNINGAR - GARANTI

Den här apparaten får bara användas i avsett syfte. All annan användning är att anses som oriktig och därför farlig.

Innan någon som helst åtgärd för rengöring eller underhåll utförs, koppla bort apparaten från nätanslutningen.

Placera den eventuella varningsetiketten på så sätt att indikatorledet är fortfarande synligt vid installationsögonblicket.

Apparaten får inte nedskrotas som hushållsavfall.

Den ska källsorteras för att undvika att skada omgivningen. I

enlighet med Direktiv 2002/96 och de nationella lagarna angående avfallshantering är underlåtenhet att iaktta ovannämnda anvisningar om nedskrotning av apparaten besträffningsbart.

Vid eventuellt utbyte av batterier eller andra reparationer, kontakta auktoriserad teknisk service och beställ originaldelar från tillverkaren.

Försummad hänsyn till ovanstående kan innebära risker för apparatens säkerhet.

Kontakta auktoriserad återförsäljare för tillvägagångssätt vid ingrepp som omfattas av garantin.

SELVFORSYNTA NØDBELYSNINGSARMATURER
MED SELVDIAGNOSE

MØNTERING

(Fig. 1a) Takmontering

(Fig. 1b) Takmontering med ramme IP65

A, B, C, D= ta hull i rammebunnen der hvor kablene skal trekkes gjennom.

(Fig. 1c) Veggmontering

A= festes på vegg

(Fig. 1d) Veggmontering med ramme IP65

A= festes på vegg

(Fig. 2a) Frakoble armateren

(Fig. 2b) Demontering av deksel ved lampebytte

(Fig. 2c) Demontering av ramme IP65

KOPLINGSSKJEMAER

(Fig. 3a) SE - Kun ledelys

(Fig. 3b) SA - Belysning samt nødbelysning

A= Testfunksjon

C= Bryter til lampen

P1-N1= Avbrutt ledning

P2-N2= Direkte ledning

DA= Busskommunikasjon

FM= Radiomodule tilkobling

(Fig. 4) VALG AV SELVSTENDIG ARBEIDSSYSTEM

BRUKERVEILEDNING

(Fig. 5) FUNKSJONSTEST= hver 28. dag

SELVSTENDIG SYSTEMTEST= hver 26. uke

Lamper med like tall utfører den Selvstendig

Systemtesten 1 uke etter de med oddetall.

(0,2,...,8,A,C,E)= like tall; (1,3,...,9,B,D,F)= oddetall.

For å utføre funksjonene indikert av diagrammet, må nettet koples fra og til igjen når det røde lyset på LED er skrudd på.

KONTROLLAMPESIGNALER

FAST GRØNN

BLINKENDE GRØNN

ET RØDT BLINK

TO RØDE BLINK

TRE ORANSJE BLINK

NORMAL FUNKSJON

BATTERI BELASTES

FEIL SELVSTENDIG SYSTEM /

DÅRLIG BATTERIDRIFT

FEIL VED FUNKSJON AV

LYSRØR

TAP AV SYNKRONISME VED TESTENE

VEDLIKEHOLD

Skift ut batteriet når armaturen, etter en gjennomført oppladning, ikke lenger garanterer den oppgitte brenntiden.
Eksempel på hvordan man leser produksjonsdata på batteriet:
Eks. 1) 04A16Y: 04 år A januar 16 dag

MERKNADER - GARANTI

Denne armaturen må kun benyttes til det formålet den er konstruert for. Enhver annen bruk er å regne som feilaktig og dermed farlig.

Armaturen må kobles fra kretsen i forkant av enhver rengjørings- eller vedlikeholdsoperasjon.

Plasser den eventuelle varselsetiketten slik at kontroll-lampen fortsatt er synlig etter installasjon.

Produktet må leveres som spesialavfall av miljømessige

hensyn.

Ved eventuelle utskiftinger av batteri eller andre reparasjoner; ta kontakt med autorisert verksted eller installatør.

Slike utskiftinger krever dessuten bruk av originale deler.

Manglende etterfølge av det ovenfor beskrevne kan sette armaturens sikkerhet på spill.

Ved inngrep når garantien er gjeldende, kontakt Autorisert Forhandler.

TUTTOVETRO BANDIERA® CENTRALSYSTEM® BEGHELLI

230V-50Hz

IP40/IP65

Beghelli

CSQ eco


IPNet

334.684.000 B


www.beghelli.com
BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - 40050 MONTEVEGLIO (BO) - Tel. 051.9660411 - Fax 051.9660444

*IP40/IP65 (+ cod. 2734)


1a

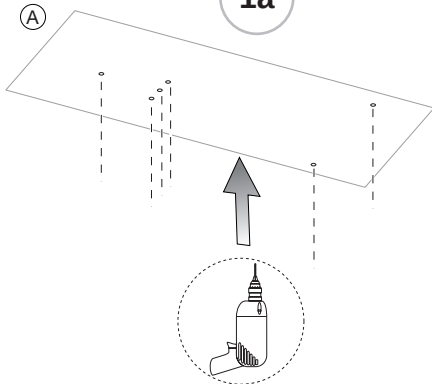


B

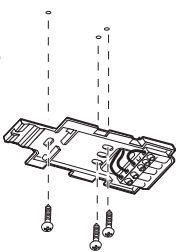


C




D

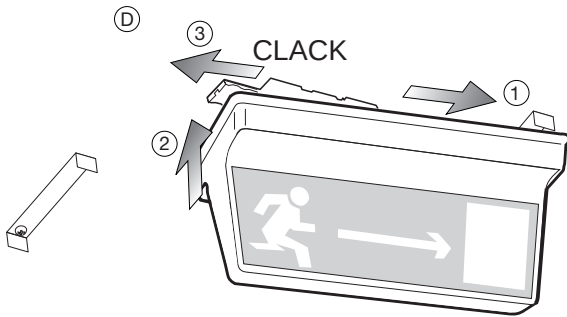


1b

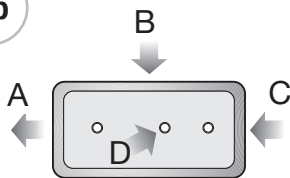

1c

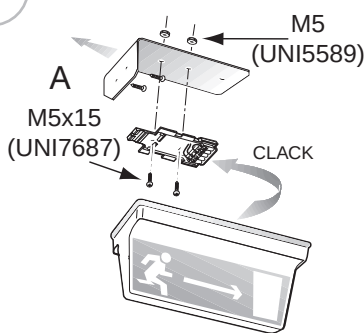


1d

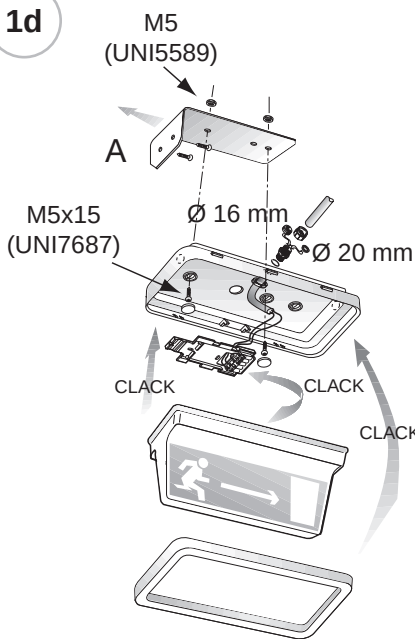


3a

SE

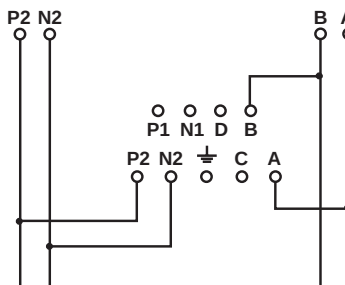


3b


SA

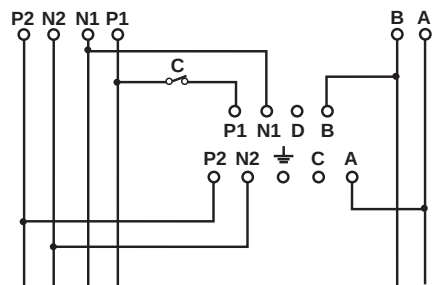


2a

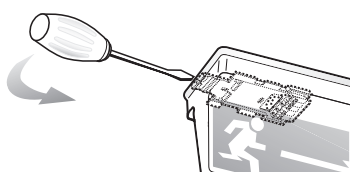

2b

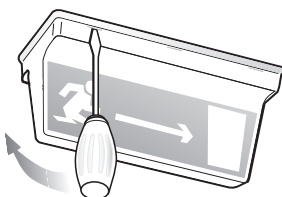

2c

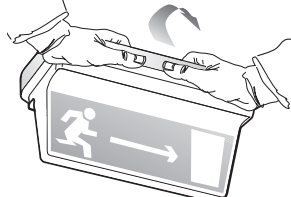

MODELOS DISPONIBLES - MODELES DISPONIBLES - PRODUKTÜBERSICHT - MODELS AVAILABLE - MODELLI DISPONIBILI - MODELOS DISPONÍVEIS - LEVERINGSPROGRAMMA - TILLGÄNGLIGA MODELLER - TILGÆNDELIGE MODELLER - TILGJENGELIGE MODELLER

E

Código de pedido	Absorción Máxima
COS φ	COS φ
Lámpara	Flujo de la lámpara
Flujo luminoso	

F

Réf. commande	Absorption maximum
COS φ	COS φ
Ampoule	Flux de l'ampoule
Flux lumineux	

D

Bestellnummer	Maximale Stromaufnahme
COS φ	COS φ
Lampe	Leuchtmittelleistung
Ordnungsgemäße Leistung	

GB

Order code	Max. Power Consumption
COS φ	COS φ
Lamp	Lamp flux
Luminous flux	

I

Codice ordine	Assorb. Massimo	1588
COS φ	COS φ	(SE) (SA)
Lampada	Flusso Lampada	57mA
Flusso luminoso	Flusso luminoso	0,65C
		8W G5
		385lm
		55lm

P

Código da encomenda	Absorç. Máx
COS φ	COS φ
Lâmpara	Fluxo da lâmpada
Fluxo luminoso	

NL

Bestellnummer	Max. stroomopname
COS φ	COS φ
Lamp	Lampstroom
Lichtstroom	

DK

Ordrekode	Maksimalt strømforbrug
COS φ	COS φ
Lyskilde	Lysstrøm
Lysstrøm normaldrift	

S

Beställningskod	Maximalupptagning
COS φ	COS φ
Lamp	Lampflöde
Ljustflöde	

N

Beställingskode	Maksimalt strømforbruk	1588
COS φ	COS φ	(SE) (SA)
Lampe	Lysstyrke, lampe	57mA
Lysstyrke	Lysstyrke	0,65C
		8W G5
		385lm
		55lm

APPARECCHI AUTONOMI
PER ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA
CON AUTODIAGNOSI

INSTALLAZIONE

- (Fig. 1a)Montaggio a soffitto
(Fig. 1b)Montaggio a soffitto con guscio IP65
A, B, C, D= sfondare il guscio nella posizione scelta per il passaggio dei cavi
(Fig. 1c)Montaggio a parete
A= fissare alla parete
(Fig. 1d)Montaggio a parete con guscio IP65
A= fissare alla parete
(Fig. 2a)Sgancio dell'apparecchio
(Fig. 2b)Smontaggio diffusore

(Fig. 2c)Smontaggio guscio

SCHEMI DI COLLEGAMENTO

- (Fig. 3a)SE - Solo emergenza
(Fig. 3b)SA - Illuminazione permanente
A, B= linea dati
C= Interruttore accensione lampada
P2-N2= Linea soccorritore
P1-N1= Linea ordinaria

Tutti gli apparecchi possono essere installati con funzionamento SE o SA e con autonomia 1h o 3h (sistema brevettato Beghelli).

INSTALLAZIONE

Dopo aver fissato l'apparecchio, collegare i cavi secondo lo schema riportato (vedere il manuale di installazione).

ne del CentralSystem).

Qualora si desideri centralizzare il controllo delle funzioni dell'apparecchio occorre programmarlo tramite la Centrale CentralTest.

PROCEDURA DI PROGRAMMAZIONE

Lanciare la procedura di autoprogrammazione dell'impianto e attendere.
La Centrale, per ogni dispositivo, assegna un numero di zona e un numero identificativo all'interno della zona. Tale assegnazione può essere cambiata in qualsiasi momento.
Se il dispositivo collegato ha un assorbimento a vuoto (lampada esaurita) superiore a 10W, togliere il ponticello collocato vicino al connettore del Led.

SEGNALAZIONI LED

ROSSO FISSO	MALFUNZIONAMENTO CIRCUITO
ROSSO LAMPEGGIANTE	EMERGENZA INIBITA
GIALLO FISSO	MALFUNZIONAMENTO TUBO
GIALLO LAMPEGGIANTE	FLUORESCENTE O LAMPADA
VERDE FISSO	MANCANZA DI COMUNICAZIONE
VERDE LAMPEGGIANTE	FUNZIONAMENTO REGOLARE
	DISPOSITIVO NON CONFIGURATO

AVVERTENZE - GARANZIA

- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete.

- Posizionare l'eventuale etichetta di segnalazione in modo che il led d'indicazione sia ancora visibile al momento dell'installazione.
- L'apparecchio non deve essere smaltito come rifiuto urbano. Deve essere soggetto a raccolta separata per evitare danni all'ambiente. Nel rispetto della Direttiva 2002/96 e delle Leggi nazionali di recepimento per lo smaltimento del prodotto a fine vita, il mancato rispetto di quanto sopra è sanzionato dalla Legge.
- I prodotti Beghelli sono tutelati dalle leggi sulla proprietà intellettuale.
- Per le modalità di intervento in garanzia contattare il Numero Verde 800 626626 o il Rivenditore Autorizzato.

SELF-POWERED AUTO-DIAGNOSING LUMINAIRES
FOR EMERGENCY LIGHTING

MOUNTING

- (Fig. 1a)Ceiling mounting
(Fig. 1b)Ceiling mounting with IP65 frame
A, B, C, D= break the bottom where the cables shall pass through.
(Fig. 1c)Wall mounting
A= fix to the wall
(Fig. 1d)Wall mounting with IP65 frame
A= fix to the wall
(Fig. 2a)Unlocking from the mounting bracket
(Fig. 2b)To remove the diffuser

(Fig. 2c)To remove the IP65 frame

WIRING DIAGRAMS

- (Fig. 3a)SE - Emergency only
(Fig. 3b)SA - Standard and emergency lighting
A-B= Data line
C= light switch
P2-N2= Emergency line
P1-N1= Switched line

All appliances are designed to be installed for SE or SA operation and 1 hour or 3 hours autonomy (Beghelli patented system).

INSTALLATION

Secure the device and connect the cables according to

the wiring diagram (see Beghelli CentralSystem installation manual). If the control system of the device functions is to be centralised, then program it with a CentralTest control unit.

PROGRAMMING

Start-up the self-programming function of the system and wait.
The Control unit assigns a zone number and an identification number within the zone to each device. This assignment can be changed at any time.
If the device connected has an idle input (bulb blown) greater than 10W, remove the bridge arranged near the LED connector.

LED SIGNALS

STEADY RED LIGHT	CIRCUIT ANOMALY
FLASHING RED LIGHT	EMERGENCY INHIBITED
STEADY YELLOW LIGHT BULB OR FLUORESCENT TUBE ANOMALY	NO COMMUNICATION
FLASHING YELLOW LIGHT	REGULAR OPERATION
STEADY GREEN LIGHT	DEVICE NOT CONFIGURED
FLASHING GREEN LIGHT	

WARNINGS - GUARANTEE

- This device shall be used exclusively for the purpose for which it has been designed. Any other use is considered improper and therefore dangerous.
- Disconnect the device from the mains before starting to clean or service it.

- When fixing the signal labels pay attention that the led is kept visible.
- L'apparecchio non deve essere smaltito come rifiuto urbano. Deve essere soggetto a raccolta separata per evitare danni all'ambiente. Nel rispetto della Direttiva 2002/96 e delle Leggi nazionali di recepimento per lo smaltimento del prodotto a fine vita, il mancato rispetto di quanto sopra è sanzionato dalla Legge.
- Beghelli's products are subject to the applicable laws on intellectual property.
- For details regarding warranty services, contact an authorized dealer.

NOTLEUCHTEN MIT SELBSTBETRIEB
MIT DIAGNOSEFUNKTION

MONTAGE

(Fig. 1a)Deckenmontage
(Fig. 1b)Deckenmontage mit schale IP65
A, B, C, D= die schale an der gewünschten kabeldurchführungsstelle durchbrechen.
(Fig. 1c)Wandmontage
A= an der wand befestigen
(Fig. 1d)Wandmontage mit schale IP65
A= an der wand befestigen
(Fig. 2a)Aushaken des geräts
(Fig. 2b)Verwijderen van diffusor
(Fig. 2c)Demontage der schale

ANSCHLUSSPLÄNE

(Fig. 3a)**SE** - nur Notbeleuchtung
(Fig. 3b)**SA** - Beleuchtung plus not licht
A-B= Datenlinie
C= Einschalter der Leuchte
P2-N2= Rettungsleitung (Notfall)
P1-N1= Linie unterbrochen

Alle Geäte können mit SE- oder SA-Betrieb und einer Reichweite von 1 Std. oder 3 Std. installiert werden (System mit Beghelli-Patent).

EINBAU
Das Gerät befestigen. Die Kabel gemäß des Schaltplans (siehe Einbauanleitung des Beghelli-CentralSystems) anschließen.

Wenn die Gerätefunktionen zentral überwacht werden sollen, das CentralTest-Steuerggerät dementsprechend programmieren.

PROGRAMMIERUNG

Die Selbstprogrammierung der Anlage in Funktion setzen und warten. Die Zentrale ordnet jeder Vorrichtung eine Bereichsnummer und eine Kennnummer im Inneren des Bereichs zu. Diese Zuordnung kann jederzeit geändert werden. Wenn die angeschlossene Vorrichtung eine Leeraufnahme (erschöpfte Lampe) von über 10W hat, muss die Brücke in der Nähe des Led-Steckers entfernt werden.

LED SIGNALE

ROTES FESTLICHT STÖRUNG IM SCHALTKREISES

BLINKENDES ROTES LICHT NOTFUNKTION UNTERDRÜCKT
GELBES FESTLICHT STÖRUNG DER LEUCHTSTOFFRÖHRE ODER DER LAMPE
BLINKENDES GELBES LICHT KEINE KOMMUNIKATION
GRÜNES FESTLICHT ORDNUNGSGEMÄßER BETRIEB
BLINKENDES GRÜNES LICHTVORRICHTUNG NICHT KONFIGURIERT

WARNUNG - GARANTIE
- Das Gerät darf ausschließlich für den Zweck, für den es hergestellt wurde, verwendet werden. Jede davon abweichende Verwendung wird als nicht zweckentsprechend und somit als gefährlich angesehen.
- Vor Durchführung von Reinigungs- oder Wartungsarbeiten muss die Netzversorgung des Geräts unterbrochen werden.
- Das eventuelle Hinweisetikett so anbringen, dass die

Led Anzeige auch noch bei der Installation lesbar ist.
- Das Gerät darf nicht als unsortierter Abfall Siedlungsabfall entsorgt werden. Zum Schutz der Umwelt muss es getrennt einer Sammelstelle abgegeben werden. Gemäß der Richtlinie 2002/96 und den entsprechenden nationalen Gesetzen über die Entsorgung von Altgeräten ist die Nichteinhaltung strafbar.
- Wenden Sie sich zum Ersetzen von Batterien oder bei Reparatureingriffen an eine zugelassene technische Servicestelle und fordern Sie Originalersatzteile an. Das Nichteinhalten vorstehender Bestimmungen kann die Gerätesicherheit gefährden.
- Für dieVorgehensweise bei Garantieleistungen wenden Sie sich an den autorisierten Händler.

APPAREILS AUTONOMES
POUR L'ECLAIRAGE DE SECOURS
AVEC AUTO-DIAGNOSTIC

INSTALLATION

(Fig. 1a)Montage au plafond
(Fig. 1b)Montage au plafond avec support IP65
A, B, C, D= percer le support au niveau de la position choisie pour le passage des câbles.
(Fig. 1c)Montage mural
A= fixer au mur
(Fig. 1d)Montage mural avec support IP65
A= fixer au mur
(Fig. 2a)Décrochage de l'appareil
(Fig. 2b)Demontage diffuseur pour remplacement ampoule

(Fig. 2c)Demontage du support

SCHEMAS DE RACCORDEMENT

(Fig. 3a)**SE** - Uniquement secours
(Fig. 3b)**SA** - Eclairage + Etat d'urgence
A-B= Ligne données
C= Interrupteur d'allumage lampe
P2-N2= Ligne secouriste (secours)
P1-N1= ligne interrompue

Tous les appareils peuvent être installés pour fonctionnement SE ou SA et avec une autonomie de 1h ou 3h (système breveté Beghelli)

INSTALLATION
Fixer l'appareil, brancher les câbles d'après le schéma (voir Manuel d'installation CentralSystem Beghelli).

Si vous souhaitez centraliser le contrôle des fonctions de l'appareil, le programmer au moyen de la Centrale CentralTest.

PROGRAMMATION

Lancer l'auto-programmation de l'installation et attendre. La Centrale, pour chaque dispositif, attribue un numéro de zone et un numéro d'identification à l'intérieur de la zone. Cette attribution peut être modifiée à tout moment. Si le dispositif branché a une absorption à vide (lampe épuisée) supérieure à 10W, enlever le pontet situé à proximité du connecteur de la LED.

INDICATIONS DE LA LED

ROUGE CLIGNOTANTE ETAT D'URGENCE OFF
ROUGE AVARIE PILE OU CIRCUIT

JAUNE AVARIE TUBE FLUORESCENT
JAUNE CLIGNOTANTE ABSENCE DE COMMUNICATION
VERTE FONCTIONNEMENT REGULIER
VERTE CLIGNOTANTE DISPOSITIF NON CONFIGURE

AVERTISSEMENTS - GARANTIE
- Cet appareil ne devra être destiné qu'à l'utilisation pour laquelle il a été construit.
- Tout autre utilisation est impropre et dangereuse.
- Avant toute l'opération d'entretien ou de nettoyage, débrancher l'appareil du secteur.
- Positionner l'éventuelle étiquette explicative de façon à ce que le voyant soit encore visible au moment de l'installation.
- L'appareil ne doit pas être éliminé comme simple déchet urbain mais conformément à la collecte sélec-

tive pour garantir la protection de l'environnement. Conformément à la Directive 2002/96 et aux dispositions légales qui la transposent pour ce qui touche à l'élimination du produit au terme de sa durée de vie, les contrevenants aux dispositions en vigueur sont passibles des sanctions prévues par la loi.
- Pour les modalités d'intervention sous garantie, prendre contact avec le revendeur agréé.

APARATOS AUTÓNOMOS PARA ILUMINACIÓN
DE EMERGENCIA CON AUTODIAGNÓSTICO

MONTAJE

(Fig. 1a)Montaje en el techo
(Fig. 1b)Montaje en el techo con envoltura IP65
A, B, C, D= romper la envoltura en la posición elegida para el paso de los cables.
(Fig. 1c)Montaje en la pared
A= sujetar a la pared
(Fig. 1d)Montaje en la pared con envoltura IP65
A= sujetar a la pared
(Fig. 2a)Desenganche del aparato
(Fig. 2b)Desmontaje del difusor para sustituir la bombilla
(Fig. 2c)Desmontaje de la envoltura

(Fig. 2c)Desmontagem da armação

ESQUEMAS DE CONEXIÓN

(Fig. 3a)**SE** - Individual
(Fig. 3b)**SA** - Iluminación más emergencia
A-B= Línea de datos
C= Interruptor lámpara
P2-N2= Línea auxiliador (emergencia)
P1-N1= línea interrumpida

Todos los aparatos pueden ser instalados con funcionamiento SE o SA y con autonomía de 1 h o 3 h (sistema patentado Beghelli).

INSTALACIÓN
Fijar el aparato, conectar los cables según el esquema (consultar el manual de instalación Central System Beghelli).

Si se desea centralizar el control de las funciones del aparato, hay que programarlo con la Central CentralTest.

PROGRAMACIÓN

Lanzar la autoprogramación del sistema y esperar. La Central, para cada dispositivo, asigna un número de zona y un número de identificación dentro de la zona. Esta asignación se puede cambiar en cualquier momento. Si el dispositivo conectado tiene una absorción en vacío (lámpara agotada) superior a 10W, quitar el elemento de conexión colocado cerca del conector del Led.

SIGNIFICADO DE LAS SEÑALES

ROJO FLUJO MAL FUNCIONAMIENTO CIRCUITO
ROJO RELAMPAGUEANTE EMERGENCIA INHIBIDA

AMARILLO FLUJO MAL FUNCIONAMIENTO TUBO FLUORESCENTE O LÁMPARA
AMARILLO RELAMPAGUEANTE FALTA COMUNICACIÓN
VERDE FLUJO FUNCIONAMIENTO REGULAR
VERDE RELAMPAGUEANTE DISPOSITIVO NO CONFIGURADO

ADVERTENCIAS - GARANTÍA
- Este equipo tiene que ser usado sólo para la utilización para la que ha sido construido.
- Cualquier otro uso se considera impropio y peligroso.
- Coloque la etiqueta de señalización adecuada de forma que el indicador luminoso esté visible durante la instalación.
- Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, desconectar el aparato de la corriente eléctrica.

- Este aparato no puede ser eliminado como desecho urbano. En efecto, debe ser desechado de modo diferenciado a fin de evitar daños al ambiente, de conformidad con lo establecido por la Directiva 2002/96 y por las leyes nacionales de transposición relativas a la eliminación de los productos que ya no puedan ser utilizados. La inobservancia de las normas citadas está penada por la ley.
- Respecto de las modalidades de intervención en garantía, sírvase contactar con el revendedor autorizado.

APARELHOS AUTÓNOMOS PARA ILUMINAÇÃO
DE EMERGÊNCIA COM AUTODIAGNÓSTICO

INSTALAÇÃO

(Fig. 1a)Montagem no tecto
(Fig. 1b)Montagem no tecto com a armação IP65
A, B, C, D= sfure a armação na posição escolhida para a passagem dos cabos.
(Fig. 1c)Montagem na parede
A= fixe na parede
(Fig. 1d)Montagem na parede com a armação IP65
A= fixe na parede
(Fig. 2a)Desencaixe do aparelho
(Fig. 2b)Desmontagem do difusor para substituir a lâmpada

(Fig. 2c)Desmontagem da armação

ESQUEMAS DE LIGAÇÃO

(Fig. 3a)**SE** - So emergência
(Fig. 3b)**SA** - Iluminação mais emergência
A-B= Linha dos dados
C= Interruptor de ligação da lâmpada
P2-N2= Linha auxiliadora (emergência)
P1-N1= linha interrompida

Todos os aparelhos podem ser instalados com funcionamento SE ou SA e com autonomia de 1h ou 3h (sistema patentado Beghelli).

INSTALAÇÃO
Fixe o aparelho, conecte os cabos segundo o esquema

(veja manual de instalação CentralSystem Beghelli).
Se deseja-se centralizar o controle das funções do aparelho programe-o com a Central CentralTest.

PROGRAMAÇÃO

Lance a autoprogramação da instalação e aguarde. A Central, para cada dispositivo, determina um número de zona e um número identificativo ao interno da zona. Tal determinação pode ser alterada em qualquer momento.
Se o dispositivo conectado há uma absorção a vazio (lâmpada esgotada) superior a 10W, tire a ponte colocada próximo ao conector do Le

SINALIZAÇÕES DO LED

VERMELHO FIXO MAU FUNCIONAMENTO CIRCUITO

VERMELHO LAMPEJANTE EMERGÊNCIA INIBIDA
AMARELO FIXO MAU FUNCIONAMENTO TUBO FLUORESCENTE OU LÂMPADA
AMARELO LAMPEJANTE FALTA DE COMUNICAÇÃO
VERDE FIXO FUNCIONAMENTO REGULAR
VERDE LAMPEJANTE DISPOSITIVO NÃO CONFIGURADO

ADVERTÊNCIAS - GARANTIA
- Este aparelho deverá ser destinado somente ao uso para o qual foi construído.
- Qualquer outro tipo de uso será considerado impróprio e perigoso.
- Antes de efetuar qualquer operação de limpeza ou de manutenção, desligar o aparelho da rede elétrica.
- Posicione a eventual etiqueta de sinalização de modo

que o led de indicação permaneça visível no momento da instalação.
- O aparelho não deve ser eliminado junto aos resíduos urbanos normais.
- Deve ser recolhido separadamente, para evitar danos ao ambiente, respeitando a Directiva 2002/96 e as Leis nacionais de recebimento para a eliminação do produto no fim de sua vida útil; a inobservância das recomendações descritas acima está sujeita às sanções impostas pela Lei.
- Sobre as condições de garantia contactar um Revendedor Autorizado.

AUTONOME APPARATEN
VOOR NOODVERLICHTING
MET SELFDIAGNOSE

INSTALLATIE

(Fig. 1a)Plafondbevestiging
(Fig. 1b)Plafondbevestiging met houder IP65
A, B, C, D= druk de plaat door op de plaats waar de bedrading doorheen gaat.
(Fig. 1c)Wandmontage
A= an der wand befestigen
(Fig. 1d)Wandbevestiging met houder IP65
A= an der wand befestigen
(Fig. 2a)Losmaken van installatiebeugel
(Fig. 2b)Verwijderen van diffusor voor vervanging lampen

(Fig. 2c)Verwijderen van houder

AANSLUITSHEMA'S

(Fig. 3a)**SE** - Alleen noodverlichting
(Fig. 3b)**SA** - Verlichting plus noodverlichting
A-B= Gegevenslijn
C= Schakelaar ontsteking van lamp
P2-N2= Hulpverleningslijn (noodgeval)
P1-N1= Onderbroken lijn

Alle apparaten kunnen geïnstalleerd worden met SE- of SA-werking met een autonomie van 1 uur of 3 uur (gepatenteerd systeem van Beghelli).

INSTALLATIE
Zet het apparaat vast en verbindt de kabels volgens het schema (zie CentralSystem Beghelli installatie hand-

boek). Indien men de controle van apparaatfuncties wil centraliseren, programmeer dat met de Centrale CentralTest Centrale.

PROGRAMMERING

Lanceer de zelfprogrammering van de installatie en wacht af. De Centrale zal, voor elk toestel, een zone-nummer en een identificatienummer binnen deze zone toekennen. Deze toewijzing kan op elk moment gewijzigd worden. Indien het verbonden toestel een vrije opname (bij uitgeputte lamp) van meer dan 10W heeft, dan het bruggetje verwijderen dat vlak bij de Led connector geplaatst is.

LED SIGNALLEN

CONSTANT ROOD HET CIRCUIT WERKT NIET GOED

ROOD KNIPPEREND GEREMD NOODGEVAL
CONSTANT GEEL FLUORESCERENDE BUIS OF LAMP WERKT NIET GOED
GEEL KNIPPEREND GEEN COMMUNICATIE AANWEZIG
CONSTANT GROEN REGULAIRE WERKING
GROEN KNIPPEREND TOESTEL NIET GECONFIGUREERD

WAARSCHUWINGEN - GARANTIE
- Dit apparaat moet alleen daarvoor gebruikt worden waarvoor het gemaakt is.
- Elk ander gebruik moet als verkeerd en daarom gevaarlijk beschouwd worden.
- Voordat men een schoonmaak- of onderhoudsoperatie wil uitvoeren, moet men het apparaat van het lichtnet afsluiten.

- Plaats het eventuele signaleringsetiket zodanig dat de indicatieled nog zichtbaar is op het moment van installatie.
- Het apparaat mag niet als stadsvuil verwerkt worden. Het moet als gescheiden vuil ingezameld worden om milieuvverontreiniging te voorkomen. Overeenkomstig Richtlijn 2002/96, en de nationale wetgeving voor de vuilverzameling in het kader van de verwerking van het versleten product, wordt de veronachtzaming van dit voorschrift door de wet gestraft.
- Voor de wijze van handelen tijdens de garantieperiode dient u contact op te nemen met de Bevoegde Verkooper.

SELVFORSYNENDE NØDBELYSNINGSARMATUR
MED SELVDIAGNOSEFUNKTION

MONTERING

(Fig. 1a)Loftsmøntering
(Fig. 1b)Loftsmøntering med ramme IP65
A, B, C, D= tag hul i rammebunden på det sted, hvor kablerne skal trækkes igennem.
(Fig. 1c)Vægsmøntering
A= fastgøres på væg
(Fig. 1d)Vægsmøntering med ramme IP65
A= fastgøres på væg
(Fig. 2a)Frigørelse af armaturet fra monteringsbeslaget
(Fig. 2b)Demontering af dæksel ved udskiftning af pære
(Fig. 2c)Demontering af ramme IP65

(Fig. 2c)Verwijderen van houder

ANSCHLUSSPLÄNE

(Fig. 3a)**SE** - Kun nødbelysning
(Fig. 3b)**SA** - Permanent oplysning
A-B= Dataledning
C= Afbryder til lampen
P2-N2= Hjelpepløjne (nødstilfælde)
P1-N1= Afbrudt ledning

Alle apparater kan installeres til SE- eller SA-funktion-småde og med 1 eller 3 timers varighed (Beghelli-patenteret system).

INSTALLATION
Fastspænd apparatet, tilslut ledningerne efter skemaet (henviis til CentralSystem Beghelli instruktionsbogen).

Hvis man ønsker at centralisere apparatets funktion-skontrol, kan man programmere det med programmeringsenheden CentralTest.

PROGRAMMERING

Lanceer de zelfprogrammering og vent. Enheden tildeler hver anordning et zonenummer og et identifikationsnummer indenfor zonen. Denne tildeling kan ændres når som helst.
Hvis den tilkoblede anordning opsluger uanvendt strøm (brændt pære) højere end 10W, fjern kryds tråden som findes ved siden af Led forbindelsesklemmen.

LED SIGNALER

FAST RØDT LYS DÅRLIG FUNKTION AF KREDSLØBET

BLINKENDE RØDT LYS NØDSTILFÆLDE HINDRET
FAST GULT LYS DÅRLIG FUNKTION AF DET FLUORESCERENDE RØR ELLER LAMPE
BLINKENDE GULT LYS MANGEL PÅ FORBINDELSE
FAST GRØNT LYS NORMAL FUNKTION
BLINKENDE GRØNT LYS IKKE KONFIGURERET

ADVARSLER - GARANTI
- Dette armatur må udelukkende anvendes til det brug, som det er blevet konstrueret for.
- Enhver andet brug må betragtes som ukorrekt, og derfor farligt.
- Før al vedligeholdelse eller rengøring bør armaturet frakobles.
- Anbring en eventuel mærkat på en sådan måde, at

lysdioden stadig er synlig på monteringsstidspunktet.
- Apparatet må ikke bortskaffes som almindeligt husaffald. Det skal behandles som særskilt affald for at undgå miljøskader. I henhold til Direktiv 2002/96 og de nationale implementeringslove-givninger vedrørende bortskaffelse af disse produkter ved endt levetid, medfører manglende overholdelse af ovenstående straf i henhold til loven.
- For indgreb, omfattet af garantien, skal der rettes hen-vendelse til den autoriserede forhandler.

SJÄLVSTÄNDIGA APPARATER FÖR NØDBELYSNING
MED SJÄLVDIAGNOS

INSTALLATION

(Fig. 1a)Takmontering
(Fig. 1b)Takmontering med ram IP65
A, B, C, D= gör hål i rammebunnen där kablar-na ska dras igenom.
(Fig. 1c)Väggmontering
A= fästes på vägg
(Fig. 1d)Väggmontering med ram IP65
A= fästes på vägg
(Fig. 2a)Demontering av armaturdelen från sockeln
(Fig. 2b)Demontering av hölje vid byte av lampa
(Fig. 2c)Demontering av ram IP65

(Fig. 2c)Verwijderen van houder

KOPPLINGSSCHEMAN

(Fig. 3a)**SE** - enbart nodbelysning
(Fig. 3b)**SA** - Belysning plus nodbelysning
A-B= Datalinje
C= Brytare för lampans tändning
P2-N2= Hjälpplinjje (Nödläge)
P1-N1= I bruten linje

Alla apparater kan installeras med SE- eller SA-funktion och med autonomi på 1 eller 3 timmar (system patenterat av Beghelli).

INSTALLATION
Installera apparaten, anslut kablarna enligt schemat (se installationsmanualen för CentralSystem Beghelli). Om du vill centralisera apparatens funktionskontroller,

kan du programmera den med CentralTest.

PROGRAMMERING

Sätt i gång anläggningens självprogrammering och vänta.
Styrenheten tildelar varje anordning ett zonenumber och ett identifieringsnummer inom zonen. Detta nummer går att ändra när som helst.
Om den anslutna anordningen har en tomgångsförbrukning (förbrukad lamp) på mer än 10W, ta bort bryggan som sitter intill lysdiodens kontakt.

LJUSSIGNALERINGAR

FAST RÖD KRETSFEL
BLINKANDE RÖD NÖDSTOPP

FAST GUL FEL LYSRÖR ELLER LAMPA
BLINKANDE GUL SAKNAR KOMMUNIKATION
FAST GRÖN NORMAL FUNKTION
BLINKANDE GRÖN ANORDNINGEN INTE KONFIGURERAD

VARNINGAR - GARANTI
- Den här apparaten får bara användas i avsett syfte.
- All annan användning är att anses som oriktig och därför farlig.
- Innan någon som helst åtgärd för rengöring eller underhåll utförs, koppla bort apparaten från nätan-slutningen.
- Placera den eventuella varningsetiketten på så sätt att indikatorledet är fortfarande synligt vid installationsö-gonblicket.

- Apparatet får inte nedskrotas som hushållsavfall. Den ska källsorteras för att undvika att skada omgivningen. I enlighet med Direktiv 2002/96 och de nationella lagarna angående avfall-shantering är underlåtenhet att iaktta ovannämnda anvisningar om nedskrotning av apparaten bestraffningsbart.
- Kontakta auktoriserad återförsäljare för tillvägagångs-sätt vid ingrepp som omfattas av garantin.

SELVFORSYNTA NØDBELYSNINGSARMATURER
MED SELVDIAGNOSE

MONTERING

(Fig. 1a)Takmontering
(Fig. 1b)Takmontering med ramme IP65
A, B, C, D= ta hull i rammebunnen der hvor kablene skal trekkes gjennom.
(Fig. 1c)Veggmontering
A= festes på vegg
(Fig. 1d)Veggmontering med ramme IP65
A= festes på vegg
(Fig. 2a)Frakoble armateren
(Fig. 2b)Demontering av deksel ved lampebytte
(Fig. 2c)Demontering av ramme IP65

(Fig. 2c)Verwijderen van houder

KOPLINGSSKJEMAER

(Fig. 3a)**SE** - Kun ledelys
(Fig. 3b)**SA** - Belysning samt nødbelysning
A= Testfunksjon
C= Bryter til lampen
P2-N2= Hjelpeledning (nødstilfelle)
P1-N1= Avbrutt ledning

All belysningen kan installeres med SE eller SA funksjon, eller med 1- eller 3-timers selvstendig system (Beghelli-patent).

INNSTALLERING
Fest apparatet og koble til ledningene i henhold til tegningen (se installeringsmanual for CentralSystem Beghelli).

Hvis du ønsker å sentralisere kontrollen av apparatets funksjon, koble det til med Centrale CentralTest.

PROGRAMMERING

Sett igang anleggets selvprogrammering og vent. Sentralen anviser et sonenummer og et identifikasjon-nummer innenfor sonen for hver armatur.
Denne anvisningen kan endres når som helst.
Hvis en tilkoblet armatur har en tom absorbering (utgått lyskilde) høyere enn 10W, fjern tilkoblingsklemmen til lysdioden.

KONTROLLAMPESIGNALER

KONSTANT RØD FEIL VED STRØMKRETSEN
BLINKENDE RØD MANGLENDE TILKOBLING/FEIL PÅ BATTERIET
KONSTANT GUL FEIL VED LYSSTOFFRØR ELLER LAMPE

BLINKENDE GUL MANGLENDE KOMMUNIKASJON
KONSTANT GRØNN NORMALFUNKSJON
BLINKENDE GRØNN IKKE KONFIGURERT ARMATUR

MERKNADER - GARANTI
- Denne armaturen må kun benyttes til det formålet den er konstruert for. Enhver annen bruk er å regne som feilaktig og dermed farlig.
- Armaturen må kobles fra kretsen i forkant av enhver rengjørings- eller vedlikeholdsoperasjon.
- Plasser den eventuelle varselsetiketten slik at kontrol-lampen fortsatt er synlig etter installasjon.
- Produktet må leveres som spesialavfall av miljø-messige hensyn.
- Ved inngrep når garantien er gjeldende, kontakt

Autorisert Forhandler.

TUTTOVETRO BANDIERA® CENTRALTEST® OC BEGHELLI

230V-50Hz

IP40/IP65

Beghelli

CSQ eco










IPNet

334.481.000 D

BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - 40050 MONTEVEGLIO (BO) - Tel. 051.9660411 - Fax 051.9660444

*IP40/IP65 (+ cod. 2734)

www.beghelli.com

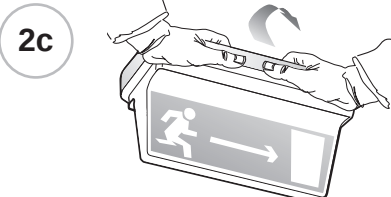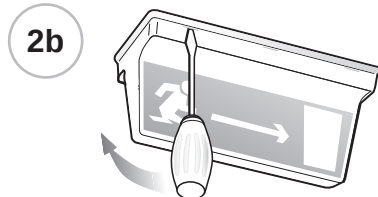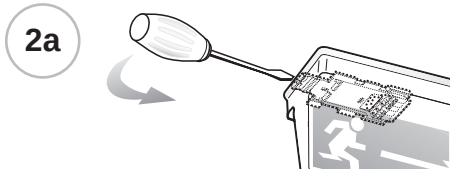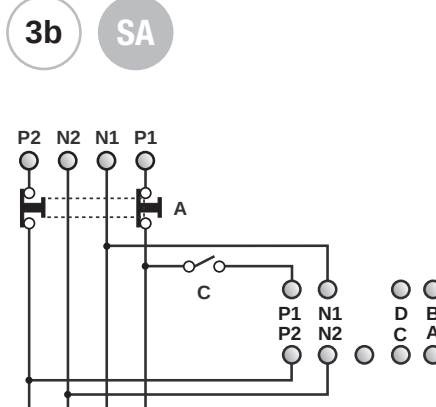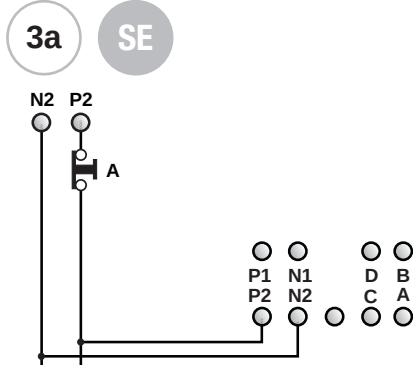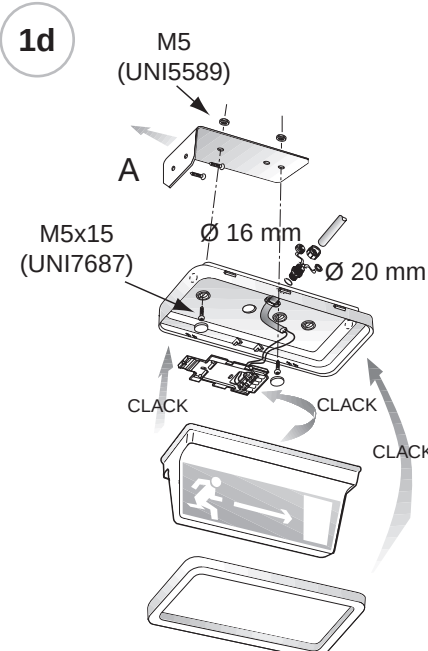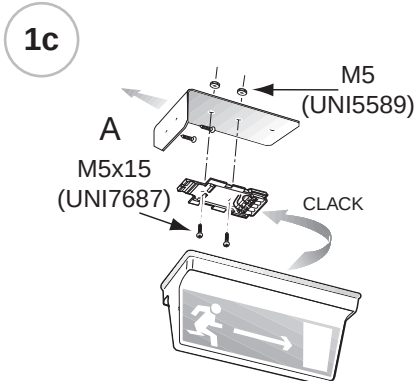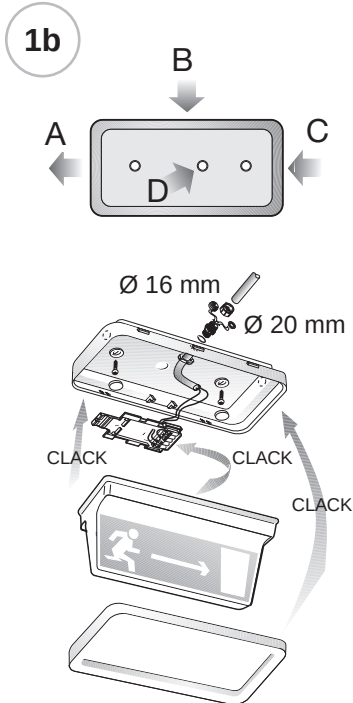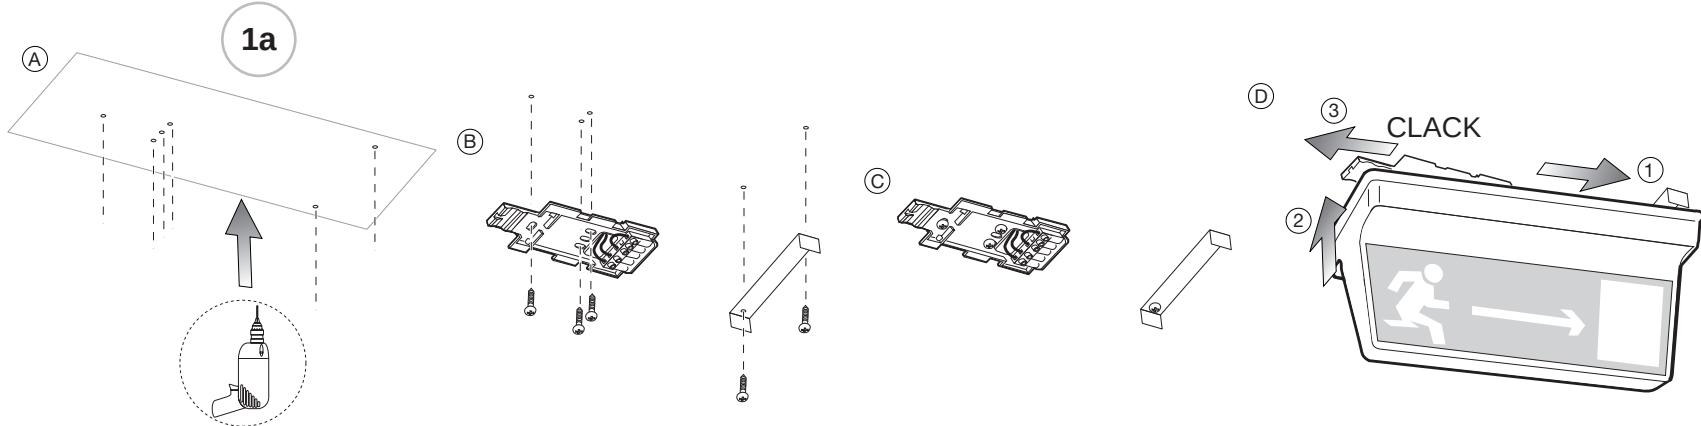

MODELOS DISPONIBLES - MODELES DISPONIBLES - PRODUKTÜBERSICHT - MODELS AVAILABLE - MODELLI DISPONIBILI - MODELOS DISPONÍVEIS - LEVERINGSPROGRAMMA - TILLGÄNGLIGA MODELLER - TILGÆNDELIGE MODELLER - TILGJENGELIGE MODELLER

E	F	D	GB	I	SE	SA	SA
Código de pedido	Réf. commande	Bestellnummer	Order code	Codice ordine	1585	1587	4915
Absorción Máxima	Absorption maximum	Maximale Stromaufnahme	Max. Power Consumption	Assorb. Massimo	15mA	70mA	75mA
COS φ	COS φ	COS φ	COS φ	COS φ	0,9	0,7	0,7
Lámpara	Ampoule	Lampe	Lamp	Lampada	8W G5	8W G5	8W G5
Flujo de la lámpara	Flux de l'ampoule	Leuchtmittelleistung	Lamp flux	Flusso Lampada	350lm	350lm	350lm
Flujo luminoso	Flux lumineux	Ordnungsgemäße Leistung	Luminous flux	Flusso luminoso	43lm	60lm	60lm
Flujo normal	Flux ordinaire	Ordentlicher Strom	Standard luminosity	Flusso ordinario	-	73lm	73lm
Batería	Pile	Batterie	Battery	Batteria	NiMH 6V 1,2Ah	NiMH 6V 1,2Ah	NiMH 6V 2Ah
Autonomía	Autonomie	Betriebsdauer	Autonomy	Autonomia	1h	1h	3h

P	NL	DK	S	N	SE	SA	SA
Código da encomenda	Bestellnummer	Ordrekode	Beställningskod	Bestillingskode	1585	1587	4915
Absorc. Máx.	Max. stroomopname	Maksimalt strømforbrug	Maksimalupptagning	Maksimalt strømforbruk	15mA	70mA	75mA
COS φ	COS φ	COS φ	COS φ	COS φ	0,9	0,7	0,7
Lámpara	Lamp	Lyskilde	Lamp	Lampe	8W G5	8W G5	8W G5
Flujo da lámpada	Lampstroom	Lysstrøm	Lampflöde	Lysstyrke, lampe	350lm	350lm	350lm
Flujo luminoso	Lichtstroom	Lysstrøm normaldrift	Ljustflöde	Lysstyrke	43lm	60lm	60lm
Flujo ordinário	Gewone stroom	Lysstrøm nøddrift	Normalt flöde	Alminnelig lysstyrke	-	73lm	73lm
Batería	Batterij	Batteri	Batteri	Batte	NiMH 3,6V 1,2Ah	NiMH 6V 1,2Ah	NiMH 6V 2Ah
Autonomía	Autonomie	Betriebsdauer	Autonomy	Driftstid	1h	1h	3h

APPARECCHI AUTONOMI
PER ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA
CON AUTODIAGNOSI

INSTALLAZIONE

- (Fig. 1a) Montaggio a soffitto
(Fig. 1b) Montaggio a soffitto con guscio IP65
A, B, C, D= sfondare il guscio nella posizione scelta per il passaggio dei cavi
(Fig. 1c) Montaggio a parete
A= fissare alla parete
(Fig. 1d) Montaggio a parete con guscio IP65
A= fissare alla parete
(Fig. 2a) Sgancio dell'apparecchio
(Fig. 2b) Smontaggio diffusore
(Fig. 2c) Smontaggio guscio

SCHEMI DI COLLEGAMENTO

- (Fig. 3a) SE - Solo emergenza
(Fig. 3b) SA - Illuminazione + emergenza
A= Test
C= Interruttore accensione lampada
P1-N1= linea interrotta
P2-N2= linea diretta e comunicazione a onde convogliate

INSTALLAZIONE

Per le modalità di funzionamento del sistema di diagnosi centralizzato (test periodici di Funzionamento o di Autonomia, Inibizione emergenza, configurazione impianto ecc...) fare riferimento al manuale della centrale.

SEGNALAZIONI LED

ROSSO LAMPEGGIANTE EMERGENZA DISATTIVATA
ROSSO MALFUNZIONAMENTO BATTERIA O CIRCUITO
GIALLO MALFUNZIONAMENTO TUBO FLUORESCENTE

GIALLO LAMPEGGIANTE LENTO (1 SECONDO)
VERDE FUNZIONAMENTO REGOLARE
GIALLO LAMPEGGIANTE VELOCE (1/2 SECONDO)
DISPOSITIVO NON CONFIGURATO

MANUTENZIONE

Sostituire le batterie quando l'apparecchio, a seguito di una ricarica completa, non assicura più l'autonomia Nominale. Esempio di lettura codice data, batteria:
Es. 1) 980304: 98 anno 03 mese 04 giorno
Es. 2) 271098: 27 giorno 10 mese 98 anno
Es. 3) 9811: 98 anno 11 settimana
Es. 4) 2197: 21 settimana 97 anno

AVVERTENZE - GARANZIA

- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.

ERRORE DI COMUNICAZIONE

ERRORE DI COMUNICAZIONE
FUNZIONAMENTO REGOLARE
DISPOSITIVO NON CONFIGURATO

- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete.
- Posizionare l'eventuale etichetta di segnalazione in modo che il led d'indicazione sia ancora visibile al momento dell'installazione.
- L'apparecchio non deve essere smaltito come rifiuto urbano. Deve essere soggetto a raccolta separata per evitare danni all'ambiente.
- Nel rispetto della Direttiva 2002/96 e delle Leggi nazionali di recepimento per lo smaltimento del prodotto a fine vita, il mancato rispetto di quanto sopra è sanzionato dalla Legge.
- I prodotti Beghelli sono tutelati dalle leggi sulla proprietà intellettuale.
- Per l'eventuale sostituzione di batterie o altre riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali.
- Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la

sicurezza dell'apparecchio.
- Per le modalità di intervento in garanzia contattare il Numero Verde 800 626626 o il Rivenditore Autorizzato.

SELF-POWERED AUTO-DIAGNOSING LUMINAIRES
FOR EMERGENCY LIGHTING

MOUNTING

- (Fig. 1a) Ceiling mounting
(Fig. 1b) Ceiling mounting with IP65 frame
A, B, C, D= break the bottom where the cables shall pass through.
(Fig. 1c) Wall mounting
A= fix to the wall
(Fig. 1d) Wall mounting with IP65 frame
A= fix to the wall
(Fig. 2a) Unlocking from the mounting bracket
(Fig. 2b) To remove the diffuser
(Fig. 2c) To remove the IP65 frame

WIRING DIAGRAMS

- (Fig. 3a) SE - Non maintained
(Fig. 3b) SA - Maintained
A= test
C= Light switch
P1-N1= interrupted line
P2-N2= direct line and power line carrier communications

INSTALLATION

For information on the centralised diagnosis system operation modes (Routine operation tests, Autonomy tests, Emergency disabling, System configuration, etc.) follow the instructions reported in the Control Unit manual.

LED SIGNALS

FLASHING RED EMERGENCY OFF
RED BATTERY OR CIRCUIT FAULT

YELLOW FLUORESCENT TUBE FAULT
SLOW FLASHING YELLOW (1 SECOND) COMMUNICATION ERROR
GREEN REGULAR OPERATION
FAST FLASHING YELLOW (1/2 SECOND) DEVICE NOT CONFIGURED

MAINTENANCE

Replace the battery when the device no longer guarantees its rated duration after it has been completely recharged. Battery code examples:
Ex. 1) 980304: 98 year 03 month 04 day
Ex. 2) 271098: 27 day 10 month 98 year
Ex. 3) 9811: 98 year 11 week
Ex. 4) 2197: 21 week 97 year

WARNINGS - GUARANTEE

- This device shall be used exclusively for the purpose for which it has been designed. Any other use is considered improper and therefore dangerous.

- Disconnect the device from the mains before starting to clean or service it.
- When fixing the signal labels pay attention that the led is kept visible.
- The product cannot be disposed as unsorted municipal waste. It must be collected separately to prevent negative environmental impacts. In accordance with the procedures of Directive 2002/96 and relevant national laws and regulations adopted pursuant to this Directive on the disposal of waste at the end of the life cycle of the product, any violation is sanctioned by law.
- Beghelli's products are subject to the applicable laws on intellectual property.
- Contact an authorised technical service centre for the replacement of batteries and for any other repairs possibly required use only original spare parts.
- The lacked respect of the above conditions may compro-

mise the safety of the device.
- For details regarding warranty services, contact an authorized dealer.

NOTLEUCHTEN MIT SELBSTBETRIEB MIT DIAGNOSEFUNKTION	ANSCHLUSSPLÄNE	BETRIEBSSTÖRUNG LEUCHTSTOFFROHR
	<i>(Fig. 3a)</i> SE - nur Notbeleuchtung	GELB LANGSAM BLINKEND (1 SEKUNDE) KOMMUNIKATIONSFEHLER
	<i>(Fig. 3b)</i> SA - Beleuchtung plus not licht	GRÜN KORREKTER BETRIEB
MONTAGE	A = test	GELB SCHNELL BLINKEND (1/2 SEKUNDE) VORRICHTUNG NICHT KONFIGURIERT
<i>(Fig. 1a)</i> Deckenmontage	C = Einschalter der Lampe	
<i>(Fig. 1b)</i> Deckenmontage mit schale IP65	P1-N1 = unterbrochene leitung	WARTUNG
A, B, C, D = die schale an der gewünschten kabel- durchführungsstelle durchbrechen.	P2-N2 = direkte Linie und Kommunikation mit Leitwellen	Die Batterie wechseln, wenn nach einer vollständigen Aufladung die Nennbetriebsdauer nicht mehr gewährleistet ist. Beispiele für Datums-Kennzeichnung auf der Batterie: Bsp. 1) 980304: 98. März 1998 Bsp. 2) 271098: 27. Oktober 1998 Bsp. 3) 9811: 11 Kalenderwoche 1998 Bsp. 4) 2197: 21 Kalenderwoche 1997
<i>(Fig. 1c)</i> Wandmontage	MONTAGE	WARNUNG - GARANTIE
A = an der wand befestigen	Infos zur Betriebsweise des zentralen Diagnosesystems (periodische Betriebs- oder Autonomie-Tests, Notaus- Sperrung, Anlagenkonfiguration usw.) sind im Handbuch der Zentrale zu finden.	- Das Gerät darf ausschließlich für den Zweck, für den es hergestellt wurde, verwendet werden. Jede davon abwei-
<i>(Fig. 1d)</i> Wandmontage mit schale IP65		
A = an der wand befestigen		
<i>(Fig. 2a)</i> Aushaken des geräts	LED SIGNALE	
<i>(Fig. 2b)</i> Verwijderen van diffusor	ROT BLINKEND	NOTLICHT AUS
<i>(Fig. 2c)</i> Demontage der schale	ROT BETRIEBSSTÖRUNG	BATTERIE ODER STROMKREIS

APPAREILS AUTONOMES POUR L'ECLAIRAGE DE SECOURS AVEC AUTO-DIAGNOSTIC	SCHEMAS DE RACCORDEMENT	JAUNE	AVARIE TUBE FLUORESCENT
	<i>(Fig. 3a)</i> SE - Uniquement secours	JAUNE CLIGNOTANTE LENT (1 SECONDE)	ERREUR DE COMMUNICATION
	<i>(Fig. 3b)</i> SA - Eclairage + Etat d'urgence	VERT	FUNCTIONNEMENT REGULIER
INSTALLATION	A = test	JAUNE CLIGNOTANTE RAPIDE (1/2 SECONDE)	DISPOSITIF NON CONFIGURER
<i>(Fig. 1a)</i> Montage au plafond	C = Interrupteur de la lampe		
<i>(Fig. 1b)</i> Montage au plafond avec support IP65	P1-N1 = ligne de interruptor	MAINTENANCE	
A, B, C, D = percer le support au niveau de la posi- tion choisie pour le passage des câbles.	P2-N2 = ligne directe et communication par ondes convoyées	Remplacer la batterie quand l'appareil, à la suite d'une recharge complète, n'assure plus l'autonomie nominale. Exemple de lecture du code date de la batterie: Ex. 1) 980304: 98 année 03 mois 04 jour Ex. 2) 271098: 27 jour 10 mois 98 année Ex. 3) 9811: 98 année 11 semaine Ex. 4) 2197: 21 semaine 97 année	
<i>(Fig. 1c)</i> Montage mural	INSTALLATION		
A = fixer au mur	Pour le mode de fonctionnement du système de diagnostic centralisé (tests périodiques de Fonctionnement ou d'Autonomie, Désactivation Fonction de Secours, Configuration installation, etc.) faire référence au manuel de la Centrale de Contrôle.		
<i>(Fig. 1d)</i> Montage mural avec support IP65			
A = fixer au mur			
<i>(Fig. 2a)</i> Décrochage de l'appareil	INDICATIONS DE LA LED	AVERTISSEMENTS - GARANTIE	
<i>(Fig. 2b)</i> Demontage diffuseur pour remplacement ampoule	ROUGE CLIGNOTANTE	ETAT D'URGENCE OFF	
<i>(Fig. 2c)</i> Demontage du support	ROUGE	AVARIE PILE OU CIRCUIT	

APARATOS AUTÓNOMOS PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA CON AUTODIAGNÓSTICO	ESQUEMAS DE CONEXIÓN	ROJO	FALLO DE LA BATERÍA O EL CIRCUITO
	<i>(Fig. 3a)</i> SE - Individual	AMARILLO	FALLO DEL TUBO FLUORESCENTE
	<i>(Fig. 3b)</i> SA - Iluminación más emergencia	AMARILLO INTERMITENTE LENTO (1 SEGUNDO)	ERROR DE COMUNICACIÓN
MONTAJE	A = test	VERDE	FUNCIONAMIENTO NORMAL
<i>(Fig. 1a)</i> Montaje en el techo	C = Interruptor encendido lámpara	AMARILLO INTERMITENTE RÁPIDO (1/2 SEGUNDO)	DISPOSITIVO NO CONFIGURADO
<i>(Fig. 1b)</i> Montaje en el techo con envoltura IP65	P1-N1 = línea de interruptor		
A, B, C, D = romper la envoltura en la posición ele- gida para el paso de los cables.	P2-N2 =línea directa y comunicación por línea portadora	MANTENIMIENTO	
<i>(Fig. 1c)</i> Montaje en la pared	INSTALACIÓN	Sustituir la batería cuando el equipo, después de una recarga completa, no asegura más la autonomía nominal. Ejemplos de lectura del código de la batería: Ej. 1) 980304: 98 año 03 mes 04 día Ej. 2) 271098: 27 día 10 mes 98 año Ej. 3) 9811: 98 año 11 semana Ej. 4) 2197: 21 semana 97 año	
A = sujetar a la pared	En cuanto a las modalidades de funcionamiento del siste- ma de diagnóstico centralizado (tests periódicos de Funcionamiento o de Autonomía, Inhabilitación emergen- cia, configuración del sistema, etc.) véase el manual de la central.		
<i>(Fig. 1d)</i> montaje en la pared con envoltura IP65			
A = sujetar a la pared			
<i>(Fig. 2a)</i> Desenganche del aparato	SIGNIFICADO DE LAS SEÑALES		
<i>(Fig. 2b)</i> Desmontaje del difusor para sustituir la bombilla	ROJO INTERMITENTE	EMERGENCIA DESACTIVADA	
<i>(Fig. 2c)</i> Desmontaje de la envoltura			

APARELHOS AUTÔNOMOS PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTODIAGNÓSTICO	ESQUEMAS DE LIGAÇÃO	AMARELO	MAU FUNCIONAMENTO TUBO FLUORESCENTE
	<i>(Fig. 3a)</i> SE - So emergência	AMARELO INTERMITENTE LENTO (1 SEGUNDO)	ERRO DE COMUNICAÇÃO
	<i>(Fig. 3b)</i> SA - Iluminação mais emergência	VERDE	FUNCIONAMENTO NORMAL
INSTALAÇÃO	A = teste	AMARELO INTERMITENTE RÁPIDO (1/2 SEGUNDO)	DISPOSITIVO NÃO CONFIGURADO
<i>(Fig. 1a)</i> Montagem no tecto	C = Interruptor acendimento lâmpada		
<i>(Fig. 1b)</i> Montagem no tecto com a armação IP65	P1-N1 = linha interrompida	MANUTENÇÃO	
A, B, C, D = druk de placa door op de plaats waar de bedrading doorheen gaat.	P2-N2 = linha directa e comunicação com ondas canalizadas	Substituir a bateria quando o aparelho, após uma recarga completa, não consegue assegurar a autonomia nominal. Exemplo de leitura do código data, bateria: Ex. 1) 980304: 98 ano 03 mês 04 dia Ex. 2) 271098: 27 dia 10 mês 98 ano Ex. 3) 9811: 98 ano 11 semana Ex. 4) 2197: 21 semana, ano 97	
<i>(Fig. 1c)</i> Montagem na parede	INSTALAÇÃO		
A = fixe na parede	Para as modalidades de funcionamento do sistema de dia- gnóstico centralizado (testes periódicos de Funcionamento ou de Autonomia, Inibição da emergência, configuração da instalação, etc.) consultar o manual da central.		
<i>(Fig. 1d)</i> Montagem na parede com a armação IP65			
A = fixe na parede			
<i>(Fig. 2a)</i> Desencaixe do aparelho	SINALIZAÇÕES DO LED	ADVERTÊNCIAS - GARANTIA	
<i>(Fig. 2b)</i> Desmontagem do difusor para substituir a lâmpada	VERMELHO INTERMITENTE	DISP. EMERGÊNCIA OFF	
<i>(Fig. 2c)</i> Desmontagem da armação	VERMELHO	MAU FUNCIONAMENTO BATERIA OU CIRCUITO	

AUTONOME APPARATEN VOOR NOODVERLICHTING MET ZELFDIAGNOSE	AANSLUITSHEMA'S	GEEL KNIPPEREND LANGZAAM (1 SECONDE)	COMMUNICATIEFOUT
	<i>(Fig. 3a)</i> SE - Alleen noodverlichting	GEEL BLINKENDE LANGSOMT (1 SEKUND)	REGULIERE WERKING
	<i>(Fig. 3b)</i> SA - Verlichting plus noodverlichting	GRÖNT	APPARAAT NIET GECONFIGUREERD
INSTALLATIE	A = test	GEEL KNIPPEREND SNEL (1/2 SECONDE)	NORMAL DRIFT
<i>(Fig. 1a)</i> Plafondbevestiging	C = schakelaar voor permanent-functie		
<i>(Fig. 1b)</i> Plafondbevestiging met houder IP65	P1-N1 = geschakelde stroomlijn	ONDERHOUD	
A, B, C, D = druk de plaat door op de plaats waar de bedrading doorheen gaat.	P2-N2 = directe lijn en communicatie met draaggolven	De batterij vervangen wanneer een armatuur, na een volledi- ge heroplading, niet meer de volledige autonomie garandeert. Interpretatievoorbeeld van de datumcode op de batterij: Voorb. 1) 980304: 98 jaar 03 maand 04 dag Voorb. 2) 271098: 27 dag 10 maand 98 jaar Voorb. 3) 9811: 98 jaar 11 week Voorb. 4) 2197: 21 week 97 jaar	
<i>(Fig. 1c)</i> Wandmontage	INSTALLATIE	WAARSCHUWINGEN - GARANTIE	
A = an der wand befestigen	Raadpleeg de handleiding van de centrale voor de werkwij- ze van het gecentraliseerde diagnosesysteem (periodiek testen van werking en autonomie, uitschakelen noodstatus, configuratie installatie, enz...).	- Dit apparaat moet alleen daarvoor gebruikt worden waar- voor het gemaakt is. Elk ander gebruik moet als verkeerd en daarom gevaarlijk beschouwd worden. - Voordat men een schoonmaak- of onderhoudsoperatie wil	
<i>(Fig. 1d)</i> Wandbevestiging met houder IP65			
A = an der wand befestigen			
<i>(Fig. 2a)</i> Losmaken van installatiebeugel	SIGNALERINGEN LED		
<i>(Fig. 2b)</i> Verwijderen van diffusor voor vervanging lampen	ROOD KNIPPEREND	NOODVERLICHTING OFF	
<i>(Fig. 2c)</i> Verwijderen van houder	ROOD	STORING BATTERIJ OF CIRCUIT	
	GEEL	STORING FLUORESCENTIEBUIJS	

SELVFORSYNENDE NØDBELYSNINGSARMATUR MED SELVDIAGNOSEFUNKTION	ANSCHLUSSPLÄNE	GULT	DRIFTSFORSTYRRELSE PÅ LYSRØRET
	<i>(Fig. 3a)</i> SE - Kun nødbelysning	GULT BLINKENDE LANGSOMT (1 SEKUND)	KOMMUNIKATIONSFEIL
	<i>(Fig. 3b)</i> SA - Permanent oplysning	GRØNT	NORMAL DRIFT
MONTERING	A = testfunktion	GULT BLINKENDE HURTIG (1/2 SEKUND)	STYREENHET IKKE KONFIGURERT
<i>(Fig. 1a)</i> Loftsmøntering	C = Afbryder for tænding af lampe		
<i>(Fig. 1b)</i> Loftsmøntering med ramme IP65	P1-N1 = fase nul tilslutning (ladespænding)	VEDLIGEHOLDELSE	
A, B, C, D = tag hul i rammebunden på det sted, hvor kablerne skal trækkes igennem.	P2-N2 =direkte ledning og kommunikasjon med lederbølge	Udskift batteriet når apparatet, efter en fuld genopladning, ikke mere er i stand til at sikre den nominelle autonomi. Et eksempel på hvordan man læser produktionsdata på bat- terierne: Eks. 1) 980304: 98 år 03 måned 04 dag Eks. 2) 271098: 27 dag 10 måned 98 år Eks. 3) 9811: 98 år 11 uge Eks. 4) 2197: uge 21, år 97	
<i>(Fig. 1c)</i> Vægmontering	MONTERING	WAARSCHUWINGEN - GARANTIE	
A = fastgøres på væg	Med hensyn til det centraliserede diagnosesystems funktions- måder (periodisk test af Funktion eller Levetid, Forhindring af nødsituationer, anlæggets konfigurerings osv...) henvises til centralens manual.	- Dette armatur må udelukkende anvendes til det brug,	
<i>(Fig. 1d)</i> Vægmontering med ramme IP65			
A = fastgøres på væg			
<i>(Fig. 2a)</i> Frigørelse af armaturret fra monteringsbeslaget	KONTROLLAMPESIGNALER	ADVARSLER - GARANTI	
<i>(Fig. 2b)</i> Demontering af dæksel ved udskiftning af pære	RØDT BLINKENDE	NØDDRIFT OFF	
<i>(Fig. 2c)</i> Demontering af ramme IP65	RØDT LYS	BATTERI-ELLER KREDSLØBSFEJL	

SJÄLVSTÄNDIGA APPARATER FÖR NØDBELYSNING MED SJÄLVDIAGNOS	KOPPLINGSSCHEMAN	GUL	FELLFUNKTION I FLOURECERANDE LYSRÖR
	<i>(Fig. 3a)</i> SE - enbart nødbelysning	GUL BLINKANDE LÅNGSAM (1 SEKUND)	KOMMUNIKATIONSFEJL
	<i>(Fig. 3b)</i> SA - Belysning plus nødbelysning	GRÖN	NORMAL FUNKTION
INSTALLATION	A = brytare för tändning och släckning vid nätt rift	GUL BLINKANDE SNABB (1/2 SEKUND)	ANORDNING INTE KONFIGurerAD
<i>(Fig. 1a)</i> Takmontering	C = Strömbrytare för tändning av lampa		
<i>(Fig. 1b)</i> Takmontering med ram IP65	P1-N1 = ledning med strömbrytare	UNDERHÅLL	
A, B, C, D = gör hål i ramens botten där kablarna ska dras igenom.	P2-N2 = direktlinje ochkommunikation med trans- porterande vågor	Byt ut batteriet när apparaten inte längre garanterar förut- sedd autonomi efter en fullständig omladdning. Exempel på ett batteris kodavläsning: Ex. 1) 980304: 98 år 03 månad 04 dag Ex. 2) 271098: 27 dag 10 månad 98 år Ex. 3) 9811: 98 år 11 vecka Ex. 4) 2197: vecka 21, år 97	
<i>(Fig. 1c)</i> Väggmontering	INSTALLATION	VARNINGAR - GARANTI	
A = fästes på vägg	För detaljer om det centraliserade diagnosesystemets funktions- sätt (regelbundna funktions- eller autonomitest, inhibe- ring nödstopp, konfigurering av anläggningen osv...), se manualen till centralen.	- Den här apparaten får bara användas i avsett syfte. All annan användning är att anses som oriktig och därför farlig.	
<i>(Fig. 1d)</i> Väggmontering med ram IP65			
A = fästes på vägg			
<i>(Fig. 2a)</i> Demontering av armaturdelen från sockeln	LED SIGNALER		
<i>(Fig. 2b)</i> Demontering av hölje vid byte av lampa	RÖD BLINKANDE	NÖDLÅGE OFF	
<i>(Fig. 2c)</i> Demontering av ram IP65	RÖD	FELLFUNKTION BATTERI ELLER STRÖMKRETS	

SELVFORSYNT E NØDBELYSNINGSARMATURER MED SELVDIAGNOSE	KOPLINGSSSKJEMAER	GULT	DRIFTSFORSTYRRELSE PÅ LYSSTOFRØRET
	<i>(Fig. 3a)</i> SE - Kun ledelys	GULT BLINKENDE LANGSOMT (1 SEKUND)	KOMMUNIKATIONSFEJL
	<i>(Fig. 3b)</i> SA - Belysning samt nødbelysning	GRØNT	NORMAL DRIFT
MONTERING	A = Testfunksjon	GULT BLINKENDE HURTIGT (1/2 SEKUND)	APPARAT IKKE KONFIGURERETRATIG
<i>(Fig. 1a)</i> Takmontering	C = Bryter til lampen		
<i>(Fig. 1b)</i> Takmontering med ramme IP65	P1-N1 = Avbrutt ledning	VEDLIKEHOLD	
A, B, C, D = ta hull i rammebunnen der hvor kable- ne skal trekkes gjennom.	P2-N2 = Direkte ledning og bærefrekvensfor- bindelse	Skift ut batteriet når armaturen, etter en gjennomført oppladning, ikke lenger garanterer den oppgitte brenntiden. Eksempel på hvordan man leser produktjonsdata på batteriet: Eks. 1) 980304: 98 år 03 måned 04 dag Eks. 2) 271098: 27 dag 10 måned 98 år Eks. 3) 9811: 98 år 11 uke Eks. 4) 2197: uke 21, år 97	
<i>(Fig. 1c)</i> Veggmontering	MONTERING	MERKNADER - GARANTI	
A = festes på vegg	Når det gjelder de forskjellige funksjonsmodusene for det sentraliserte diagnosesystemet (periodiske Funksjons- eller Autonomitester, Utkopling ved nødstilfelle, konfigurerings av system, etc...), se i sentralhåndboken.	- Denne armaturen må kun benyttes til det formålet den er	
<i>(Fig. 1d)</i> Veggmontering med ramme IP65			
A = festes på vegg			
<i>(Fig. 2a)</i> Frakoble armaturen	KONTROLLAMPESIGNALER		
<i>(Fig. 2b)</i> Demontering av deksel ved lampebyte	RØDT BLINKENDE	NØDDRIFT OFF	
<i>(Fig. 2c)</i> Demontering av ramme IP65	RØDT	DRIFTSFORSTYRRELSE PÅ BATTERI ELLER KRETSLØP	

chende Verwendung wird als nicht zweckentsprechend und somit als gefährlich angesehen.

- Vor Durchführung von Reinigungs- oder Wartungsarbeiten muss die Netzversorgung des Geräts unterbrochen werden.
- Das eventuelle Hinweisetikett so anbringen, dass die Led Anzeige auch noch bei der Installation lesbar ist.
- Das Gerät darf nicht als unsortierter Siedlungsabfall entsorgt werden. Zum Schutz der Umwelt muss es getrennt einer Sammelstelle abgegeben werden.
- Gemäß der Richtlinie 2002/96 und den entsprechenden nationalen Gesetzen über die Entsorgung von Altgeräten ist die Nichteinhaltung strafbar.
- Wenden Sie sich zum Ersetzen von Batterien oder bei Reparatureingriffe an eine zugelassene technische Servicestelle und fordern Sie Originalersatzteile an. Das Nichteinhalten vorstehender Bestimmungen kann die Gerätesicherheit gefährden.

- Für dieVorgehensweise bei Garantieleistungen wenden Sie sich an den autorisierten Händler.



Tout autre utilisation est impropre et dangereuse.

- Avant toute l'opération d'entretien ou de nettoyage, débrancher l'appareil du secteur.
- Positionner l'éventuelle étiquette explicative de façon à ce que le voyant soit encore visible au moment de l'installation.
- L'appareil ne doit pas être éliminé comme simple déchet urbain mais conformément à la collecte sélective pour garantir la protection de l'environnement. Conformément à la Directive 2002/96 et aux dispositions légales qui la transposent pour ce qui touche à l'élimination du produit au terme de sa durée de vie, les contrevenants aux dispositions en vigueur sont passibles des sanctions prévues par la loi.
- Pour le remplacement éventuel des piles ou d'autres réparations, s'adresser à un centre d'assistance technique agréé et demander l'utilisation de pièces de rechange originales.
- Le non respect des indications susmentionnées peut

compromettre la sécurité de l'appareil.

- Pour les modalités d'intervention sous garantie, prendre contact avec le revendeur agréé.

ADVERTENCIAS - GARANTÍA

- Este equipo tiene que ser usado sólo para la utilización para la que ha sido construido.
- Cualquier otro uso se considera impropio y peligroso.
- Coloque la etiqueta de señalización adecuada de forma que el indicador luminoso esté visible durante la instalación.
- Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, desconectar el aparato de la corriente eléctrica.
- Este aparato no puede ser eliminado como desecho urbano. En efecto, debe ser desechado de modo diferenciado a fin de evitar daños al ambiente, de conformidad con lo establecido por la Directiva 2002/96 y por las leyes nacionales de transposición relativas a la eliminación de los productos que ya no puedan ser utilizados. La inobservancia de las normas citadas está penada por la ley.
- Para posibles sustituciones de la lámpara y de la batería

u otras reparaciones, dirigirse a un centro de asistencia técnica autorizado y solicitar el utilizo de recambios originales. La falta de respeto de cuanto indicado anteriormente puede perjudicar la seguridad del aparato.

- Respecto de las modalidades de intervención en garantía, sirvase contactar con el revendedor autorizado.

o qual foi construído. Qualquer outro tipo de uso será considerado impróprio e perigoso.

- Antes de efetuar qualquer operação de limpeza ou de manutenção, desligar o aparelho da rede elétrica.
- Posicione a eventual etiqueta de sinalização de modo que o led de indicação permaneça visível no momento da instalação.
- O aparelho não deve ser eliminado junto aos resíduos urbanos normais. Deve ser recolhido separadamente, para evitar danos ao ambiente, respeitando a Directiva 2002/96 e as Leis nacionais de recebimento para a eliminação do produto no fim de sua vida útil; a inobservância das recomendações descritas acima está sujeita às sanções impostas pela Lei.
- Para eventuais substituições de baterias ou outras reparações dirigir-se a um centro de assistência técnica autorizado e pedir a utilização de peças sobressalentes e

acessórios originais. O desrespeito das regras supra-citadas pode comprometer a segurança do aparelho.

- Sobre as condições de garantia contactar um Revendedor Autorizado.

uitvoeren, moet men het apparaat van het lichtnet afsluiten.

- Plaats het eventuele signaleringsetiket zodanig dat de indicatieled nog zichtbaar is op het moment van installatie.
- Het apparaat mag niet als stadsvuil verwerkt worden. Het moet als gescheiden vuil ingezameld worden om milieuverontreiniging te voorkomen.
- Overeenkomstig Richtlijn 2002/96, en de nationale wetgeving voor de vuilverzameling in het kader van de verwerking van het versleten product, wordt de veronachtzaming van dit voorschrift door de wet gestraft.
- Men dient zich voor de eventuele vervanging van batterijen of andere reparaties tot een officieel onderhoudscentrum te richten met het verzoek om originele onderdelen te gebruiken. Het niet in acht nemen van de hierboven beschreven richtlijnen kan de veiligheid van het apparaat in gevaar brengen.
- Voor de wijze van handelen tijdens de garantieperiode dient u contact op te nemen met de Bevoegde Verkop

For indgreb, omfattet af garantien, skal der rettes henvendelse til den autoriserede forhandler.

som det er blevet konstrueret for. Enhver andet brug må betragtes som ukorrekt, og derfor farligt.

- Før al vedligeholdelse eller rengøring bør armaturet frakobles.
- Anbring en eventuel mærkat på en sådan måde, at lysdioden stadig er synlig på monteringsstidspunktet.
- Apparatet må ikke bortskaffes som almindeligt husaffald. Det skal behandles som særskilt affald for at undgå miljøskader. I henhold til Direktiv 2002/96 og de nationale implementeringslovgivninger vedrørende bortskaffelse af disse produkter ved endt levetid, medfører manglende overholdelse af ovenstående straf i henhold til loven.
- For udskiftning af batterier eller andre reparationer, bedes De rette henvendelse til et autoriseret værksted, og at anmode om anvendelse af originale dele. Manglende overholdelse af ovennævnte regler kan skade produktet.

- For indgreb, omfattet af garantien, skal der rettes henvendelse til den autoriserede forhandler.



konstruert for. Enhver annen bruk er å regne som feilaktig og dermed farlig.

- Armaturen må kobles fra kretsen i forkant av enhver rengjørings- eller vedlikeholdsoperasjon.
- Plasser den eventuelle varselsetiketten slik at kontrollampen fortsatt er synlig etter installasjon.
- Produktet må leveres som spesialavfall av miljømessige hensyn.
- Ved eventuelle utskiftinger av batteri eller andre reparasjoner; ta kontakt med autorisert verksted eller installatør. Slike utskiftinger krever dessuten bruk av originale deler. Manglende etterfølgelse av det ovenfor beskrevene kan sette armaturens sikkerhet på spill.
- Ved inngrep når garantien er gjeldende, kontakt Autorisert Forhandler.





TUTTOVETRO BANDIERA® 626 CENTRALTEST® BEGHELLI



334.457.000 C

www.beghelli.com
BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - 40050 MONTEVEGLIO (BO) - Tel. 051 9660411 - Fax 051 9660444

*IP40/IP65 (+ cod. 2734)

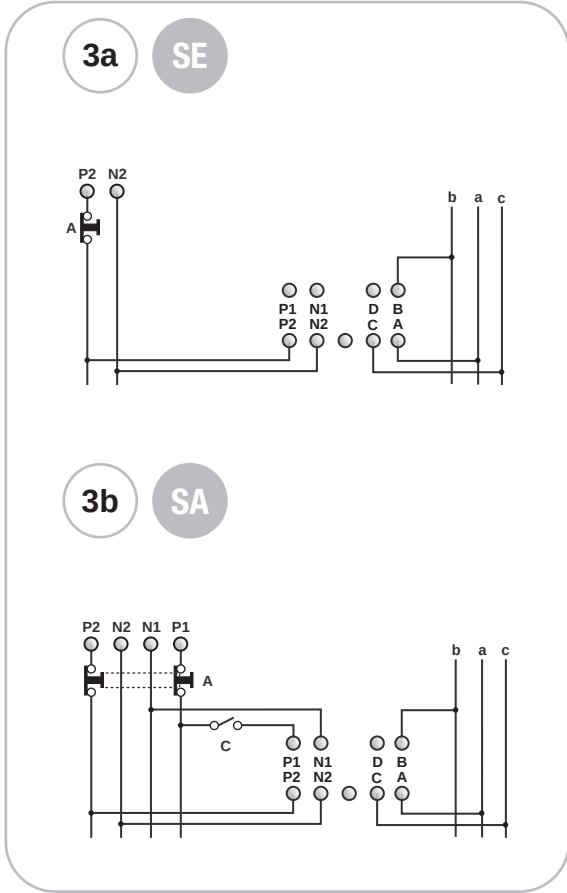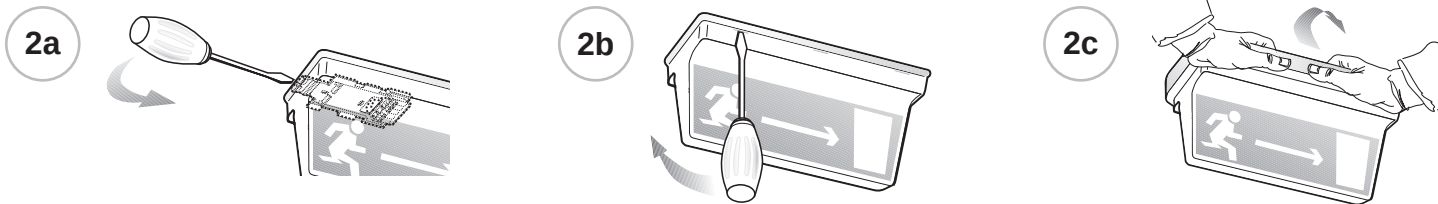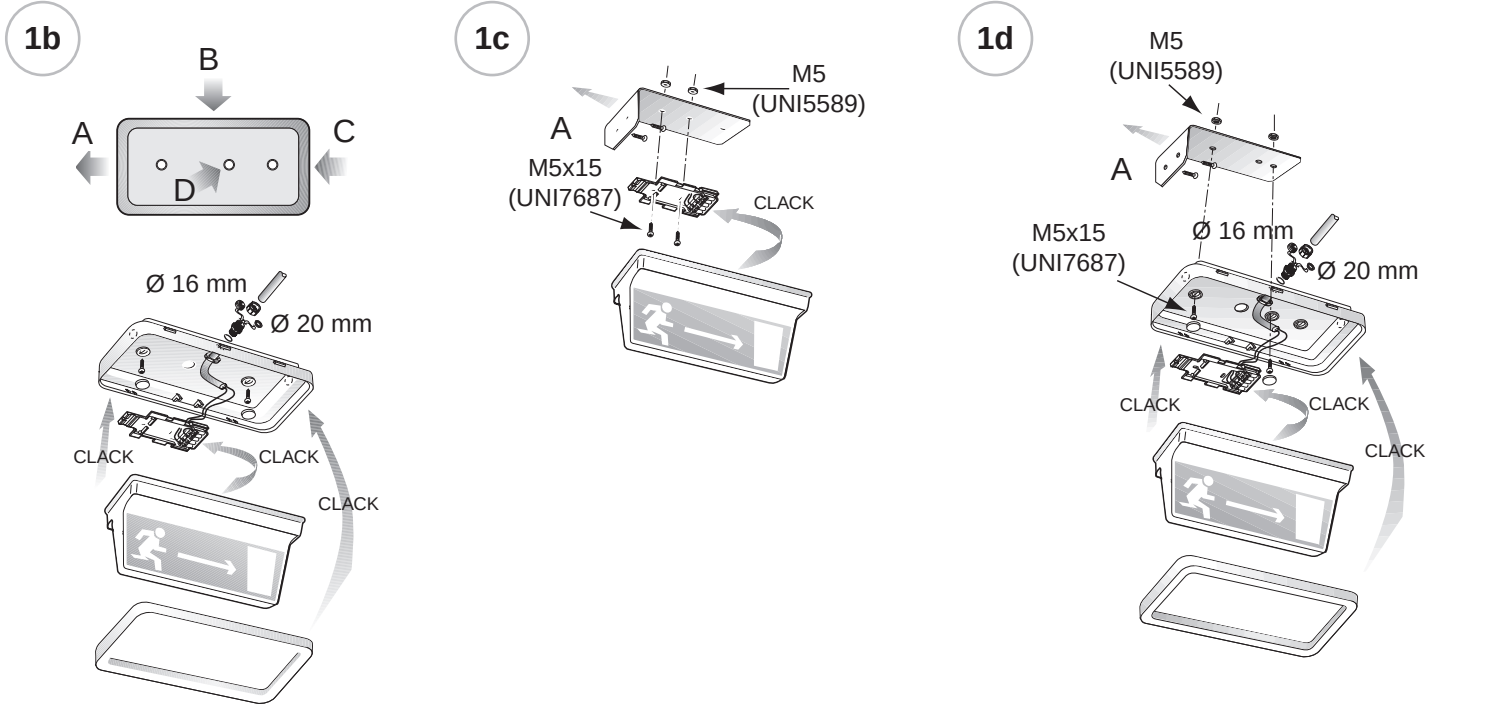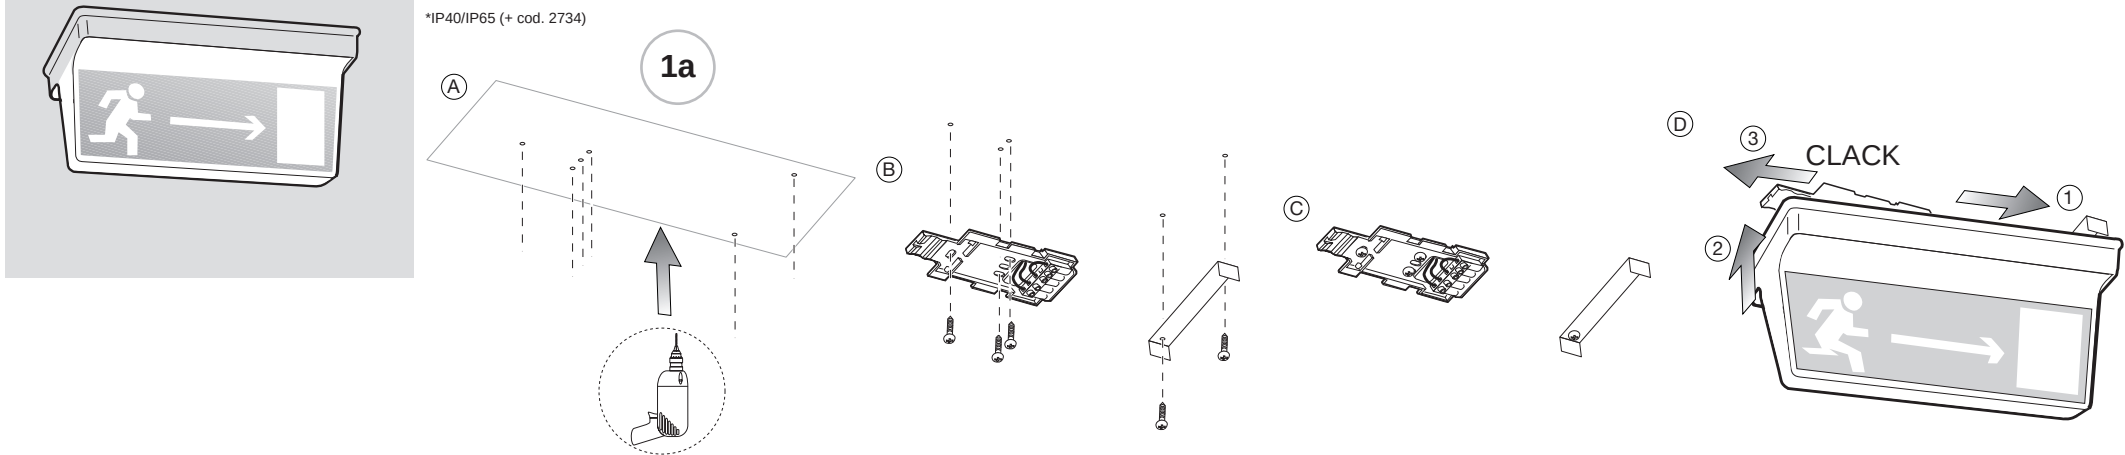

MODELOS DISPONIBLES - MODELES DISPONIBLES - PRODUKTÜBERSICHT - MODELS AVAILABLE - MODELLI DISPONIBILI - MODELOS DISPONÍVEIS - LEVERINGSPROGRAMMA - TILLGÄNGLIGA MODELLER - TILGÆNDELIGE MODELLER - TILGJENGELIGE MODELLER

E	F	D	GB	I			
Código de pedido	Réf. commande	Bestellnummer	Order code	Codice ordine	1582 (SE)	1584 (SA)	8708 (SA)
Absorción Máxima	Absorption maximum	Maximale Stromaufnahme	Max. Power Consumption	Assorb. Massimo	15mA	65mA	65mA
COS φ	COS φ	COS φ	COS φ	COS φ	0,9	0,8	0,8
Lámpara	Ampoule	Lampe	Lamp	Lampada	8W G5	8W G5	8W G5
Flujo de la lámpara	Flux de l'ampoule	Leuchtmittelleistung	Lamp flux	Flusso Lampada	385lm	385lm	385lm
Flujo luminoso	Flux lumineux	Ordnungsgemäße Leistung	Luminous flux	Flusso luminoso	50lm	60lm	60lm
Flujo normal	Flux ordinaire	Ordentlicher Strom	Standard luminosity	Flusso ordinario	-	80lm	80lm
Batería	Pile	Batterie	Battery	Batteria	NIMH 6V 1,2Ah	NIMH 6V 1,2Ah	NIMH 6V 2Ah
Autonomía	Autonomie	Betriebsdauer	Autonomy	Autonomia	1h	1h	3h

P	NL	DK	S	N			
Código da encomenda	Bestellnummer	Ordrekode	Beställningskod	Bestillingskode	1582 (SE)	1584 (SA)	8708 (SA)
Absorc. Máx	Max. stroomopname	Maksimalt strømforbrug	Maksimalupptagning	Maksimalt strømforbruk	15mA	65mA	65mA
COS φ	COS φ	COS φ	COS φ	COS φ	0,9	0,8	0,8
Lámpara	Lamp	Lyskilde	Lamp	Lampe	8W G5	8W G5	8W G5
Flujo da lámpada	Lampstroom	Lysstrøm	Lampflöde	Lysstyrke, lampe	385lm	385lm	385lm
Flujo luminoso	Lichtstroom	Lysstrøm normaldrift	Ljusflöde	Lysstyrke	50lm	60lm	60lm
Flujo ordinário	Gewone stroom	Lysstrøm nøddrift	Normalt flöde	Alminnelig lysstyrke	-	80lm	80lm
Bateria	Batterij	Batteri	Batteri	Batte	NIMH 6V 1,2Ah	NIMH 6V 1,2Ah	NIMH 6V 2Ah
Autonomía	Autonomie	Betriebsdauer	Autonomy	Driftstid	1h	1h	3h

APPARECCHI AUTONOMI
PER ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA
CON AUTODIAGNOSI
INSTALLAZIONE

- (Fig. 1a) Montaggio a soffitto
(Fig. 1b) Montaggio a soffitto con guscio IP65
A, B, C, D= sfondare il guscio nella posizione scelta per il passaggio dei cavi
(Fig. 1c) Montaggio a parete
A= fissare alla parete
(Fig. 1d) Montaggio a parete con guscio IP65
A= fissare alla parete
(Fig. 2a) Sgancio dell'apparecchio
(Fig. 2b) Smontaggio diffusore
(Fig. 2c) Smontaggio guscio

SCHEMI DI COLLEGAMENTO

- (Fig. 3a) SE - Solo emergenza
(Fig. 3b) SA - Illuminazione + emergenza
A= Test
C= Interruttore accensione lampada
c, a, b= Linea dati
P1-N1= linea interrotta
P2-N2= linea diretta

ISTRUZIONI PER L'USO

Per le modalità di funzionamento del sistema di diagnosi centralizzato (test periodici di Funzionamento o di Autonomia, Inibizione emergenza, configurazione impianto ecc...) fare riferimento al manuale della centrale.

SEGNALAZIONI LED

ROSSO LAMPEGGIANTE EMERGENZA OFF
ROSSO MALFUNZIONAMENTO BATTERIA O CIRCUITO
GIALLO MALFUNZIONAMENTO TUBO FLUORESCENTE
GIALLO LAMPEGGIANTE MANCANZADI COMUNICAZIONE
VERDE FUNZIONAMENTO REGOLARE
VERDE LAMPEGGIANTE DISPOSITIVO NON CONFIGURATO

MANUTENZIONE

Sostituire le batterie quando l'apparecchio, a seguito di una ricarica completa, non assicura più l'autonomia Nominale. Esempio di lettura codice data, batteria:
Es. 1) 980304: 98 anno 03 mese 04 giorno
Es. 2) 271098: 27 giorno 10 mese 98 anno
Es. 3) 9811: 98 anno 11 settimana

Es. 4) 2197: 21 settimana 97 anno

AVVERTENZE - GARANZIA

- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito.
- Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete.
- Posizionare l'eventuale etichetta di segnalazione in modo che il led d'indicazione sia ancora visibile al momento dell'installazione.
- L'apparecchio non deve essere smaltito come rifiuto urbano. Deve essere soggetto a raccolta separata per evitare danni all'ambiente.
- Nel rispetto della Direttiva 2002/96 e delle Leggi nazionali di recepimento per lo smaltimento del prodotto a fine

vita, il mancato rispetto di quanto sopra è sanzionato dalla Legge.
- I prodotti Beghelli sono tutelati dalle leggi sulla proprietà intellettuale.
- Per l'eventuale sostituzione di batterie o altre riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali.
Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- Per le modalità di intervento in garanzia contattare il Numero Verde 800 626626 o il Rivenditore Autorizzato.

SELF-POWERED AUTO-DIAGNOSING LUMINAIRES
FOR EMERGENCY LIGHTING

MOUNTING

- (Fig. 1a) Ceiling mounting
(Fig. 1b) Ceiling mounting with IP65 frame
A, B, C, D= break the bottom where the cables shall pass through.
(Fig. 1c) Wall mounting
A= fix to the wall
(Fig. 1d) Wall mounting with IP65 frame
A= fix to the wall
(Fig. 2a) Unlocking from the mounting bracket
(Fig. 2b) To remove the diffuser
(Fig. 2c) To remove the IP65 frame

WIRING DIAGRAMS

- (Fig. 3a) SE - Non maintained
(Fig. 3b) SA - Maintained
A= test
C= Light switch
c, a, b= Data line
P1-N1= interrupted line
P2-N2= direct line

INSTRUCTIONS FOR USE

For information on the centralised diagnosis system operation modes (Routine operation tests, Autonomy tests, Emergency disabling, System configuration, etc.) follow the instructions reported in the Control Unit manual.

LED SIGNALS

FLASHING RED EMERGENCY OFF
RED BATTERY OR CIRCUIT FAULT
YELLOW LAMP FAILURE
FLASHING YELLOW COMMUNICATION ERROR
GREEN REGULAR OPERATION
FLASHING GREEN DEVICE NOT CONFIGURED

MAINTENANCE

Replace the battery when the device no longer guarantees its rated duration after it has been completely recharged. Battery code examples:
Ex. 1) 980304: 98 year 03 month 04 day
Ex. 2) 271098: 27 day 10 month 98 year
Ex. 3) 9811: 98 year 11 week

Ex. 4) 2197: 21 week 97 year

WARNINGS - GUARANTEE

- This device shall be used exclusively for the purpose for which it has been designed.
- Any other use is considered improper and therefore dangerous.
- Disconnect the device from the mains before starting to clean or service it.
- When fixing the signal labels pay attention that the led is kept visible.
- The product cannot be disposed as unsorted municipal waste. It must be collected separately to prevent negative environmental impacts.
- In accordance with the procedures of Directive 2002/96 and relevant national laws and regulations adopted pursuant to

this Directive on the disposal of waste at the end of the life cycle of the product, any violation is sanctioned by law.
- Beghelli's products are subject to the applicable laws on intellectual property.
- Contact an authorised technical service centre for the replacement of batteries and for any other repairs possibly required use only original spare parts.
The lacked respect of the above conditions may compromise the safety of the device.
- For details regarding warranty services, contact an authorized dealer.

NOTLEUCHTEN MIT SELBSTBETRIEB
MIT DIAGNOSEFUNKTION

MONTAGE

Fig. 1a

Deckenmontage

Fig. 1b

Deckenmontage mit schale IP65

A, B, C, D= die schale an der gewünschten kabel-
durchführungsstelle durchbrechen.

Fig. 1c

Wandmontage

A= an der wand befestigen

Fig. 1d

Wandmontage mit schale IP65

A= an der wand befestigen

Fig. 2a

Aushaken des geräts

Fig. 2b

Verwijderen van diffusor

Fig. 2c

Demontage der schale

ANSCHLUSSPLÄNE

Fig. 3a

SE - nur Notbeleuchtung

Fig. 3b

SA - Beleuchtung plus not licht

A= test

C= Einschalter der Lampe

c, a, b= Datenlinie

P1-N1= unterbrochene leitung

P2-N2= DIREKLEITUNG

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Infos zur Betriebsweise des zentralen Diagnosesystems (periodische Betriebs- oder Autonomie- Tests, Notaus-Sperrung, Anlagenkonfiguration usw.) sind im Handbuch der Zentrale zu finden.

LED SIGNALE

ROT BLINKEND

NOTLICHT AUSGESCHALTET

ROT BETRIEBSTÖRUNG BATTERIE ODER STROMKREIS

GELB

LAMPENSTÖRUNG

GELB BLINKEND

KEINE KOMMUNIKATION

GRÜN

KORREKTER BETRIEB

GRÜN BLINKEND

ANLAGE NICHT KONFIGURIERT

WARTUNG

Die Batterie wechseln, wenn nach einer vollständigen Aufladung die Nennbetriebsdauer nicht mehr gewährleistet ist. Beispiele für Datums-Kennzeichnung auf der Batterie:
Bsp. 1) 980304: 3. März 1998
Bsp. 2) 271098: 27. Oktober 1998
Bsp. 3) 9811: 11 Kalenderwoche 1998

Bsp. 4) 2197: 21 Kalenderwoche 1997

WARNUNG - GARANTIE

- Das Gerät darf ausschließlich für den Zweck, für den es her-
gestellt wurde, verwendet werden.

- Jede davon abweichende Verwendung wird als nicht
zweckentsprechend und somit als gefährlich angesehen.

- Vor Durchführung von Reinigungs- oder Wartungsarbeiten
muss die Netzversorgung des Geräts unterbrochen werden.

- Das eventuelle Hinweisetikett so anbringen, dass die Led
Anzeige auch noch bei der Installation lesbar ist.

- Das Gerät darf nicht als unsortierter Siedlungsabfall
entsorgt werden.

- Zum Schutz der Umwelt muss es getrennt einer
Sammelstelle abgegeben werden. Gemäß der Richtlinie
2002/96 und den entsprechenden nationalen Gesetzen

über die Entsorgung von Altgeräten ist die Nichteinhaltung
strafbar.

- Wenden Sie sich zum Ersetzen von Batterien oder bei
Reparatur Eingriffe an eine zugelassene technische
Servicestelle und fordern Sie Originalersatzteile an.
Das Nichteinhalten vorstehender Bestimmungen kann die
Gerätesicherheit gefährden.

- Für die Vorgehensweise bei Garantieleistungen wenden Sie
sich an den autorisierten Händler.

APPAREILS AUTONOMES
POUR L'ECLAIRAGE DE SECOURS
AVEC AUTO-DIAGNOSTIC

INSTALLATION

Fig. 1a

Montage au plafond

Fig. 1b

Montage au plafond avec support IP65

A, B, C, D= percer le support au niveau de la posi-
tion choisie pour le passage des câbles.

Fig. 1c

Montage mural

A= fixer au mur

Fig. 1d

Montage mural avec support IP65

A= fixer au mur

Fig. 2a

Décrochage de l'appareil

Fig. 2b

Demontage diffuseur pour remplacement ampoule

Fig. 2c

Demontage du support

SCHEMAS DE RACCORDEMENT

Fig. 3a

SE - Uniquement secours

Fig. 3b

SA - Eclairage + Etat d'urgence

A= test

C= Interrupteur de la lampe

c, a, b= Ligne données

P1-N1= ligne interrompue

P2-N2= ligne directe

MODE D'EMPLOI

Pour le mode de fonctionnement du système de diagnostic centralisé (tests périodiques de Fonctionnement ou d'Autonomie, Désactivation Fonction de Secours, Configuration installation, etc.) faire référence au manuel de la Centrale de Contrôle.

INDICATIONS DE LA LED

ROUGE CLIGNOTANT

ETAT D'URGENCE OFF

ROUGE

ECHEC DE BATTERIE OU CIRCUIT

JAUNE

ECHEC DE TUBE FLUORESCENT

JAUNE CLIGNOTANTE

ABSENCE DE COMMUNICATION

VERTE

FONCTIONNEMENT REGULIER

VERTE CLIGNOTANTE

DISPOSITIF NON CONFIGURE

MANTENANCE

Remplacer la batterie quand l'appareil, à la suite d'une rechar-
ge complète, n'assure plus l'autonomie nominale. Exemple de lecture du code date de la batterie:
Ex. 1) 980304: 98 année 03 mois 04 jour
Ex. 2) 271098: 27 jour 10 mois 98 année
Ex. 3) 9811: 98 année 11 semaine
Ex. 4) 2197: 21 semaine 97 année

AVERTISSEMENTS - GARANTIE

- Cet appareil ne devra être destiné qu'à l'utilisation pour
laquelle il a été construit.

- Tout autre utilisation est impropre et dangereuse.

- Avant toute l'opération d'entretien ou de nettoyage, débran-
cher l'appareil du secteur.

- Positionner l'éventuelle étiquette explicative de façon à
ce que le voyant soit encore visible au moment de l'in-
stallation.

- L'appareil ne doit pas être éliminé comme simple
déchet urbain mais conformément à la collecte
sélective pour garantir la protection de l'environ-
nement.

- Conformément à la Directive 2002/96 et aux dispositions
légales qui la transposent pour ce qui touche à l'élimination
du produit au terme de sa durée de vie, les contrevenants

aux dispositions en vigueur sont passibles des sanctions
prévues par la loi.

- Pour le remplacement éventuel des piles ou d'autres répa-
rations, s'adresser à un centre d'assistance technique
agréé et demander l'utilisation de pièces de rechange ori-
ginales.

- Le non respect des indications susmentionnées peut com-
promettre la sécurité de l'appareil.

- Pour les modalités d'intervention sous garantie, prendre
contact avec le revendeur agréé.

APARATOS AUTÓNOMOS
PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
CON AUTODIAGNÓSTICO

MONTAJE

Fig. 1a

Montaje en el techo

Fig. 1b

Montaje en el techo con envoltura IP65

A, B, C, D= romper la envoltura en la posición ele-
gida para el paso de los cables.

Fig. 1c

Montaje en la pared

A= sujetar a la pared

Fig. 1d

Montaje en la pared con envoltura IP65

A= sujetar a la pared

Fig. 2a

Desenganche del aparato

Fig. 2b

Desmontaje del difusor para sustituir la bombilla

Fig. 2c

Desmontaje de la envoltura

ESQUEMAS DE CONEXIÓN

Fig. 3a

SE - Individual

Fig. 3b

SA - Iluminación más emergencia

A= test

C= Interruptor encendido lámpara

c, a, b= Línea de datos

P1-N1= línea de interruptor

P2-N2= línea directa

INSTRUCCIONES DE USO

En cuanto a las modalidades de funcionamiento del sistema de diagnóstico centralizado (tests periódicos de Funcionamiento o de Autonomía, Inhabilitación emergencia, configuración del sistema, etc.) véase el manual de la central.

SIGNIFICADO DE LAS SEÑALES

ROJO INTERMITENTE

EMERGENCIA DESACTIVADA

ROJO

MAL FUNCIONAMIENTO BATERÍA O CIRCUITO

AMARILLO

MAL FUNCIONAMIENTO TUBO FLUORESCENTE

AMARILLO INTERMITENTE

FALTA DE COMUNICACIÓN

VERDE

FUNCIONAMIENTO NORMAL

VERDE INTERMITENTE

DISPOSITIVO NO CONFIGURADO

MANTENIMIENTO

Sustituir la batería cuando el equipo, después de una recarga
completa, no asegura más la autonomía nominal. Ejemplos de lectura del código de la batería:
Ej. 1) 980304: 98 año 03 mes 04 día
Ej. 2) 271098: 27 día 10 mes 98 año
Ej. 3) 9811: 98 año 11 semana

ADVERTENCIAS - GARANTÍA

- Este equipo tiene que ser usado sólo para la utilización
para la que ha sido construido.

- Cualquier otro uso se considera impropio y peligroso.

- Coloque la etiqueta de señalización adecuada de forma que el
indicador luminoso esté visible durante la instalación.

- Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento,
desconectar el aparato de la corriente eléctrica.

- Este aparato no puede ser eliminado como desecho
urbano. En efecto, debe ser desechado de modo
diferenciado a fin de evitar daños al ambiente, de
conformidad con lo establecido por la Directiva
2002/96 y por las leyes nacionales de transposición rela-
tivas a la eliminación de los productos que ya no puedan ser

utilizados. La inobservancia de las normas citadas está
penada por la ley.

- Para posibles sustituciones de la lámpara y de la batería u
otras reparaciones, dirigirse a un centro de asistencia téc-
nica autorizado y solicitar el utilizo de recambios origina-
les. La falta de respeto de cuanto indicado anteriormente
puede perjudicar la seguridad del aparato.

- Respecto de las modalidades de intervención en garantía,
sírvasse contactar con el revendedor autorizado.

APARELHOS AUTÓNOMOS
PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
COM AUTODIAGNÓSTICO

INSTALAÇÃO

Fig. 1a

Montagem no tecto

Fig. 1b

Montagem no tecto com a armação IP65

A, B, C, D= sfure a armação na posição escolhida
para a passagem dos cabos.

Fig. 1c

Montagem na parede

A= fixe na parede

Fig. 1d

Montagem na parede com a armação IP65

A= fixe na parede

Fig. 2a

Desencaixe do aparelho

Fig. 2b

Desmontagem do difusor para substituir a lâmpada

Fig. 2c

Desmontagem da armação

ESQUEMAS DE LIGAÇÃO

Fig. 3a

SE - So emergência

Fig. 3b

SA - Iluminação mais emergência

A= teste

C= Interruptor acendimento lâmpada

c, a, b= Linha dos dados

P1-N1= linha interrompida

P2-N2= linha directa

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Para as modalidades de funcionamento do sistema de dia-
gnóstico centralizado (testes periódicos de Funcionamento ou
de Autonomia, Inibição da emergência, configuração da insta-
lação, etc.) consultar o manual da central.

SINALIZAÇÕES DO LED

VERMELHO INTERMITENTE

EMERGÊNCIA OFF

VERMELHO

MAU FUNCIONAMENTO BATERIA OU CIRCUITO

AMARELO

MAU FUNCIONAMENTO LÂMP. FLUORESCENTE

AMARELO INTERMITENTE

FALTA DE COMUNICAÇÃO

VERDE

FUNCIONAMENTO REGULAR

VERDE INTERMITENTE

DISPOSITIVO NÃO CONFIGURADO

MANUTENÇÃO

Substituir a bateria quando o aparelho, após uma recarga
completa, não consegue assegurar a autonomia nominal. Exemplo de leitura do código data, bateria:
Ex. 1) 980304: 98 ano 03 mês 04 dia
Ex. 2) 271098: 27 dia 10 mês 98 ano
Ex. 3) 9811: 98 ano 11 semana
Ex. 4) 2197: 21 semana, ano 97

ADVERTÊNCIAS - GARANTIA

- Este aparelho deverá ser destinado somente ao uso para o
qual foi construído.

- Qualquer outro tipo de uso será considerado impróprio e
perigoso.

- Antes de efetuar qualquer operação de limpeza ou de
manutenção, desligar o aparelho da rede elétrica.

- Posicione a eventual etiqueta de sinalização de modo que o
led de indicação permaneça visível no momento da
instalação.

- O aparelho não deve ser eliminado junto aos resi-
duos urbanos normais.

- Deve ser recolhido separadamente, para evitar
danos ao ambiente, respeitando a Directiva 2002/96 e as
Leis nacionais de recebimento para a eliminação do produto
no fim de sua vida útil; a inobservância das recomendações

descritas acima está sujeita às sanções impostas pela Lei.

- Para eventuais substituições de baterias ou outras repa-
rações dirigir-se a um centro de assistência técnica auto-
rizado e pedir a utilização de peças sobressalentes e aces-
sórios originais.

- O desrespeito das regras supra-citadas pode comprome-
ter a segurança do aparelho.

- Sobre as condições de garantia contactar um Revendedor
Autorizado.

AUTONOME APPARATEN VOOR NOODVERLICHTING
MET ZELFDIAGNOSE

INSTALLATIE

Fig. 1a

Plafondbevestiging

Fig. 1b

Plafondbevestiging met houder IP65

A, B, C, D= druk de plaat door op de plaats waar
de bedrading doorheen gaat.

Fig. 1c

Wandmontage

A= an der wand befestigen

Fig. 1d

Wandbevestiging met houder IP65

A= an der wand befestigen

Fig. 2a

Losmaken van installatiebeugel

Fig. 2b

Vervijderen van diffusor voor vervanging lampen

Fig. 2c

Vervijderen van houder

AANSLUITSCHEMA'S

Fig. 3a

SE - Alleen noodverlichting

Fig. 3b

SA - Verlichting plus noodverlichting

A= test

C= schakelaar voor permanent-functie

c, a, b= Gegevenslijn

P1-N1= geschakelde stroomlijn

P2-N2= directe stroomlijn

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Raadpleeg de handleiding van de centrale voor de werkwij-
ze van het gecentraliseerde diagnosesysteem (periodiek
testen van werking en autonomie, uitschakelen noodstatus,
configuratie installatie, enz...)

SIGNALERINGEN LED

ROOD KNIPPEREND

NOODVERLICHTING UIT

ROOD

BATTERIJ OF CIRCUIT WERKT NIET GOED

GEEL

FLUORESCERENDE BUIS WERKT NIET GOED

GEEL KNIPPEREND

AFWEZIGHEID VAN COMMUNICATIE

GRÖEN

REGULIERE WERKING

GRÖEN KNIPPEREND

NIET GECONFIGUREERDE INRICHTING

ONDERHOUD

De batterij vervangen wanneer een armatuur, na een volledi-
ge heroplading, niet meer de volledige autonomie garandeert.
Interpretatievoorbeeld van de datumcode op de batterij:
Voorb. 1) 980304: 98 jaar 03 maand 04 dag
Voorb. 2) 271098: 27 dag 10 maand 98 jaar
Voorb. 3) 9811: 98 jaar 11 week

WAARSCHUWINGEN - GARANTIE

- Dit apparaat moet alleen daarvoor gebruikt worden waar-
voor het gemaakt is.

- Elk ander gebruik moet als verkeerd en daarom gevaarlijk
beschouwd worden.

- Voordat men een schoonmaak- of onderhoudsoperatie wil uit-
voeren, moet men het apparaat van het lichtnet afsluiten.

- Plaats het eventuele signaleringsetiket zodanig dat de indi-
catieled nog zichtbaar is op het moment van installatie.

- Het apparaat mag niet als stadsvuil verwerkt wor-
den. Het moet als gescheiden vuil ingezameld wor-
den om milieuvriendontreiniging te voorkomen.

- Overeenkomstig Richtlijn 2002/96, en de nationale wet-
geving voor de vuilverzameling in het kader van de

verwerking van het versleten product, wordt de verona-
chtzaming van dit voorschrift door de wet gestraft.

- Men dient zich voor de eventuele vervanging van batterijen
of andere reparaties tot een officieel onderhoudscentrum te
richten met het verzoek om originele onderdelen te
gebruiken.

- Het niet in acht nemen van de hierboven beschreven
richtlijnen kan de veiligheid van het apparaat in gevaar
brengen.

- Voor de wijze van handelen tijdens de garantieperiode dient
u contact op te nemen met de Bevoegde Verkooper.

SELVFORSYNENDE NØDBELYSNINGSARMATUR
MED SELVDIAGNOSEFUNKTION

MONTERING

Fig. 1a

Loftsmontering

Fig. 1b

Loftsmontering med ramme IP65

A, B, C, D= tag hul i rammebunden på det sted,
hvor kablerne skal trækkes igennem.

Fig. 1c

Vægmontering

A= fastgøres på væg

Fig. 1d

Vægmontering med ramme IP65

A= fastgøres på væg

Fig. 2a

Frigørelse af armaturet fra monteringsbeslaget

Fig. 2b

Demontering af dæksel ved udskiftning af pære

Fig. 2c

Demontering af ramme IP65

ANSCHLUSSPLÄNE

Fig. 3a

SE - Kun nødbelysning

Fig. 3b

SA - Permanent oplysning

A= testfunktion

C= Afbryder for tænding af lampe

c, a, b= Dataledning

P1-N1= fase nul tilslutning (ladespænding)

P2-N2= direkte ledning

BRUGERVEJLEDNING

Med hensyn til det centraliserede diagnosesystems funks-
tionsmåder (periodisk test af Funktion eller Levetid, Forhinding
af nødsituationer, anlæggets konfigurerings osv...) henvises til
centralens manual.

KONTROLLAMPESIGNALER

RØDT BLINKENDE

NØDDRIFT OFF

ADVARSLER - GARANTI

- Dette armatur må udelukkende anvendes til det brug, som
det er blevet konstrueret for.

- Enhver andet brug må betragtes som ukorrekt, og derfor
farligt.

- Før al vedligeholdelse eller rengøring bør armaturet
frakobles.

- Anbring en eventuel mærkat på en sådan måde, at lysdio-
den stadig er synlig på monteringsstedet.

- Apparatet må ikke bortskaffes som almindeligt
husaffald. Det skal behandles som særskilt affald
for at undgå miljøskader.

- I henhold til Direktiv 2002/96 og de nationale implemen-
teringslovgivninger vedrørende bortskaffelse af disse pro-
dukter ved endt levetid, medfører manglende overholdel-
se af ovenstående straf i henhold til loven.

For udskiftning af batterier eller andre reparationer, bedes
De rette henvendelse til et autoriseret værksted, og at
anmode om anvendelse af originale dele.

- Mangelde overholdelse af ovennævnte regler kan skade
produktet.

- For indgreb, omfattet af garantien, skal der rettes henven-
delse til den autoriserede forhandler.

SJÄLVSTÄNDIGA APPARATER FÖR NØDBELYSNING
MED SJÄLVDIAGNOS

INSTALLATION

Fig. 1a

Takmontering

Fig. 1b

Takmontering med ram IP65

A, B, C, D= gör hål i ramens botten där kablarne ska
dras igenom.

Fig. 1c

Väggmontering

A= fästes på vägg

Fig. 1d

Väggmontering med ram IP65

A= fästes på vägg

Fig. 2a

Demontering av armaturred från sockeln

Fig. 2b

Demontering av hölje vid byte av lamp

Fig. 2c

Demontering av ram IP65

KOPPLINGSSCHEMAN

Fig. 3a

SE - enbart nodbelysning

Fig. 3b

SA - Belysning plus nodbelysning

A= brytare för tändning och släckning vid nättärf

C= Strömbrytare för tändning av lamp

c, a, b= Datalinje

P1-N1= ledning med strömbrytare

P2-N2= obruten fas

ANVÄNDNINGSANVISNINGAR

För detaljer om det centraliserade diagnosesystemets funks-
tionssätt (regelbundna funktions- eller autonomitest, inhibe-
ring nödstopp, konfigurerings av anläggningen osv...), se
manualen till centralen.

LED SIGNALER

RÖD BLINKANDE

NÖDLÄGE OFF

RÖD

FELFUNKTION BATTERI ELLER STRÖMKRETS

GUL

FEL PÅ LJUSKÄLLA

GUL BLINKANDE

KOMMUNIKATION SAKNAS

GRÖN

NORMAL FUNKTION

GRÖN BLINKANDE

ANORDNING INTE KONFIGUERAD

UNDERHÅLL

Byt ut batteriet när apparaten inte längre garanterar förutsedd
autonomi efter en fullständig omladdning. Exempel på ett batteris kodavläsning:
Ex. 1) 980304: 98 år 03 månad 04 dag
Ex. 2) 271098: 27 dag 10 månad 98 år
Ex. 3) 9811: 98 år 11 vecka

VARNINGAR - GARANTI

- Den här apparaten får bara användas i avsett syfte.

- All annan användning är att anses som oriktig och därför
farlig.

- Innan någon som helst åtgärd för rengöring eller underhåll
utförs, koppla bort apparaten från nätanslutningen.

- Placera den eventuella varningsetiketten på så sätt att
indikatorledet är fortfarande synligt vid installationsögon-
blicket.

- Apparaten får inte nedskrotas som hushållsavfall.

- Den ska källsorteras för att undvika att skada omgiv-
ningen.

- I enlighet med Direktiv 2002/96 och de nationella lagarna
angående avfallshantering är underlåtenhet att iaktt

ovannämnda anvisningar om nedskrotning av apparaten
bestraffningsbart.

- Vid eventuellt utbyte av batterier eller andra reparationer,
kontakta auktoriserad teknisk service och beställ original-
delar från tillverkaren.

- Försummad hänsyn till ovanstående kan innebära risker för
apparaten säkerhet.

- Kontakta auktoriserad återförsäljare för tillvägagångssätt vid
ingrepp som omfattas av garantin.

SELVFORSYNTA NØDBELYSNINGSARMATURER
MED SELVDIAGNOSE

MONTERING

Fig. 1a

Takmontering

Fig. 1b

Takmontering med ramme IP65

A, B, C, D= ta hull i rammebunnen der hvor kable-
ne skal trekkes gjennom.

Fig. 1c

Veggmontering

A= festes på vegg

Fig. 1d

Veggmontering med ramme IP65

A= festes på vegg

Fig. 2a

Frakoble armateren

Fig. 2b

Demontering av deksel ved lampebytte

Fig. 2c

Demontering av ramme IP65

KOPLINGSSKJEMAER

Fig. 3a

SE - Kun ledelys

Fig. 3b

SA - Belysning samt nødbelysning

A= Testfunksjon

C= Bryter til lampen

c, a, b= Ledning, data

P1-N1= Avbrutt ledning

P2-N2= Direkte ledning

BRUKERVEILEDNING

Når det gjelder de forskjellige funksjonsmodusene for det
sentraliserte diagnosesystemet (periodiske Funksjons- eller
Autonomitester, Utkopling ved nødstilfelle, konfigurerings av
system, etc...), se i sentralhåndboken.

KONTROLLAMPESIGNALER

RØDT BLINKENDE

NØDDRIFT OFF

RØDT

DRIFTSFORSTYRRELSE PÅ
BATTERIER ELLER KRETSLØP

GUL

FEIL VED LYSTOFFRØR

GUL BLINKENDE

MANGLENDE KOMMUNIKASJON

GRØNT

NORMAL DRIFT

GRØNT BLINKENDE

ANORDNING IKKE KONFIGURERT

VEDLIKEHOLD

Skift ut batteriet når armaturen, etter en gjennomført opplad-
ning, ikke lenger garanterer den oppgitte brenntiden. Eksempel på hvordan man leser produksjonsdata på batteriet:
Eks. 1) 980304: 98 år 03 måned 04 dag
Eks. 2) 271098: 27 dag 10 måned 98 år

MERKNADER - GARANTI

- Denne armaturen må kun benyttes til det formålet den er
konstruert for.

- Enhver annen bruk er å regne som feilaktig og dermed
farlig.

- Armaturen må kobles fra kretsen i forkant av enhver rengjø-
rings- eller vedlikeholdsoperasjon.

- Plasser den eventuelle varselsetiketten slik at kontrollam-
pen fortsatt er synlig etter installasjon.

- Produktet må leveres som spesialavfall av miljø-
messige hensyn.

- Ved eventuelle utskiftinger av batteri eller andre repara-
sjoner, ta kontakt med autorisert verksted eller installatør.

Slike utskiftinger krever dessuten bruk av originale deler.
Mangelde etterfølgelse av det ovenfor beskrevne kan set-
te armaturens sikkerhet på spill.

- Ved inngrep når garantien er gjeldende, kontakt Autorisert
Forhandler.





TUTTOVETRO BANDIERA® AUTOTEST® BEGHELLI INIBIT®



334.384.000 E

www.beghelli.com
BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - 40050 MONTEVEGLIO (BO) - Tel. 051 9660411 - Fax 051 9660444

*IP40/IP65 (+ cod. 2734)

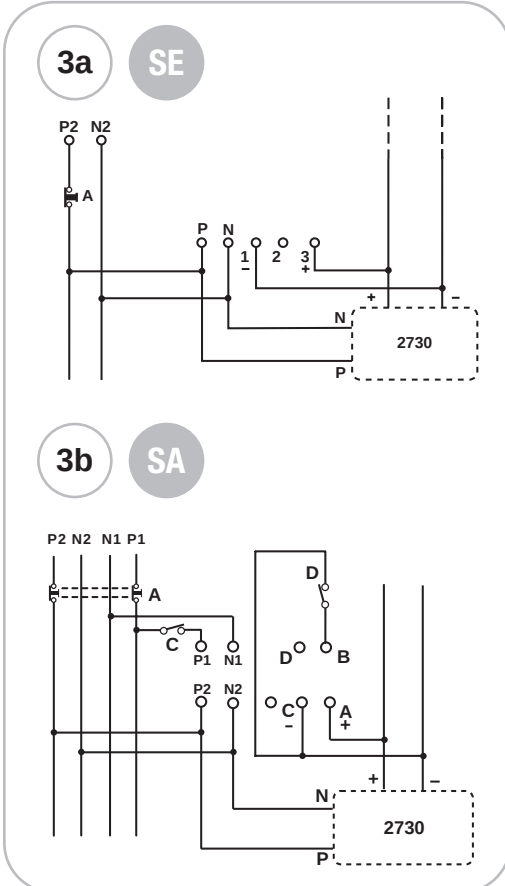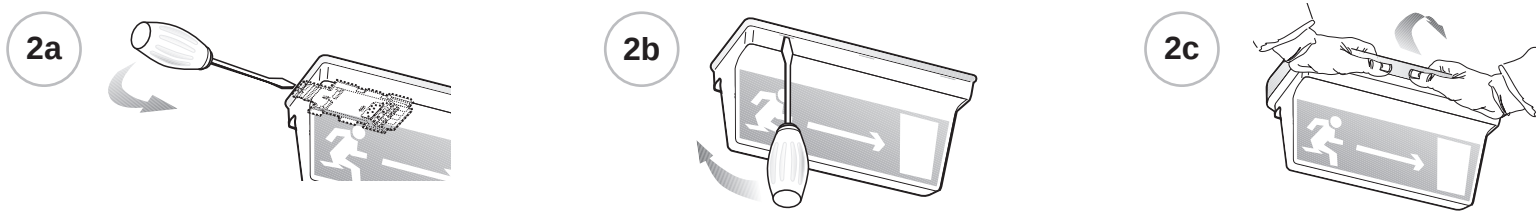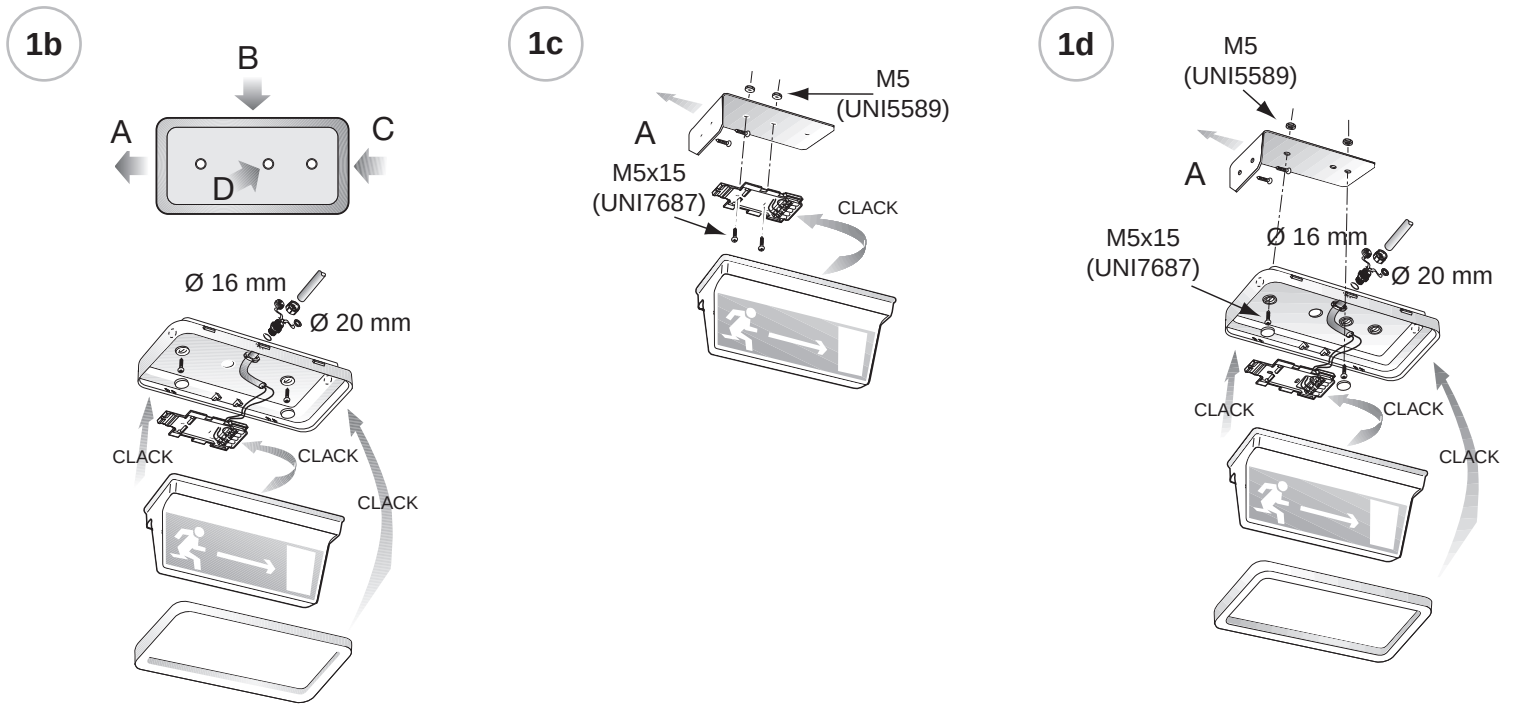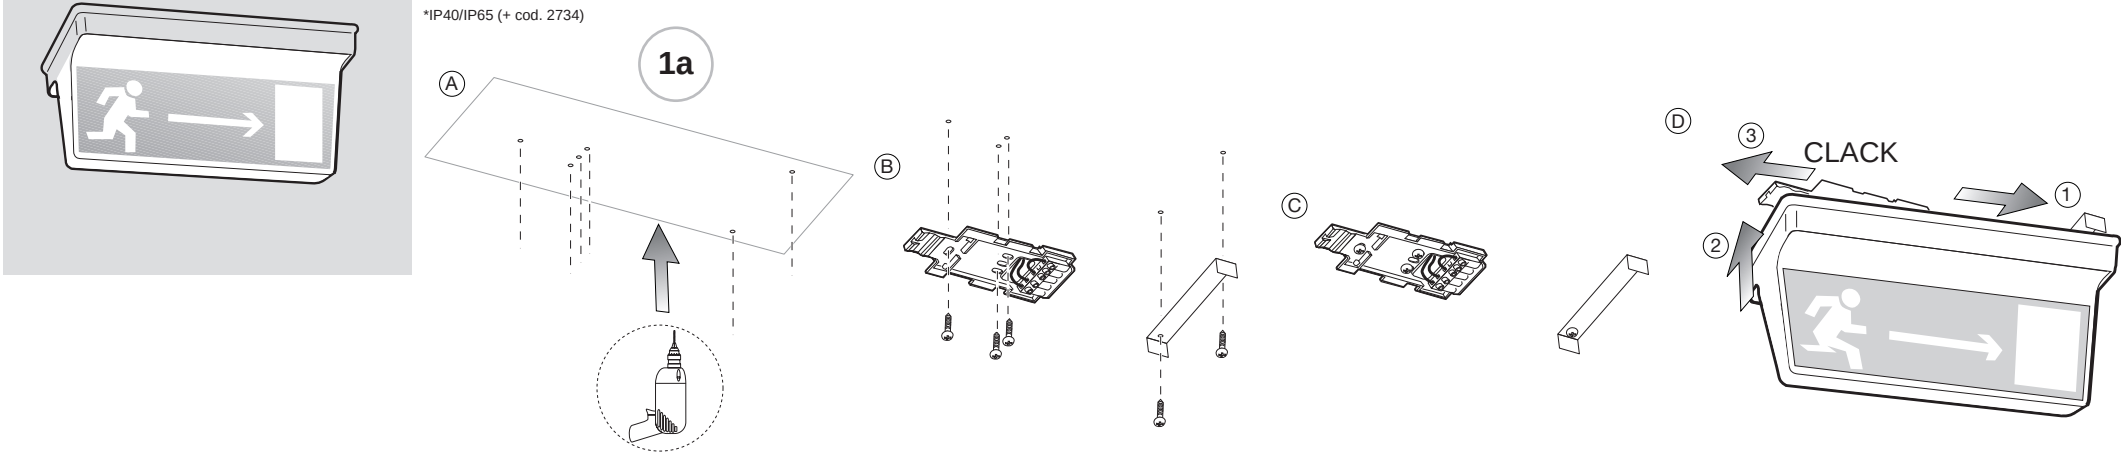

MODELOS DISPONIBLES - MODELES DISPONIBLES - PRODUKTÜBERSICHT - MODELS AVAILABLE - MODELLI DISPONIBILI - MODELOS DISPONÍVEIS - LEVERINGSPROGRAMMA - TILLGÄNGLIGA MODELLER - TILGÆNDELIGE MODELLER - TILGJENGELIGE MODELLER

E	F	D	GB	I	1575 (SE)	1577 (SE)	1579 (SA)
Código de pedido	Réf. commande	Bestellnummer	Order code	Codice ordine	1575 (SE)	1577 (SE)	1579 (SA)
Absorción Máxima	Absorption maximum	Maximale Stromaufnahme	Max. Power Consumption	Assorb. Massimo	15mA	20mA	65mA
COS φ	COS φ	COS φ	COS φ	COS φ	0,9	0,9	0,6
Lámpara	Ampoule	Lampe	Lamp	Lampada	8W G5	8W G5	8W G5
Flujo de la lámpara	Flux de l'ampoule	Leuchtmittelleistung	Lamp flux	Flusso Lampada	385lm	385lm	385lm
Flujo luminoso	Flux lumineux	Ordnungsgemäße Leistung	Luminous flux	Flusso luminoso	45lm	55lm	65lm
Flujo normal	Flux ordinaire	Ordentlicher Strom	Standard luminosity	Flusso ordinario	-	-	85lm
Batería	Pile	Batterie	Battery	Batteria	NiMH 3,6V 1,2Ah	NiMH 6V 2Ah	NiMH 6V 1,2Ah
Autonomía	Autonomie	Betriebsdauer	Autonomy	Autonomia	1h	3h	1h

P	NL	DK	S	N	1575 (SE)	1577 (SE)	1579 (SA)
Código da encomenda	Bestellnummer	Ordrekode	Beställningskod	Bestillingskode	1575 (SE)	1577 (SE)	1579 (SA)
Absorç. Máx	Max. stroomopname	Maksimalt strømforbrug	Maximalupptagning	Maksimalt strømforbruk	15mA	20mA	65mA
COS φ	COS φ	COS φ	COS φ	COS φ	0,9	0,9	0,6
Lámpara	Lamp	Lyskilde	Lamp	Lampe	8W G5	8W G5	8W G5
Fluxo da lâmpada	Lampstroom	Lysstrøm	Lampflöde	Lysstyrke, lampe	385lm	385lm	385lm
Fluxo luminoso	Lichtstroom	Lysstrøm normaldrift	Ljusflöde	Lysstyrke	45lm	55lm	65lm
Fluxo ordinário	Gewone stroom	Lysstrøm neddrift	Normal flöde	Alminnelig lysstyrke	-	-	85lm
Bateria	Batterij	Batteri	Batteri	Batte	NiMH 3,6V 1,2Ah	NiMH 6V 2Ah	NiMH 6V 1,2Ah
Autonomia	Autonomie	Betriebsdauer	Autonomy	Driftstid	1h	3h	1h

APPARECCHI AUTONOMI
PER ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA
CON AUTODIAGNOSI E MODO DI RIPOSO

INSTALLAZIONE
(Fig. 1a) Montaggio a soffitto
(Fig. 1b) Montaggio a soffitto con guscio IP65
A, B, C, D= sfondare il guscio nella posizione scelta per il passaggio dei cavi
(Fig. 1c) Montaggio a parete
A= fissare alla parete
(Fig. 1d) Montaggio a parete con guscio IP65
A= fissare alla parete
(Fig. 2a) Sgancio dell'apparecchio
(Fig. 2b) Smontaggio diffusore
(Fig. 2c) Smontaggio guscio

SCHEMI DI COLLEGAMENTO
(Fig. 3a) SE - Solo emergenza
(Fig. 3b) SA - Illuminazione + emergenza
A= Test
C= Interruttore accensione lampada
D= Interruttore inibizione test
P1-N1= linea interrotta
P2-N2= linea diretta

ISTRUZIONI PER L'USO
Gli apparecchi AutoTest Beghelli eseguono test di funzionamento e di autonomia; il ciclo di test ha inizio quando l'apparecchio viene alimentato al termine dell'installazione. Test di Funzionamento: cadenza settimanale
Test di durata: cadenza semestrale
ESECUZIONE DEI TEST
CONTEMPORANEA - Con l'interruttore esterno D (vedi schema per connessione) è possibile eseguire contemporaneamente o

in tempi prestabiliti i test su tutto l'impianto. Con interruttore D chiuso si inibirà la funzionalità di test, alla scadenza di ogni ciclo il Led segnerà lampeggiando l'impossibilità ad eseguire i test. Aprendo l'interruttore D gli apparecchi eseguiranno il test contemporaneamente.
AUTONOMA - Non collegando gli apparecchi ad un interruttore D, i test saranno eseguiti autonomamente alla scadenza di ogni ciclo. Non alimentando contemporaneamente gli apparecchi dell'impianto, i test verranno eseguiti in tempi diversi. ATTENZIONE: Nelle 24 ore successive all'esecuzione dei test di durata l'apparecchio può non garantire l'autonomia nominale.
SEGNALAZIONI LED
ROSSO LAMPEGGIANTE EMERGENZA DISATTIVATA
ROSSO MALFUNZIONAMENTO BATTERIA O CIRCUITO
GIALLO MALFUNZIONAMENTO TUBO FLUORESCENTE
GIALLO LAMPEGGIANTE TEST OFF
VERDE FUNZIONAMENTO REGOLARE

Per porre l'apparecchio in "modo riposo", fare riferimento alle istruzioni del telecomando Inibit (Cod. Ordine 2730).
MANUTENZIONE
Sostituire le batterie quando l'apparecchio, a seguito di una ricarica completa, non assicura più l'autonomia Nominale. Esempio di lettura codice data, batteria:
Es. 1) 980304: 98 anno 03 mese 04 giorno
Es. 2) 271098: 27 giorno 10 mese 98 anno
Es. 3) 9811: 98 anno 11 settimana
Es. 4) 2197: 21 settimana 97 anno
AVVERTENZE - GARANZIA
- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete.
- Posizionare l'eventuale etichetta di segnalazione in modo

che il led d'indicazione sia ancora visibile al momento dell'installazione.
- L'apparecchio non deve essere smaltito come rifiuto urbano. Deve essere soggetto a raccolta separata per evitare danni all'ambiente. Nel rispetto della Direttiva 2002/96 e delle Leggi nazionali di recepimento per lo smaltimento del prodotto a fine vita, il mancato rispetto di quanto sopra è sanzionato dalla Legge.
- I prodotti Beghelli sono tutelati dalle leggi sulla proprietà intellettuale.
- Per l'eventuale sostituzione di batterie o altre riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- Per le modalità di intervento in garanzia contattare il Numero Verde 800 626626 o il Rivenditore Autorizzato.

SELF-POWERED AUTO-DIAGNOSING LUMINAIRES
FOR EMERGENCY LIGHTING WITH STANDBY MODE

MOUNTING
(Fig. 1a) Ceiling mounting
(Fig. 1b) Ceiling mounting with IP65 frame
A, B, C, D= break the bottom where the cables shall pass through.
(Fig. 1c) Wall mounting
A= fix to the wall
(Fig. 1d) Wall mounting with IP65 frame
A= fix to the wall
(Fig. 2a) Unlocking from the mounting bracket
(Fig. 2b) To remove the diffuser
(Fig. 2c) To remove the IP65 frame
WIRING DIAGRAMS
(Fig. 3a) SE - Non maintained
(Fig. 3b) SA - Maintained

A= test
C= Light switch
D= Test inhibit switch
P1-N1= interrupted line
P2-N2= direct line
INSTRUCTIONS FOR USE
Beghelli AutoTest devices execute functional and duration tests. The test cycle begins when the device is powered after it has been installed. Functional test: every week
Duration test: every six-months
EXECUTION OF THE TESTS
SIMULTANEOUS: By the external switch (D) [see wiring diagram] the whole system can be tested simultaneously or at pre-established time intervals.
When switch D is turned on, the test cannot be executed and, as each cycle expires, the LED will flash to point out

that the tests cannot be executed. By turning the switch off, the devices will run the tests simultaneously.
STAND-ALONE: When the devices are not connected to a switch D, the tests are executed independently upon expiry of each cycle. When the system devices are not powered simultaneously, the tests are executed at different time intervals. WARNING: During the 24 hours after the duration test has been carried out the device may not guarantee its rated duration.
LED SIGNALS
FLASHING RED EMERGENCY OFF
RED BATTERY OR CIRCUIT FAULT
YELLOW FLUORESCENT TUBE FAULT
FLASHING YELLOW TEST OFF
GREEN REGULAR OPERATION
To set the device in rest-mode, refer to the instructions of the Inibit remote controller (Order code 2730).

MAINTENANCE
Replace the battery when the device no longer guarantees its rated duration after it has been completely recharged. Battery code examples:
Ex. 1) 980304: 98 year 03 month 04 day
Ex. 2) 271098: 27 day 10 month 98 year
Ex. 3) 9811: 98 year 11 week
Ex. 4) 2197: 21 week 97 year
WARNINGS - GUARANTEE
- This device shall be used exclusively for the purpose for which it has been designed. Any other use is considered improper and therefore dangerous.
- Disconnect the device from the mains before starting to clean or service it.
- When fixing the signal labels pay attention that the led is kept visible.
- The product cannot be disposed as unsorted municipal

waste. It must be collected separately to prevent negative environmental impacts. In accordance with the procedures of Directive 2002/96 and relevant national laws and regulations adopted pursuant to this Directive on the disposal of waste at the end of the life cycle of the product, any violation is sanctioned by law.
- Beghelli's products are subject to the applicable laws on intellectual property.
- Contact an authorised technical service centre for the replacement of batteries and for any other repairs possibly required use only original spare parts.
The lacked respect of the above conditions may compromise the safety of the device.
- For details regarding warranty services, contact an authorized dealer.

NOTLEUCHTEN MIT SELBSTBETRIEB MIT DIAGNOSEFUNKTION UND RUHEBETRIEB MONTAGE (Fig. 1a) Deckenmontage (Fig. 1b) Deckenmontage mit schale IP65 A, B, C, D= die schale an der gewünschten kabel- durchführungsstelle durchbrechen. (Fig. 1c) Wandmontage A= an der wand befestigen (Fig. 1d) Wandmontage mit schale IP65 A= an der wand befestigen (Fig. 2a) Aushaken des geräts (Fig. 2b) Verwijderen van diffusor (Fig. 2c) Demontage der schale ANSCHLUSSPLÄNE (Fig. 3a) SE - nur Notbeleuchtung		(Fig. 3b) SA - Beleuchtung plus not licht A= test C= Einschalter der Lampe D= Testsperrschalter P1-N1= unterbrochene leitung P2-N2= DIREKTLEITUNG GEBRAUCHSANWEISUNGEN Die Notleuchten mit Selbstprüfeinrichtung AutoTest führen automatische, wöchentliche Funktions- und halbjährliche Betriebsdauerprüfungen durch. Der Prüfzyklus startet mit dem erstmaligen Einschalten der Netzversorgung. Nach der Durchführung einer Betriebsdauerprüfung ist die Batterie spätestens nach 24 h wieder aufgeladen. GLEICHZEITIGE TESTS Sollen bei mehreren Notleuchten die Funktionsprüfungen gleichzeitig duchgeführt werden, so ist eine Synchronisation (Fig. 3b) SA - Eclairage + Etat d'urgence A= test C= Interrupteur de la lampe D= Interrupteur d'inhibition du test P1-N1= ligne interrompue P2-N2= ligne directe MODE D'EMPLOI Les appareils AutoTest Beghelli effectuent des tests de fonctionnement et d'autonomie; le cycle de test commence quand l'appareil est alimenté au terme de l'installation. Test de fonctionnement: fréquence hebdomadaire Test de durée: fréquence semestrielle EXECUTION SIMULTANEE DES TESTS SIMULTANÉE - Au moyen de l'interrupteur externe D (voir schéma de connexion) il est possible d'exécuter simultanément ou dans des temps préétablis les tests sur toute l'in-		LED SIGNALAE ROT BLINKEND NOTLICHT AUS ROT BETRIEBSSTÖRUNG BATTERIE ODER STROMREIS GELB BETRIEBSSTÖRUNG LEUCHTSTOFFROHR GELB BLINKEND TEST AUS GRÜN KORREKTER BETRIEB stallation. Avec l'interrupteur D désactivé, on inhibera la fonctionnalité de test; à la fin de chacun cycle, la LED signalera en clignotant l'impossibilité d'exécuter les tests. En activant l'interrupteur D, les appareils exécuteront le test simultanément. AUTONOME - Si on ne connecte pas les appareils à un interrupteur D, les tests seront exécutés de façon autonome à la fin de chacun cycle. Si on n'alimente pas simultanément les appareils de l'installation, les tests seront exécutés en des temps différents. ATTENTION: Pendant les 24 heures qui suivent l'exécution du test de durée, l'appareil peut ne pas garantir l'autonomie nominale.		Zur Nutzung der Fernschaltung (Schaltung der Betriebsbereitschaft) siehe die Anweisung der INHIBIT-Fernsteuerung (Bestell-Nr. 2730). WARTUNG Die Batterie wechseln, wenn nach einer vollständigen Aufladung die Nennbetriebsdauer nicht mehr gewährleistet ist. Beispiele für Datums-Kennzeichnung auf der Batterie: Bsp. 1) 980304: 3. März 1998 Bsp. 2) 271098: 27. Oktober 1998 Bsp. 3) 9811: 11 Kalenderwoche 1998 Bsp. 4) 2197: 21 Kalenderwoche 1997 WARNUNG - GARANTIE - Das Gerät darf ausschließlich für den Zweck, für den es hergestellt wurde, verwendet werden. Jede davon abweichende Verwendung wird als nicht zweckentsprechend und somit als gefährlich angesehen.		- Vor Durchführung von Reinigungs- oder Wartungsarbeiten muss die Netzversorgung des Geräts unterbrochen werden. Das eventuelle Hinweistikett so anbringen, dass die Led - Anzeige auch noch bei der Installation lesbar ist. - Das Gerät darf nicht als unsortierter Siedlungsabfall entsorgt werden. Zum Schutz der Umwelt muss es getrennt einer Sammelstelle abgegeben werden. Gemäß der Richtlinie 2002/96 und den entsprechenden nationalen Gesetzen über die Entsorgung von Altgeräten ist die Nichteinhaltung strafbar. - Wenden Sie sich zum Ersetzen von Batterien oder bei Reparatureingriffen an eine zugelassene technische Servicestelle und fordern Sie Originalersatzteile an. Das Nichteinhalten vorstehender Bestimmungen kann die Gerätesicherheit gefährden. - Für dieVorgehensweise bei Garantieleistungen wenden Sie sich an den autorisierten Händler.
APPAREILS AUTONOMES POUR L'ECLAIRAGE DE SECOURS AVEC AUTO-DIAGNOSTIC ET MODE REPOS INSTALLATION (Fig. 1a) Montage au plafond (Fig. 1b) Montage au plafond avec support IP65 A, B, C, D= percer le support au niveau de la position choisie pour le passage des câbles. (Fig. 1c) Montage mural A= fixer au mur (Fig. 1d) Montage mural avec support IP65 A= fixer au mur (Fig. 2a) Décochage de l'appareil (Fig. 2b) Demontage diffuseur pour remplacement ampoule (Fig. 2c) Demontage du support SCHEMAS DE RACCORDEMENT (Fig. 3a) SE - Uniquement secours		(Fig. 3b) SA - Iluminación más emergencia A= test C= Interruptor encendido lámpara D= Interruptor de inhibición del test P1-N1= línea de interruptor P2-N2= línea directa INSTRUCCIONES DE USO Los equipos AutoTest Beghelli efectúan pruebas de funcionamiento y de autonomía; el ciclo de "test" comienza cuando el aparato es alimentado al final de la instalación. Prueba de Funcionamiento: cada semana Prueba de autonomía: semestralmente EJECUCIÓN DE TESTS SIMULTÁNEOS CONTEMPORÁNEA Mediante el interruptor exterior D (ver esquemas para conexión) es posible efectuar contemporáneamente o en tiempos establecidos anteriormente las pruebas en toda la instalación. Con el interruptor D cerrado se inhi- (Fig. 3b) SA - Iluminação mais emergência A= teste C= Interruptor acendimento lâmpara D= Interruptor de inibição de teste P1-N1= linha de interruptor P2-N2= linha directa		birá la funcionalidad de prueba, al termine de cada ciclo el Led intermitente indicará la imposibilidad de efectuar la prueba. Abriendo el interruptor D los equipos efectuarán la prueba contemporáneamente. AUTONOMA Si los equipos no se conectan a un interruptor D, las pruebas serán efectuadas autónomamente al terminar cada ciclo. Si los equipos de la instalación no se alimentan contemporáneamente, las pruebas se efectuarán en tiempos diversos. CUIDADO: En las 24 horas siguientes de la realización de la prueba de autonomía, es posible que el equipo no asegure la autonomía nominal. SIGNIFICADO DE LAS SEÑALES ROJO INTERMITENTE EMERGENCIA DESACTIVADA ROJO FALLO DE LA BATERIA O EL CIRCUITO AMARILLO FALLO DEL TUBO FLUORESCENTE AMARILLO INTERMITENTE TEST DESACTIVADO		VERDE FUNCIONAMIENTO NORMAL Para poner el equipo en "estado de reposo", consultar la instrucción del telemando Inibit (Cod. Pedido 2730). MANTENIMIENTO Sustituir la batería cuando el equipo, después de una recarga completa, no asegura más la autonomía nominal. Ejemplos de lectura del código de la batería: Ej. 1) 980304: 98 año 03 mes 04 día Ej. 2) 271098: 27 día 10 mes 98 año Ej. 3) 9811: 98 año 11 semana Ej. 4) 2197: 21 semana 97 año ADVERTENCIAS - GARANTÍA - Este equipo tiene que ser usado sólo para la utilización para la que ha sido construido. Cualquier otro uso se considera impropio y peligroso. - Coloque la etiqueta de señalización adecuada de forma		o led de indicación luminoso esté visible durante la instalación. - Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, desconectar el aparato de la corriente eléctrica. - Este aparato no puede ser eliminado como desecho urbano. En efecto, debe ser desechado de modo diferenciado a fin de evitar daños al ambiente, de conformidad con lo establecido por la Directiva 2002/96 y por las leyes nacionales de transposición relativas a la eliminación de los productos que ya no puedan ser utilizados. La inobservancia de las normas citadas está penada por la ley. - Para posibles sustituciones de la lámpara y de la batería u otras reparaciones, dirigirse a un centro de asistencia técnica autorizado y solicitar el utilizo de recambios originales. La falta de respeto de cuanto indicado anteriormente puede perjudicar la seguridad del aparato. - Respecto de las modalidades de intervención en garantía, sirvase contactar con el revendedor autorizado.
APARELHOS AUTÔNOMOS PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTODIAGNÓSTICO Y ESTADO DE REPOSO MONTAJE (Fig. 1a) Montaje en el techo (Fig. 1b) Montaje en el techo con envoltura IP65 A, B, C, D= romper la envoltura en la posición elegida para el paso de los cables. (Fig. 1c) Montaje en la pared A= sujetar a la pared (Fig. 1d) montaje en la pared con envoltura IP65 A= sujetar a la pared (Fig. 2a) Desenganche del aparato (Fig. 2b) Desmontaje del difusor para sustituir la bombilla (Fig. 2c) Desmontaje de la envoltura ESQUEMAS DE CONEXIÓN (Fig. 3a) SE - Individual		(Fig. 3b) SA - Iluminação mais emergência A= teste C= Interruptor acendimento lâmpada D= Interruptor de inibição de teste P1-N1= linha de interruptor P2-N2= linha directa INSTRUÇÕES PARA O USO Os aparelhos AutoTest Beghelli executam o teste de funcionamento e de autonomia; o ciclo do teste inicia-se quando o aparelho é alimentado no final da instalação. Teste de Funcionamento: semanalmente Teste de duração: semestralmente EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DOS TESTES SIMULTÂNEA com o interruptor externo D (ver esquema de ligação) é possível executar simultâneamente, ou num tempo pré-estabelecido, os testes sobre toda a intalação. Com o interruptor D fechado impede-se o funcionamento do teste; (Fig. 3b) SA - Iluminação mais emergência A= teste C= Interruptor acendimento lâmpada D= Interruptor de inibição de teste P1-N1= linha interrompida P2-N2= linha directa		no final de cada ciclo o Led indicará, piscando, a impossibilidade de executar os testes. Abrindo o interruptor D os aparelhos executarão o teste simultâneamente. AUTÔNOMA Não ligando os aparelhos a um interruptor D, os testes serão executados autonomamente no final de D, os testes serão executados autonomamente no final de da instalação, os testes serão executados com tempos diferentes. ATENÇÃO: Nas 24 horas seguintes à execução do teste de duração, o aparelho poderá não garantir a autonomia nominal. SINALIZAÇÕES DO LED VERMELHO INTERMITENTE DISP. EMERGÊNCIA OFF VERMELHO MAU FUNCIONAMENTO BATERIA OU CIRCUITO AMARELO MAU FUNCIONAMENTO TUBO FLUORESCENTE AMARELO INTERMITENTE TESTE OFF VERDE FUNCIONAMENTO NORMAL		instruções do telecomando Inibit (Cod. Ordem 2730). MANUTENÇÃO Substituir a bateria quando o aparelho, após uma recarga completa, não consegue assegurar a autonomia nominal. Exemplo de leitura do código data, bateria: Ex. 1) 980304: 98 ano 03 mês 04 dia Ex. 2) 271098: 27 dia 10 mês 98 ano Ex. 3) 9811: 98 ano 11 semana Ex. 4) 2197: 21 semana, ano 97 ADVERTÊNCIAS - GARANTIA - Este aparelho deverá ser destinado somente ao uso para o qual foi construído. Qualquer outro tipo de uso será considerado impróprio e perigoso. - Antes de efetuar qualquer operação de limpeza ou de manutenção, desligar o aparelho da rede elétrica. - Posicione a eventual etiqueta de sinalização de modo que		o led de indicação permaneça visível no momento da instalação. - O aparelho não deve ser eliminado junto aos resíduos urbanos normais. Deve ser recolhido separadamente, para evitar danos ao ambiente, respeitando a Directiva 2002/96 e as Leis nacionais de recebimento para a eliminação do produto no fim de sua vida útil; a inobservância das recomendações descritas acima está sujeita às sanções impostas pela Lei. - Para eventuais substituições de baterias ou outras reparações dirigir-se a um centro de assistência técnica autorizado e pedir a utilização de peças sobressalentes e acessórios originais. O desrespeito das regras supra-citadas pode comprometer a segurança do aparelho. - Sobre as condições de garantia contactar um Revendedor Autorizado.
APPARAAT MET AUTONOME WERKING VOOR VEILIGHEIDA SIGNALERING MET AUTODIAGNOSE EN RUSTWERKWIJZE INSTALLATIE (Fig. 1a) Plafondbevestiging (Fig. 1b) Plafondbevestiging met houder IP65 A, B, C, D= sfure a armação na posição escolhida para a passagem dos cabos. (Fig. 1c) Montagem na parede A= fixe na parede (Fig. 1d) Montagem na parede com a armação IP65 A= fixe na parede (Fig. 2a) Desencaixe do aparelho (Fig. 2b) Desmontagem do difusor para substituir a lâmpada (Fig. 2c) Desmontagem da armação ESQUEMAS DE LIGAÇÃO (Fig. 3a) SE - So emergência		(Fig. 3b) SA - Verlichting plus noodverlichting A= test C= schakelaar voor permanent-functie D= Interruptor de inibição de teste P1-N1= linha interrompida P2-N2= linha directa INSTRUÇÕES PARA O USO Os aparelhos AutoTest Beghelli executam o teste de funcionamento e de autonomia; o ciclo do teste inicia-se quando o aparelho é alimentado no final da instalação. Teste de Funcionamento: semanalmente Teste de duração: semestralmente EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DOS TESTES SIMULTÂNEA com o interruptor externo D (ver esquema de ligação) é possível executar simultâneamente, ou num tempo pré-estabelecido, os testes sobre toda a intalação. Com o interruptor D fechado impede-se o funcionamento do teste; (Fig. 3b) SA - Verlichting plus noodverlichting A= test C= schakelaar voor permanent-functie D= Schakelaar verhinderend test P1-N1= geschakelde stroomlijn P2-N2= directe stroomlijn		aan het einde van elke cyclus zal het Led knipperend aangeven dat het niet mogelijk is om de testen uit te voeren. Door de schakelaar te openen zullen de apparaten de test tegelijkertijd uitvoeren. AUTONOOM Door de apparaten niet aan schakelaar D te verbinden, zullen de testen autonoom aan het einde van elke cyclus uitgevoerd worden. Door niet tegelijkertijd de apparaten van de installatie te voeden, zullen de testen op verschillende tijdstippen uitgevoerd worden. ATTENTIE: Gedurende de 24 uur na het uitvoeren van de test is het mogelijk dat het apparaat niet de nominale zelfstandigheid kan garanderen. SIGNALERINGEN LED ROOD KNIPPEREND NOODVERLICHTING OFF ROOD STORING BATTERIJ OF CIRCUIT GEEL STORING FLUORESCENTIEBUIJS GEEL KNIPPEREND TEST OFF		GROEN REGULIERE WERKING Om het apparaat in de "rusttoestand" te zetten, refereren aan de instructies van de Inibit afstandsbediening (Bestel Code 2730). ONDERHOUD De batterij vervangen wanneer een armatuur, na een volledige heroplading, niet meer de volledige autonomie garandeert. Interpretatievoorbeeld van de datumcode op de batterij: Voorb. 1) 980304: 98 jaar 03 maand 04 dag Voorb. 2) 271098: 27 dag 10 maand 98 jaar Voorb. 3) 9811: 98 jaar 11 week Voorb. 4) 2197: 21 week 97 jaar WAARSCHUWINGEN - GARANTIE - Dit apparaat moet alleen daarvoor gebruikt worden waarvoor het gemaakt is. Elk ander gebruik moet als verkeerd en daarom gevaarlijk beschouwd worden. - Voordt men een schoonmaak- of onderhoudsoperatie wil		uitvoeren, moet men het apparaat van het lichtnet afsluiten. - Plaats het eventuele signaleringsetiket zodanig dat de indicatorled nog zichtbaar is op het moment van installatie. - Het apparaat mag niet als stadsvuil verwerkt worden. Het moet als gescheiden vuil ingezameld worden om milieuvrontreiniging te voorkomen. Overeenkomstig Richtlijn 2002/96, en de nationale wetgeving voor de vuilverzameling in het kader van de verwerking van het versleten product, wordt de veronachtzaming van dit voorschrift door de wet gestraft. - Men dient zich voor de eventuele vervanging van batterijen of andere reparaties tot een officieel onderhoudscentrum te richten met het verzoek om originele onderdelen te gebruiken. Het niet in acht nemen van de hierboven beschreven richtlijnen kan de veiligheid van het apparaat in gevaar brengen. - Voor de wijze van handelen tijdens de garantieperiode dient u contact op te nemen met de Bevoegde Verko-per.
SELVSTYRENDE APPARAT MED AUTOMATISK DIAGNOSE TIL SIKKERHEDS-SIGNALERING OG "VENTILTILSTAND" MONTERING (Fig. 1a) Loftsmøntering (Fig. 1b) Loftsmøntering med ramme IP65 A, B, C, D= tag hul i rammebunden på det sted, hvor kablerne skal trækkes igennem. (Fig. 1c) Vægsmøntering A= fastgøres på væg (Fig. 1d) Vægsmøntering med ramme IP65 A= fastgøres på væg (Fig. 2a) Frigørelse af armaturet fra monteringsbeslaget (Fig. 2b) Demontering af dæksel ved udskiftning af pære (Fig. 2c) Demontering af ramme IP65 ANSCHLUSSPLÄNE (Fig. 3a) SE - Kun nødbelysning		(Fig. 3b) SA - Permanent oplysning A= testfunktion C= Afbryder for tænding af lampe D= Afbryder til forhindring af test P1-N1= fase nul tilslutning (ladespænding) P2-N2= direkte ledning BRUGERVEJLEDNING AutoTest Beghelli armaturer udfører funktions- og kapacitets-test; test cyklusen starter når armaturet bliver tilsluttet første gang efter installation. Funktionstest: hver uge Kapacitetstest: to gange om året SAMTIDIG TEST SAMTIDIGT - Ved tilslutning af kontakt D (se forbindelseskemaet) er det muligt at fastsætte tidspunkter og udføre samtidige tests på hele anlægget. (Fig. 3b) SA - Permanent oplysning A= testfunktion C= Afbryder for tænding af lampe D= Afbryder til forhindring af test P1-N1= fase nul tilslutning (ladespænding) P2-N2= direkte ledning		Når D kontakten er lukket er test funktionen frakoblet. Ved enden af hver cyklus, signalerer LED'en, ved gult blink, at det er umuligt at udføre testen. Når D kontakten åbnes udfører armaturerne testen samtidigt. UAFHÆNGIGT - Når armaturerne ikke er tilsluttet til D kontakten, bliver testene udført uafhængigt ved slutningen af hver cyklus. Da anlæggets armaturer ikke er tilsluttet samtidigt, vil testene blive udført på forskellige tidspunkter. ADVARSEL: I døgnnet som følger kapacitetstesten er det I en periode ikke muligt at sikre den nominelle drifttid. KONTROLLAMPESIGNALER RØDT BLINKENDE NØDDRIFT OFF RØDT DRIFTSFORSTYRELSE PÅ BATTERI ELLER KREDSLØB GULT DRIFTSFORSTYRELSE PÅ LYSSTOFØRRET GULT BLINKENDE TEST OFF GRØNT NORMAL DRIFT		For at indstille armaturet til "hvile tilstand", henvises til Instruktionsbogen af Inibit fjernstyring (Orde kode 2730). VEDLIGEHOLDELSE Udskift batteriet når apparatet, efter en fuld genopladning, ikke mere er i stand til at sikre den nominelle autonomi. Et eksempel på hvordan man læser produktionsdata på batterierne: Eks. 1) 980304: 98 år 03 måned 04 dag Eks. 2) 271098: 27 dag 10 måned 98 år Eks. 3) 9811: 98 år 11 uge Eks. 4) 2197: uge 21, år 97 ADVARSLER - GARANTI - Dette armatur må udelukkende anvendes til det brug, som det er blevet konstrueret for. Enhver andet brug må betragtes som ukorrekt, og derfor farligt. - For al vedligeholdelse eller rengøring bør armaturet frakobles.		- Anbring en eventuel mærkat på en sådan måde, at lysdioden stadig er synlig på monteringsstedpunktet. - Apparatet må ikke bortskaffes som almindeligt husaffald. Det skal behandles som særskilt affald for at undgå miljøskader. I henhold til Direktiv 2002/96 og de nationale implementeringslovgivninger vedrørende bortskaffelse af disse produkter ved endt levetid, medfører manglende overholdelse af ovenstående straf i henhold til loven. - For udskiftning af batterier eller andre reparationer, bedes De rette henvendelse til et autoriseret værksted, og at anmode om anvendelse af originale dele. Manglende overholdelse af ovennævnte regler kan skade produktet. - For indgreb, omfattet af garantien, skal der rettes henvendelse til

TUTTOVETRO BANDIERA® 626 AUTOTEST® BEGHELLI




334.383.000 E

www.beghelli.com


BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - 40050 MONTEVEGLIO (BO) - Tel. 051 9660411 - Fax 051 9660444

*IP40/IP65 (+ cod. 2734)


1a

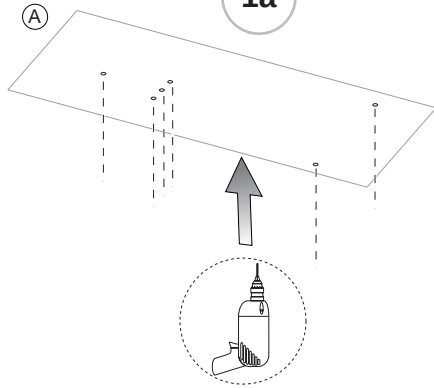


B

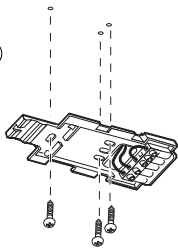


C




D

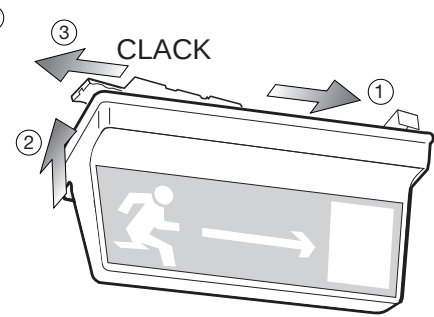


1b

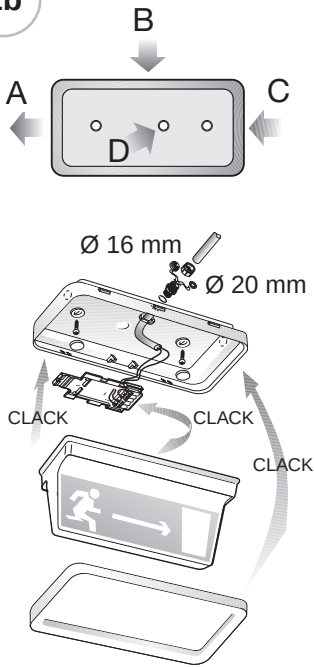

1c

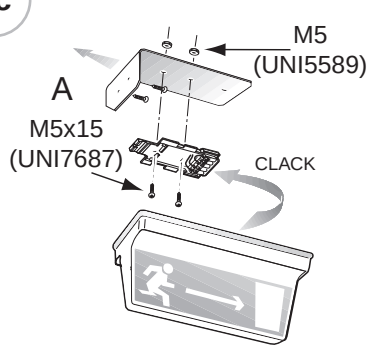


1d

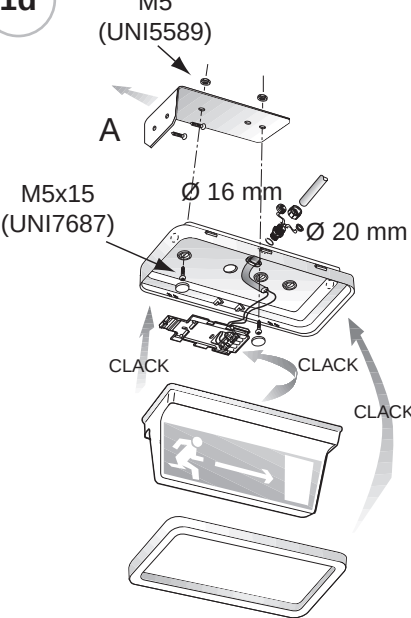


3a

SE

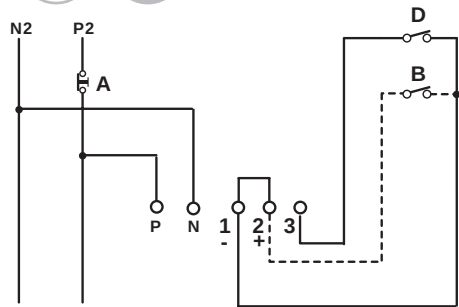


3b


SA

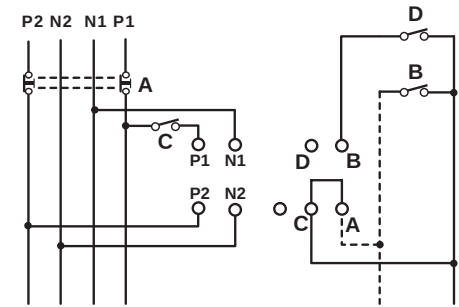


2a

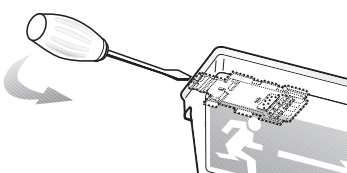

2b

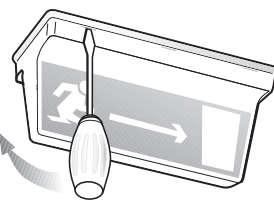

2c

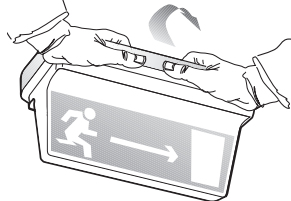

MODELOS DISPONIBLES - MODELES DISPONIBLES - PRODUKTÜBERSICHT - MODELS AVAILABLE - MODELLI DISPONIBILI - MODELOS DISPONÍVEIS - LEVERINGSPROGRAMMA - TILLGÄNGLIGA MODELLER - TILGÆNDELIGE MODELLER - TILGJENGELIGE MODELLER

E

Código de pedido	Absorción Máxima	COS φ	Lámpara	Flujo de la lámpara	Flujo luminoso	Flujo normal	Batería	Autonomía
Réf. commande	Absorption maximum	COS φ	Ampoule	Flux de l'ampoule	Flux lumineux	Flux ordinaire	Pile	Autonomie
Bestellnummer	Maksimale Stromaufnahme	COS φ	Lampe	Leuchtmittelleistung	Ordnungsgemäße Leistung	Ordentlicher Strom	Batterie	Betriebsdauer
Order code	Max. Power Consumption	COS φ	Lamp	Lamp flux	Luminous flux	Standard luminosity	Battery	Autonomy
Codice ordine	Assorb. Massimo	COS φ	Lampada	Flusso Lampada	Flusso luminoso	Flusso ordinario	Batteria	Autonomia
1574 (SE)	15mA	0,9	8W G5	385lm	47lm	-	NIMH 3,6V 1,2Ah	1h
1576 (SE)	15mA	0,9	8W G5	385lm	55lm	-	NIMH 6V 2Ah	3h
1578 (SA)	65mA	0,9	8W G5	385lm	65lm	85lm	NIMH 6V 1,2Ah	1h

F

Réf. commande	Absorption maximum	COS φ	Ampoule	Flux de l'ampoule	Flux lumineux	Flux ordinaire	Pile	Autonomie
Bestellnummer	Maksimale Stromaufnahme	COS φ	Lampe	Leuchtmittelleistung	Ordnungsgemäße Leistung	Ordentlicher Strom	Batterie	Betriebsdauer
Order code	Max. Power Consumption	COS φ	Lamp	Lamp flux	Luminous flux	Standard luminosity	Battery	Autonomy
Codice ordine	Assorb. Massimo	COS φ	Lampada	Flusso Lampada	Flusso luminoso	Flusso ordinario	Batteria	Autonomia
1574 (SE)	15mA	0,9	8W G5	385lm	47lm	-	NIMH 3,6V 1,2Ah	1h
1576 (SE)	15mA	0,9	8W G5	385lm	55lm	-	NIMH 6V 2Ah	3h
1578 (SA)	65mA	0,9	8W G5	385lm	65lm	85lm	NIMH 6V 1,2Ah	1h

D

Bestellnummer	Maksimale Stromaufnahme	COS φ	Lampe	Leuchtmittelleistung	Ordnungsgemäße Leistung	Ordentlicher Strom	Batterie	Betriebsdauer
Order code	Max. Power Consumption	COS φ	Lamp	Lamp flux	Luminous flux	Standard luminosity	Battery	Autonomy
Codice ordine	Assorb. Massimo	COS φ	Lampada	Flusso Lampada	Flusso luminoso	Flusso ordinario	Batteria	Autonomia
1574 (SE)	15mA	0,9	8W G5	385lm	47lm	-	NIMH 3,6V 1,2Ah	1h
1576 (SE)	15mA	0,9	8W G5	385lm	55lm	-	NIMH 6V 2Ah	3h
1578 (SA)	65mA	0,9	8W G5	385lm	65lm	85lm	NIMH 6V 1,2Ah	1h

GB

Beställningskod	Maksimalupptagning	COS φ	Lamp	Lampflöde	Ljusflöde	Normalt flöde	Batteri	Autonomi
Order code	Max. Power Consumption	COS φ	Lamp	Lamp flux	Luminous flux	Standard luminosity	Battery	Autonomy
Codice ordine	Assorb. Massimo	COS φ	Lampada	Flusso Lampada	Flusso luminoso	Flusso ordinario	Batteria	Autonomia
1574 (SE)	15mA	0,9	8W G5	385lm	47lm	-	NIMH 3,6V 1,2Ah	1h
1576 (SE)	15mA	0,9	8W G5	385lm	55lm	-	NIMH 6V 2Ah	3h
1578 (SA)	65mA	0,9	8W G5	385lm	65lm	85lm	NIMH 6V 1,2Ah	1h

I

Bestillingskode	Maksimalupptagning	COS φ	Lampe	Lysstyrke, lampe	Lysstyrke	Alminnelig lysstyrke	Batte	Driftstid
Order code	Max. Power Consumption	COS φ	Lamp	Lamp flux	Luminous flux	Standard luminosity	Battery	Autonomy
Codice ordine	Assorb. Massimo	COS φ	Lampada	Flusso Lampada	Flusso luminoso	Flusso ordinario	Batteria	Autonomia
1574 (SE)	15mA	0,9	8W G5	385lm	47lm	-	NIMH 3,6V 1,2Ah	1h
1576 (SE)	15mA	0,9	8W G5	385lm	55lm	-	NIMH 6V 2Ah	3h
1578 (SA)	65mA	0,9	8W G5	385lm	65lm	85lm	NIMH 6V 1,2Ah	1h

P

Código da encomenda	Absorc. Máx	COS φ	Lámpara	Fluxo da lámpada	Fluxo luminoso	Fluxo ordinário	Bateria	Autonomia
Bestellnummer	Maksimale stromforbrug	COS φ	Lyskilde	Lysstrøm	Lysstrøm normaldrift	Lysstrøm nøddrift	Batteri	Betriebsdauer
Order code	Max. Power Consumption	COS φ	Lamp	Lamp flux	Luminous flux	Standard luminosity	Battery	Autonomy
Codice ordine	Assorb. Massimo	COS φ	Lampada	Flusso Lampada	Flusso luminoso	Flusso ordinario	Batteria	Autonomia
1574 (SE)	15mA	0,9	8W G5	385lm	47lm	-	NIMH 3,6V 1,2Ah	1h
1576 (SE)	15mA	0,9	8W G5	385lm	55lm	-	NIMH 6V 2Ah	3h
1578 (SA)	65mA	0,9	8W G5	385lm	65lm	85lm	NIMH 6V 1,2Ah	1h

NL

Bestellnummer	Maksimale stromforbrug	COS φ	Lyskilde	Lysstrøm	Lysstrøm normaldrift	Lysstrøm nøddrift	Batteri	Betriebsdauer
Order code	Max. Power Consumption	COS φ	Lamp	Lamp flux	Luminous flux	Standard luminosity	Battery	Autonomy
Codice ordine	Assorb. Massimo	COS φ	Lampada	Flusso Lampada	Flusso luminoso	Flusso ordinario	Batteria	Autonomia
1574 (SE)	15mA	0,9	8W G5	385lm	47lm	-	NIMH 3,6V 1,2Ah	1h
1576 (SE)	15mA	0,9	8W G5	385lm	55lm	-	NIMH 6V 2Ah	3h
1578 (SA)	65mA	0,9	8W G5	385lm	65lm	85lm	NIMH 6V 1,2Ah	1h

DK

Bestillingskode	Maksimalupptagning	COS φ	Lampe	Lysstyrke, lampe	Lysstyrke	Alminnelig lysstyrke	Batte	Driftstid
Order code	Max. Power Consumption	COS φ	Lamp	Lamp flux	Luminous flux	Standard luminosity	Battery	Autonomy
Codice ordine	Assorb. Massimo	COS φ	Lampada	Flusso Lampada	Flusso luminoso	Flusso ordinario	Batteria	Autonomia
1574 (SE)	15mA	0,9	8W G5	385lm	47lm	-	NIMH 3,6V 1,2Ah	1h
1576 (SE)	15mA	0,9	8W G5	385lm	55lm	-	NIMH 6V 2Ah	3h
1578 (SA)	65mA	0,9	8W G5	385lm	65lm	85lm	NIMH 6V 1,2Ah	1h

S

Beställningskod	Maksimalupptagning	COS φ	Lamp	Lampflöde	Ljusflöde	Normalt flöde	Batteri	Autonomi
Order code	Max. Power Consumption	COS φ	Lamp	Lamp flux	Luminous flux	Standard luminosity	Battery	Autonomy
Codice ordine	Assorb. Massimo	COS φ	Lampada	Flusso Lampada	Flusso luminoso	Flusso ordinario	Batteria	Autonomia
1574 (SE)	15mA	0,9	8W G5	385lm	47lm	-	NIMH 3,6V 1,2Ah	1h
1576 (SE)	15mA	0,9	8W G5	385lm	55lm	-	NIMH 6V 2Ah	3h
1578 (SA)	65mA	0,9	8W G5	385lm	65lm	85lm	NIMH 6V 1,2Ah	1h

N

Bestillingskode	Maksimalupptagning	COS φ	Lampe	Lysstyrke, lampe	Lysstyrke	Alminnelig lysstyrke	Batte	Driftstid
Order code	Max. Power Consumption	COS φ	Lamp	Lamp flux	Luminous flux	Standard luminosity	Battery	Autonomy
Codice ordine	Assorb. Massimo	COS φ	Lampada	Flusso Lampada	Flusso luminoso	Flusso ordinario	Batteria	Autonomia
1574 (SE)	15mA	0,9	8W G5	385lm	47lm	-	NIMH 3,6V 1,2Ah	1h
1576 (SE)	15mA	0,9	8W G5	385lm	55lm	-	NIMH 6V 2Ah	3h
1578 (SA)	65mA	0,9	8W G5	385lm	65lm	85lm	NIMH 6V 1,2Ah	1h

APPARECCHI AUTONOMI
PER ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA
CON AUTODIAGNOSI

INSTALLAZIONE

- (Fig. 1a) Montaggio a soffitto
(Fig. 1b) Montaggio a soffitto con guscio IP65
A, B, C, D= sfondare il guscio nella posizione scelta per il passaggio dei cavi
(Fig. 1c) Montaggio a parete
A= fissare alla parete
(Fig. 1d) Montaggio a parete con guscio IP65
A= fissare alla parete
(Fig. 2a) Sgancio dell'apparecchio
(Fig. 2b) Smontaggio diffusore
(Fig. 2c) Smontaggio guscio

SCHEMI DI COLLEGAMENTO

- (Fig. 3a) **SE** - Solo emergenza

(Fig. 3b) **SA** - Illuminazione + emergenza

- A**= Test
B= Eventuale comando unificato disattivazione emergenza (rispettare le polarità).
C= Interruttore accensione lampada
D= Interruttore inibizione test
P1-N1= linea interrotta
P2-N2= linea diretta

ISTRUZIONI PER L'USO

Gli apparecchi AutoTest Beghelli eseguono test di funzionamento e di autonomia; il ciclo di test ha inizio quando l'apparecchio viene alimentato al termine dell'installazione.
Test di Funzionamento: cadenza settimanale
Test di durata: cadenza semestrale

ESECUZIONE DEI TEST

CONTEMPORANEA - Con l'interruttore esterno D (vedi schema per connessione) è possibile eseguire contemporanea-

mente o in tempi prestabiliti i test su tutto l'impianto. Con interruttore D chiuso si inibirà la funzionalità di test, alla scadenza di ogni ciclo il Led segnalerà lampeggiando l'impossibilità ad eseguire i test. Aprendo l'interruttore D gli apparecchi eseguiranno il test contemporaneamente.

AUTONOMA - Non collegando gli apparecchi ad un interruttore D, i test saranno eseguiti autonomamente alla scadenza di ogni ciclo. Non alimentando contemporaneamente gli apparecchi dell'impianto, i test verranno eseguiti in tempi diversi.
ATTENZIONE: Nelle 24 ore successive all'esecuzione del test di durata l'apparecchio può non garantire l'autonomia nominale.

SEGNALAZIONI LED

ROSSO LAMPEGGIANTE EMERGENZA OFF
ROSSO Malfunzionamento batteria o circuito
GIALLO Malfunzionamento tubo fluorescente
GIALLO LAMPEGGIANTE TEST OFF

VERDE

FUNZIONAMENTO REGOLARE

MANUTENZIONE

Sostituire le batterie quando l'apparecchio, a seguito di una ricarica completa, non assicura più l'autonomia Nominale.
Esempio di lettura codice data, batteria:
Es. 1) 980304: 98 anno 03 mese 04 giorno
Es. 2) 271098: 27 giorno 10 mese 98 anno
Es. 3) 9811: 98 anno 11 settimana
Es. 4) 2197: 21 settimana 97 anno

AVVERTENZE - GARANZIA

- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete.
- Posizionare l'eventuale etichetta di segnalazione in modo che il led d'indicazione sia ancora visibile al momento

dell'installazione.

- L'apparecchio non deve essere smaltito come rifiuto urbano. Deve essere soggetto a raccolta separata per evitare danni all'ambiente. Nel rispetto della Direttiva 2002/96 e delle Leggi nazionali di recepimento per lo smaltimento del prodotto a fine vita, il mancato rispetto di quanto sopra è sanzionato dalla Legge.
- I prodotti Beghelli sono tutelati dalle leggi sulla proprietà intellettuale.
- Per l'eventuale sostituzione di batterie o altre riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali.
- Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- Per le modalità di intervento in garanzia contattare il Numero Verde 800 626626 o il Rivenditore Autorizzato.

SELF-POWERED AUTO-DIAGNOSING LUMINAIRES
FOR EMERGENCY LIGHTING

MOUNTING

- (Fig. 1a) Ceiling mounting
(Fig. 1b) Ceiling mounting with IP65 frame
A, B, C, D= break the bottom where the cables shall pass through.
(Fig. 1c) Wall mounting
A= fix to the wall
(Fig. 1d) Wall mounting with IP65 frame
A= fix to the wall
(Fig. 2a) Unlocking from the mounting bracket
(Fig. 2b) To remove the diffuser
(Fig. 2c) To remove the IP65 frame

WIRING DIAGRAMS

- (Fig. 3a) **SE** - Non maintained
(Fig. 3b) **SA** - Maintained

- A**= test
B= Unified emergency deactivation command (observe the polarity)
C= Light switch
D= Test inhibit switch
P1-N1= interrupted line
P2-N2= direct line

INSTRUCTIONS FOR USE

Beghelli AutoTest devices execute functional and duration tests. The test cycle begins when the device is powered after it has been installed.
Functional test: every week
Duration test: every six-months

EXECUTION OF THE TESTS

SIMULTANEOUS: By the external switch (D) [see wiring diagram] the whole system can be tested simultaneously or at pre-established time intervals.

When switch D is turned on, the test cannot be executed and, as each cycle expires, the LED will flash to point out that the tests cannot be executed. By turning the switch off, the devices will run the tests simultaneously.
STAND-ALONE: When the devices are not connected to a switch D, the tests are executed independently upon expiry of each cycle. When the system devices are not powered simultaneously, the tests are executed at different time intervals.

WARNING: During the 24 hours after the duration test has been carried out the device may not guarantee its rated duration.

LED SIGNALS

FLASHING RED EMERGENCY OFF
RED BATTERY OR CIRCUIT FAULT
YELLOW FLUORESCENT TUBE FAULT
FLASHING YELLOW TEST OFF

GREEN

REGULAR OPERATION

MAINTENANCE

Replace the battery when the device no longer guarantees its rated duration after it has been completely recharged.
Battery code examples:
Ex. 1) 980304: 98 year 03 month 04 day
Ex. 2) 271098: 27 day 10 month 98 year
Ex. 3) 9811: 98 year 11 week
Ex. 4) 2197: 21 week 97 year

WARNINGS - GUARANTEE

- This device shall be used exclusively for the purpose for which it has been designed. Any other use is considered improper and therefore dangerous.
- Disconnect the device from the mains before starting to clean or service it.
- When fixing the signal labels pay attention that the led is kept visible.

- The product cannot be disposed as unsorted municipal waste. It must be collected separately to prevent negative environmental impacts. In accordance with the procedures of Directive 2002/96 and relevant national laws and regulations adopted pursuant to this Directive on the disposal of waste at the end of the life cycle of the product, any violation is sanctioned by law.
- Beghelli's products are subject to the applicable laws on intellectual property.
- Contact an authorised technical service centre for the replacement of batteries and for any other repairs possibly required use only original spare parts. The lacked respect of the above conditions may compromise the safety of the device.
- For details regarding warranty services, contact an authorized dealer.

NOTLEUCHTEN MIT SELBSTBETRIEB MIT DIAGNOSEFUNKTION		
MONTAGE		
(Fig. 1a)	Deckenmontage	
(Fig. 1b)	Deckenmontage mit schale IP65	
	A, B, C, D = die schale an der gewünschten kabel-durchführungsstelle durchbrechen.	
(Fig. 1c)	Wandmontage	
	A = an der wand befestigen	
(Fig. 1d)	Wandmontage mit schale IP65	
	A = an der wand befestigen	
(Fig. 2a)	Aushaken des geräts	
(Fig. 2b)	Verwijderen van diffusor	
(Fig. 2c)	Demontage der schale	
ANSCHLUSSPLÄNE		
(Fig. 3a)	SE - nur Notbeleuchtung	

APPAREILS AUTOMES POUR L'ECLAIRAGE DE SECOURS AVEC AUTO-DIAGNOSTIC		
INSTALLATION		
(Fig. 1a)	Montage au plafond	
(Fig. 1b)	Montage au plafond avec support IP65	
	A, B, C, D = percer le support au niveau de la position choisie pour le passage des câbles.	
(Fig. 1c)	Montage mural	
	A = fixer au mur	
(Fig. 1d)	Montage mural avec support IP65	
	A = fixer au mur	
(Fig. 2a)	Décrochage de l'appareil	
(Fig. 2b)	Demontage diffuseur pour remplacement ampoule	
(Fig. 2c)	Demontage du support	
SCHEMAS DE RACCORDEMENT		
(Fig. 3a)	SE - Uniquement secours	
(Fig. 3b)	SA - Eclairage + Etat d'urgence	

APARATOS AUTÓNOMOS PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA CON AUTODIAGNÓSTICO		
MONTAJE		
(Fig. 1a)	Montaje en el techo	
(Fig. 1b)	Montaje en el techo con envoltura IP65	
	A, B, C, D = romper la envoltura en la posición elegida para el paso de los cables.	
(Fig. 1c)	Montaje en la pared	
	A = sujetar a la pared	
(Fig. 1d)	montaje en la pared con envoltura IP65	
	A = sujetar a la pared	
(Fig. 2a)	Desenganche del aparato	
(Fig. 2b)	Desmontaje del difusor para sustituir la bombilla	
(Fig. 2c)	Desmontaje de la envoltura	
ESQUEMAS DE CONEXIÓN		
(Fig. 3a)	SE - Individual	

APARELHOS AUTÓNOMOS PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTODIAGNÓSTICO		
INSTALAÇÃO		
(Fig. 1a)	Montagem no tecto	
(Fig. 1b)	Montagem no tecto com a armação IP65	
	A, B, C, D = sfure a armação na posição escolhi-da para a passagem dos cabos.	
(Fig. 1c)	Montagem na parede	
	A = fixe na parede	
(Fig. 1d)	Montagem na parede com a armação IP65	
	A = fixe na parede	
(Fig. 2a)	Desencaixe do aparelho	
(Fig. 2b)	Desmontagem do difusor para substituir a lâmpada	
(Fig. 2c)	Desmontagem da armação	
ESQUEMAS DE LIGAÇÃO		
(Fig. 3a)	SE - So emergência	

AUTONOME APPARATEN VOOR NOODVERLICHTING MET ZELFDIAGNOSE		
INSTALLATIE		
(Fig. 1a)	Plafondbevestiging	
(Fig. 1b)	Plafondbevestiging met houder IP65	
	A, B, C, D = druk de plaat door op de plaats waar de bedrading doorheen gaat.	
(Fig. 1c)	Wandmontage	
	A = an der wand befestigen	
(Fig. 1d)	Wandbevestiging met houder IP65	
	A = an der wand befestigen	
(Fig. 2a)	Losmaken van installatiebeugel	
(Fig. 2b)	Verwijderen van diffusor voor vervanging lampen	
(Fig. 2c)	Verwijderen van houder	
AANSLUITSHEMA'S		
(Fig. 3a)	SE - Alleen noodverlichting	
(Fig. 3b)	SA - Verlichting plus noodverlichting	

SELVFORSYNENDE NØDBELYSNINGSARMATUR MED SELVDIAGNOSEFUNKTION		
MONTERING		
(Fig. 1a)	Loftsmøntering	
(Fig. 1b)	Loftsmøntering med ramme IP65	
	A, B, C, D = tag hul i rammebunden på det sted, hvor kablerne skal trækkes igennem.	
(Fig. 1c)	Vægsmøntering	
	A = fastgøres på væg	
(Fig. 1d)	Vægsmøntering med ramme IP65	
	A = fastgøres på væg	
(Fig. 2a)	Frigørelse af armaturet fra monteringsbeslaget	
(Fig. 2b)	Demontering af dæksel ved udskiftning af pære	
(Fig. 2c)	Demontering af ramme IP65	
ANSCHLUSSPLÄNE		
(Fig. 3a)	SE - Kun nødbelysning	

SJÄLVSTÄNDIGA APPARATER FÖR NØDBELYSNING MED SJÄLVDIAGNOS		
INSTALLATION		
(Fig. 1a)	Takmontering	
(Fig. 1b)	Takmontering med ram IP65	
	A, B, C, D = gör hål i ramens botten där kablarna ska dras igenom.	
(Fig. 1c)	Väggmontering	
	A = fästes på vägg	
(Fig. 1d)	Väggmontering med ram IP65	
	A = fästes på vägg	
(Fig. 2a)	Demontering av armaturdelen från sockeln	
(Fig. 2b)	Demontering av hölje vid byte av lampa	
(Fig. 2c)	Demontering av ram IP65	
KOPPLINGSSCHEMAN		
(Fig. 3a)	SE - enbart nödbelysning	

SELVFORSYNTE NØDBELYSNINGSARMATURER MED SELVDIAGNOSE		
MONTERING		
(Fig. 1a)	Takmontering	
(Fig. 1b)	Takmontering med ramme IP65	
	A, B, C, D = ta hull i rammebunnen der hvor kablene skal trekkes gjennom.	
(Fig. 1c)	Veggmontering	
	A = festes på vegg	
(Fig. 1d)	Veggmontering med ramme IP65	
	A = festes på vegg	
(Fig. 2a)	Frakoble armateren	
(Fig. 2b)	Demontering av deksel ved lampebyte	
(Fig. 2c)	Demontering av ramme IP65	
KOPLINGSSKJEMAER		
(Fig. 3a)	SE - Kun ledelys	

(Fig. 3b)

SA - Beleuchtung plus not licht
A= test
B= Eventuelle Einheitsschaltung zum Entaktivieren des Notstands (Polungen berücksichtigen)
C= EinSchalter der Lampe
D= Testsperrschalter
P1-N1= unterbrochene leitung
P2-N2= direkte Linie

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Die Notleuchten mit Selbstprüfeinrichtung AutoTest führen automatische, wöchentliche Funktions- und halbjährliche Betriebsdauerprüfungen durch.
Der Prüfzyklus startet mit dem erstmaligen Einschalten der Netzversorgung. Nach der Durchführung einer Betriebsdauerprüfung ist die Batterie spätestens nach 24 h wieder aufzuladen.

A= test
B= Eventuelle commande unifiée de mise hors service de la lampe de secours (respecter les polarités)
C= Interrupteur de la lampe
D= Interrupteur d'inhibition du test
P1-N1= ligne interrompue
P2-N2= ligne directe

MODE D'EMPLOI

Les appareils AutoTest Beghelli effectuent des tests de fonctionnement et d'autonomie; le cycle de test commence quand l'appareil est alimenté au terme de l'installation. Test de fonctionnement: fréquence hebdomadaire
Test de durée: fréquence semestrielle

EXECUTION SIMULTANEE DES TESTS

SIMULTANEE - Au moyen de l'interrupteur externe D (voir schéma de connexion) il est possible d'exécuter simultanément

(Fig. 3b) **SA** - Iluminación más emergencia
A= test
B= Mando unificado para desactivar la emergencia (opcional) (respetar las polaridades)
C= Interruptor encendido lámpara
D= Interruptor de inhibición del test
P1-N1= línea de interruptor
P2-N2=línea directa

INSTRUCCIONES DE USO

Los equipos AutoTest Beghelli efectúan pruebas de funcionamiento y de autonomía; el ciclo de "test" comienza cuando el aparato es alimentado al final de la instalación. Prueba de Funcionamiento: cada semana
Prueba de autonomía: semestralmente

EJECUCIÓN DE TESTS SIMULTÁNEOS

CONTEMPORÁNEA Mediante el interruptor exterior D (ver

(Fig. 3b) **SA** - Iluminação mais emergência
A= teste
B= Eventual comando unificado desactivação emergência (respeitar as polaridades)
C= Interruptor acendimento lâmpada
D= Interruptor de inibição de teste
P1-N1= linha interrompida
P2-N2= linha directa

INSTRUÇÕES PARA O USO

Os aparelhos AutoTest Beghelli executam o teste de funcionamento e de autonomia; o ciclo do teste inicia-se quando o aparelho é alimentado no final da instalação. Teste de Funcionamento: semanalmente
Teste de duração: semestralmente

EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DOS TESTES

SIMULTÂNEA com o interruptor externo D (ver esquema de

(Fig. 3b) **SA** - Iluminação mais emergência
A= teste
B= Eventuel comando unificado desactivação noodverlichting (neem de polariteiten in acht)
C= schakelaar voor permanent-functie
D= Schakelaar verhinderend test
P1-N1= geschakelde stroomlijn
P2-N2= directe lijn

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

De Beghelli AutoTest armaturen voeren functie-en autonometesten uit. De testcyclus begint wanneer de armatuur na installatie onder spanning wordt gebracht. Functietest: elke week
Autonomietest: elke zes maanden

GELIJKTIDIGE UITVOERING VAN DE TESTS

TEGELIJKERTIJD Door middel van buitenschakelaar D (zie schema voor de verbinding) is het mogelijk om tegelijkertijd of op vastgestelde tijdstippen de hele installatie te testen.

(Fig. 3b) **SA** - Permanent oplysning
A= testfunktion
B= Eventuel nødafbryder (polariteten skal overholdes)
C= Afbryder for tænding af lampe
D= Afbryder til forhindring af test
P1-N1= fase nul tilslutning (ladespænding)
P2-N2= direkte ledning

BRUGERVEJLEDNING

AutoTest Beghelli armaturer udfører funktions- og kapacitets-test; test cyklusen starter når armaturet bliver tilsluttet første gang efter installation. Funktionstest: hver uge
Kapacitetstest: to gange om året

SAMTIDIG TEST

SAMTIDIGT - Ved tilslutning af kontakt D (se forbindelses-

(Fig. 3b)

SA - Belysning plus nödbelysning
A= brytare för tändning och släckning vid nättärf
B= Eventuell enhetlig disaktiveringsstyrning vid nödläge (respektera polariteten)
C= Strömbrytare för tändning av lampa
D= Testinhiberingsbrytare
P1-N1= ledning med strömbrytare
P2-N2= direktlinje

ANVÄNDNINGSANVISNINGAR

Armaturerna AutoTest Beghelli har ett system för övervakning av funktionsmässighet och lys tid; testprogrammet sätter i gång när apparaten har monterats och strömförts. Funktionstest : varje vecka
Varaktighetstest: var sjätte månad

SAMTIDIGA TESTKÖRNINGAR

SAMTIDIGT - utförande av testen: Med den yttre brytaren D

(Fig. 3b) **SA** - Belysning samt nödbelysning
A= Testfunktion
B= Eventuellt hovedbryter for deaktivering av nød-drift (overhold polariteten)
C= Bryter til lampen
D= Bryter til forhindring av test
P1-N1= Avbrutt ledning
P2-N2= Direkte ledning

BRUKERVEILEDNING

AutoTest Beghelli-armaturene utfører driftstester og selvsten-dighetstester; testsyklusen begynner i det øyeblikk installasjo-nen er avsluttet og spenningen kobles til armaturen. Funksjonstest : blir utført hver uke
Varighetstest: blir utført hvert halvår

SAMTIDIG TEST

SAMTIDIG UTFØRING: Ved hjelp av den utvendige bryteren D

GLEICHZEITIGE TESTS
Sollen bei mehreren Notleuchten die Funktionsprüfungen gleichzeitig durchgeführt werden, so ist eine Synchronisation erforderlich. Dazu muss an den Klemmen 1 und 3 aller Nötleuchten ein externer Schalter D angeschlossen werden. Ist dieser Schalter D geschlossen, signalisieren blinkende Leuchtdioden den nächsten Funktionsprüfungstermin. Bei Öffnen des Schalters D erfolgt dann die zeitgleiche Auslösung einer Funktionsprüfung bei allen Notleuchten. Dieser Vorgang ist nur einmal nach der Inbetriebnahme durchzuführen und muß nur bei einer Änderung des Prüfzeitpunktes bzw. nach partiellen Netzausfällen, d.h. nur ein Teil der Notleuchten schaltet in Batteribetrieb um, wiederholt werden.

LED SIGNALE
ROT BLINKEND NOTLICHT AUS
ROT BETRIEBSSTÖRUNG BATTERIE ODER STROMREIS

ment ou dans des temps préétablis les tests sur toute l'installation. Avec l'interrupteur D désactivée, on inhibera la fonctionnalité de test; à la fin de chacun cycle, la LED signalera en clignotant l'impossibilité d'exécuter les tests.

En activant l'interrupteur D, les appareils exécuteront le test simultanément.

AUTONOME - Si on ne connecte pas les appareils à un interrupteur D, les tests seront exécutés de façon autonome à la fin de chacun cycle.

Si on n'alimente pas simultanément les appareils de l'installation, les tests seront exécutés en des temps différents. ATTENTION: Pendant les 24 heures qui suivent l'exécution du test de durée, l'appareil peut ne pas garantir l'autonomie nominale.

INDICATIONS DE LA LED

ROUGE CLIGNOTANTE ETAT D'URGENCE OFF
ROUGE AVARIE PILE OU CIRCUIT

esquemas para conexión) es posible efectuar contemporáneamente o en tiempos establecidos anteriormente las pruebas en toda la instalación. Con el interruptor D cerrado se inhibirá la funcionalidad de prueba, al termine de cada ciclo el Led intermitente indicará la imposibilidad de efectuar la prueba. Abriendo el interruptor D los equipos efectuarán la prueba contemporáneamente.

AUTONOMA Si los equipos no se conectan a un interruptor D, las pruebas serán efectuadas autónomamente al terminar cada ciclo. Si los equipos de la instalación no se alimentan contemporáneamente, las pruebas se efectuarán en tiempos diversos. CUIDADO: En las 24 horas siguientes de la realización de la prueba de autonomía, es posible que el equipo no asegure la autonomía nominal.

SIGNIFICADO DE LAS SEÑALES

ROJO INTERMITENTE EMERGENCIA DESACTIVADA
ROJO FALLO DE LA BATERIA O EL CIRCUITO

ligação) é possível executar simultaneamente, ou num tempo pré-estabelecido, os testes sobre toda a instalação. Com o interruptor D fechado impede-se o funcionamento do teste; no final de cada ciclo o Led indicará, piscando, a impossibilidade de executar os testes. Abrindo o interruptor D os aparelhos executarão o teste simultaneamente. AUTONOMA Não ligando os aparelhos a um interruptor D, os testes serão executados autonomamente no final de D, os testes serão executados autonomamente no final de da instalação, os testes serão executados com tempos diferentes. ATENÇÃO: Nas 24 horas seguintes à execução do teste de duração, o aparelho poderá não garantir a autonomia nominal.

SINALIZAÇÕES DO LED

VERMELHO INTERMITENTE DISP. EMERGÊNCIA OFF
VERMELHO MAU FUNCIONAMENTO BATERIA OU CIRCUITO
AMARELO MAU FUNCIONAMENTO TUBO FLUORESCENTE

Met de schakelaar D dicht is het niet mogelijk om te testen, aan het einde van elke cyclus zal het Led knipperend aangeven dat het niet mogelijk is om de testen uit te voeren. Door de schakelaar te openen zullen de apparaten de test tegelijkertijd uitvoeren.

AUTONOOM Door de apparaten niet aan schakelaar D te verbinden, zullen de testen autonoom aan het einde van elke cyclus uitgevoerd worden. Door niet tegelijkertijd de apparaten van de installatie te voeden, zullen de testen op verschillende tijdstippen uitgevoerd worden. ATTENTIE: Gedurende de 24 uur na het uitvoeren van de test is het mogelijk dat het apparaat niet de nominale zelfstandigheid kan garanderen.

SIGNALERINGEN LED

ROOD KNIPPEREND NOODVERLICHTING OFF
ROOD STORING BATTERIJ OF CIRCUIT
GEEL STORING FLUORESCENTIEBUIS

skemaet) er det muligt at fastsætte tidspunkter og udføre samtidige tests på hele anlægget.

Når D kontakten er lukket er test funktionen frakoblet. Ved enden af hver cyklus, signalerer LEDen, ved gult blink, at det er umuligt at udføre testen. Når D kontakten åbnes udfører armaturerne testen samtidigt.

UAFHÆNGIGT - Når armaturerne ikke er tilsluttet til D kontakten, bliver testene udført uafhængigt ved slutningen af hver cyklus. Da anlæggets armaturer ikke er tilsluttet samtidigt, vil testene blive udført på forskellige tidspunkter. ADVARSEL : Døgnnet som følger kapacitetstesten er det I en periode ikke muligt at sikre den nominelle drifttid.

KONTROLLAMPESIGNALER

RØDT BLINKENDE NØDRIFT OFF
RØDT DRIFTSFORSTYRELSE PÅ BATTERI ELLER KREDSLØB
GULT DRIFTSFORSTYRELSE PÅ LYSSTOFØRRET

(se anslutningsschema) kan tester utföras samtidigt eller på bestämda tider på hela anläggningen. Med brytaren D avstängd går det inte att utföra funktionstesten. Vid varje avslutad cykel blinkar lysdioden och signalerar därigenom att testen inte går att utföra. Om brytaren D vrids på kommer testen att utföras samtidigt på alla armaturer. AUTONOM - Om inte armaturerna kopplas samman till en brytare D, kommer testerna att utföras autonomet vid slutet av varje cykel. Om inte alla armaturer på anläggningen strömförs samtidigt, utförs testerna vid olika tidpunkter. VARNING: Under det dygn som följer efter testernas utförande kan det hända att apparaten inte kan garantera lys tiden.

LED SIGNALER

RÖD BLINKANDE NÖDLÄGE OFF
RÖD FELFUNKTION BATTERI ELLER STRÖMKRETS

(se ilustrasjon for tilkobling) er det mulig å utføre testene for hele installasjonen samtidig eller på forhåndsbestemte tidspunkter. Når bryteren D er slått av vil testfunksjonen være ute av drift. Ved enden av hver sykklus vil et blinkende LED-signal indikere at det er umulig å gjennomføre testen. Når bryteren D er slått på vil armaturene utføre testene samtidig. SELVSTENDIG UTFØRING: Hvis man ikke kobler armaturene til bryteren D vil testene utføres på hver armatur for seg ved enden av hver sykklus. Siden armaturene i installasjonen ikke lades samtidig, vil testene utføres på forskjellige tidspunkter. MERK: I de 24 første timene etter man har gjennomført varighetstesten garanteres ikke armaturens oppgitte brenntid ved batteridrift.

KONTROLLAMPESIGNALER

RØDT BLINKENDE NØDRIFT OFF

GELB BETRIEBSSTÖRUNG LEUCHTSTOFFROHR
GELB BLINKEND TEST AUS
GRÜN KORREKTER BETRIEB

WARTUNG

Die Batterie wechseln, wenn nach einer vollständigen Aufladung die Nennbetriebsdauer nicht mehr gewährleistet ist. Beispiele für Datums-Kennzeichnung auf der Batterie:

Bsp. 1) 980304: 3. März 1998
Bsp. 2) 271098: 27. Oktober 1998
Bsp. 3) 9811: 11 Kalenderwoche 1998
Bsp. 4) 2197: 21 Kalenderwoche 1997

WARNUNG - GARANTIE

- Das Gerät darf ausschließlich für den Zweck, für den es hergestellt wurde, verwendet werden. Jede davon abweichende Verwendung wird als nicht zweckentsprechend und somit als gefährlich angesehen.

JAUNE AVARIE TUBE FLUORESCENT
JAUNE CLIGNOTANTE TEST OFF
VERTE FONCTIONNEMENT REGULIER

MAINTENANCE

Remplacer la batterie quand l'appareil, à la suite d'une recharge complète, n'assure plus l'autonomie nominale.

Exemple de lecture du code date de la batterie:

Ex. 1) 980304: 98 année 03 mois 04 jour
Ex. 2) 271098: 27 jour 10 mois 98 année
Ex. 3) 9811: 98 année 11 semaine
Ex. 4) 2197: 21 semaine 97 année

AVERTISSEMENTS - GARANTIE

TUTTOVETRO BANDIERA® BEGHELLI INIBIT®




334.267.000 C


www.beghelli.com
BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - 40050 MONTEVEGLIO (BO) - Tel. 051 9660411 - Fax 051 9660444

*IP40/IP65 (+ cod. 2734)


1a

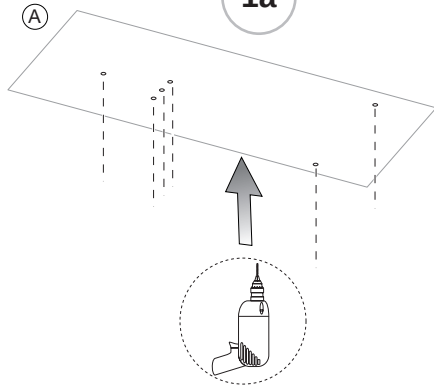


B

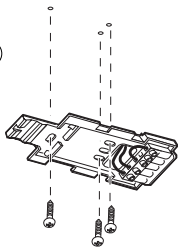


C




D

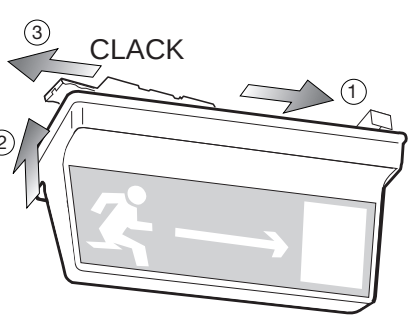


1b

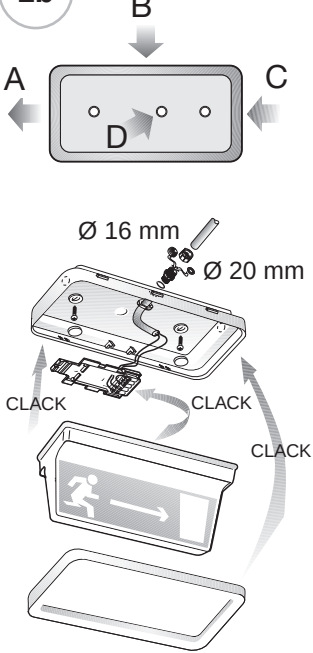


1c

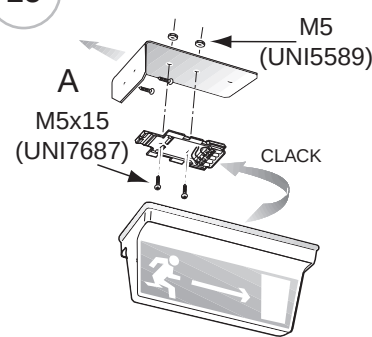

1d

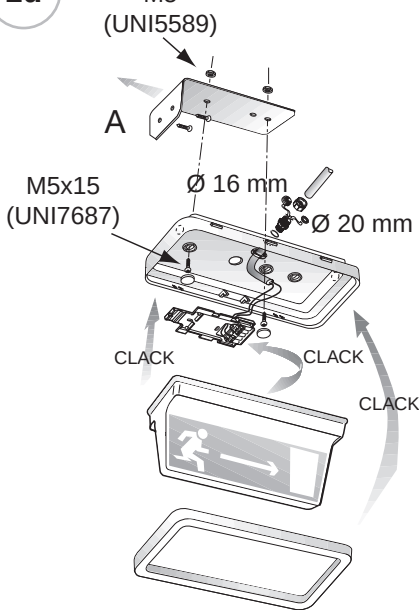


1e

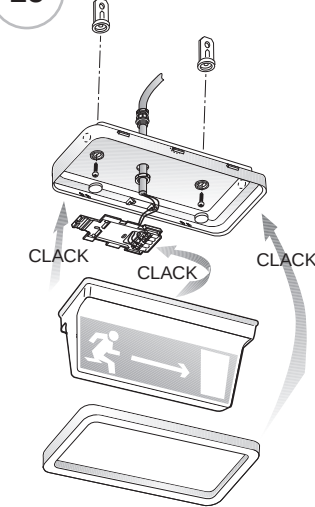


3a

SE

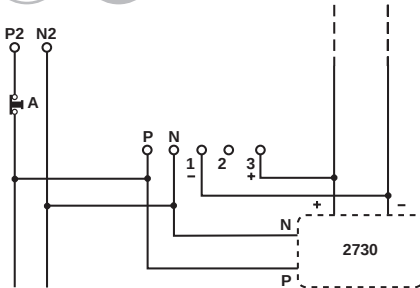


3b


SA

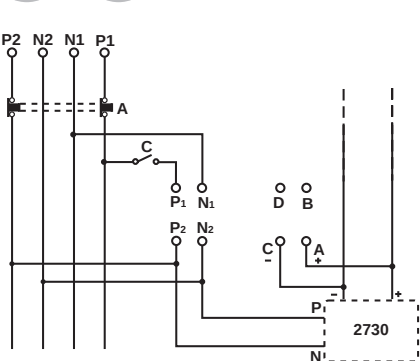


2a

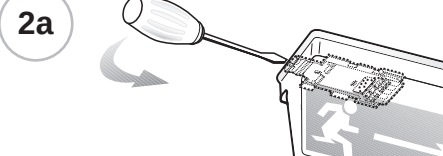

2b

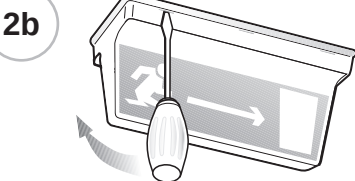

2c

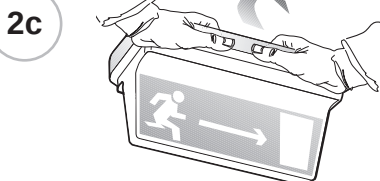

MODELOS DISPONIBLES - MODELES DISPONIBLES - PRODUKTÜBERSICHT - MODELS AVAILABLE - MODELLI DISPONIBILI - MODELOS DISPONÍVEIS - LEVERINGSPROGRAMMA - TILLGÄNGLIGA MODELLER - TILGÆNSELIGE MODELLER - TILGJENGELIGE MODELLER

E

Código de pedido	Ref. commande
Absorción Máxima	Absorption maximum
COS φ	COS φ
Lámpara	Ampoule
Flujo de la lámpara	Flux de l'ampoule
Flujo luminoso	Flux lumineux
Flujo normal	Flux ordinaire
Batería	Pile
Autonomía	Autonomie

F

Ref. commande	Bestellnummer
Absorption maximum	Maximale Stromaufnahme
COS φ	COS φ
Ampoule	Lampe
Flux de l'ampoule	Leuchtmittelleistung
Flux lumineux	Ordnungsgemäße Leistung
Flux ordinaire	Ordentlicher Strom
Pile	Batterie
Autonomie	Betriebsdauer

D

Bestellnummer	Order code
Maximale Stromaufnahme	Max. Power Consumption
COS φ	COS φ
Lampe	Lamp
Leuchtmittelleistung	Lamp flux
Ordnungsgemäße Leistung	Luminous flux
Ordentlicher Strom	Standard luminosity
Batterie	Battery
Betriebsdauer	Autonomy

GB

Order code	Codice ordine
Max. Power Consumption	Assorb. Massimo
COS φ	COS φ
Lamp	Lampada
Lamp flux	Flusso Lampada
Luminous flux	Flusso luminoso
Standard luminosity	Flusso ordinario
Battery	Batteria
Autonomy	Autonomia

I

Codice ordine	1923 (SE)	1929 (SA)	1930 (SA)
Assorb. Massimo	25mA	55mA	90mA
COS φ	0,9	0,5c	0,5c
Lampada	8W G5	8W G5	8W G5
Flusso Lampada	385lm	385lm	385lm
Flusso luminoso	45lm	65lm	65lm
Flusso ordinario	-	130lm	110lm
Batteria	NiCd 3,6V 4Ah	NiCd 6V 0,75Ah	NiCd 6V 1,8Ah
Autonomia	3h	1h	3h

P

Código da encomenda	Bestellnummer
Absorç. Máx	Max. stroomopname
COS φ	COS φ
Lámpara	Lamp
Fluxo da lámpada	Lampstroom
Fluxo luminoso	Lichtstroom
Fluxo ordinário	Gewone stroom
Bateria	Batterij
Autonomia	Autonomie

NL

Bestellnummer	Ordrekode
Max. stroomopname	Maksimalt strømforbrug
COS φ	COS φ
Lamp	Lyskilde
Lampstroom	Lysstrøm
Lichtstroom	Lysstrøm normaldrift
Gewone stroom	Lysstrøm nøddrift
Batterij	Batteri
Autonomie	Betriebsdauer

DK

Ordrekode	Beställningskod
Maksimalt strømforbrug	Maximalupptagning
COS φ	COS φ
Lyskilde	Lamp
Lysstrøm	Lampflöde
Lysstrøm normaldrift	Ljustyrke
Lysstrøm nøddrift	Normalt flöde
Batteri	Batteri
Betriebsdauer	Autonomy

S

Beställningskod	Bestillingskode
Maximalupptagning	Maksimalt strømforbruk
COS φ	COS φ
Lamp	Lampe
Lampflöde	Lysstyrke, lampe
Ljustyrke	Lysstyrke
Normalt flöde	Alminnelig lysstyrke
Batteri	Batte
Autonomy	Driftstid

N

Bestillingskode	1923 (SE)	1929 (SA)	1930 (SA)
Maksimalt strømforbruk	25mA	55mA	90mA
COS φ	0,9	0,5c	0,5c
Lampe	8W G5	8W G5	8W G5
Lysstyrke, lampe	385lm	385lm	385lm
Lysstyrke	45lm	65lm	65lm
Alminnelig lysstyrke	-	130lm	110lm
Batte	NiCd 3,6V 4Ah	NiCd 6V 0,75Ah	NiCd 6V 1,8Ah
Driftstid	3h	1h	3h

APPARECCHI AUTONOMI
PER ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA
CON MODO DI RIPOSO

INSTALLAZIONE

(Fig. 1a) Montaggio a soffitto

(Fig. 1b) Montaggio a soffitto con guscio IP65

A, B, C, D= sfondare il guscio nella posizione scelta per il passaggio dei cavi

(Fig. 1c) Montaggio a parete

A= fissare alla parete

(Fig. 1d) Montaggio a parete con guscio IP65

A= fissare alla parete

(Fig. 1e) Montaggio a sospensione con guscio IP65

(Fig. 2a) Sgancio dell'apparecchio

(Fig. 2b) Smontaggio diffusore

(Fig. 2c) Smontaggio guscio

SCHEMI DI COLLEGAMENTO

(Fig. 3a) SE - Solo emergenza

(Fig. 3b) SA - Illuminazione + emergenza

A= Test

C= Interruttore accensione lampada

P1-N1= linea interrotta

P2-N2= linea diretta

Per porre l'apparecchio in "modo riposo", fare riferi-

mento alle istruzioni del telecomando Inibit (Cod. Ordine 2730).

MANUTENZIONE

Sostituire le batterie quando l'apparecchio, a seguito di una ricarica completa, non assicura più l'autonomia Nominale. Esempio di lettura codice data, batteria:

Es. 1) 980304: 98 anno 03 mese 04 giorno

Es. 2) 271098: 27 giorno 10 mese 98 anno

Es. 3) 9811: 98 anno 11 settimana

Es. 4) 2197: 21 settimana 97 anno

AVVERTENZE - GARANZIA

- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'u-

so per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.

- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete.

- Posizionare l'eventuale etichetta di segnalazione in modo che il led d'indicazione sia ancora visibile al momento dell'installazione.

- L'apparecchio non deve essere smaltito come rifiuto urbano. Deve essere soggetto a raccolta separata per evitare danni all'ambiente.

Nel rispetto della Direttiva 2002/96 e delle Leggi nazionali di recepimento per lo smaltimento del pro-

dotto a fine vita, il mancato rispetto di quanto sopra è sanzionato dalla Legge.

- I prodotti Beghelli sono tutelati dalle leggi sulla proprietà intellettuale.

- Per l'eventuale sostituzione di batterie o altre riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

- Per le modalità di intervento in garanzia contattare il Numero Verde 800 626626 o il Rivenditore Autorizzato.

SELF-POWERED LUMINAIRES
FOR EMERGENCY
LIGHTING WITH STANDBY MODE
MOUNTING

(Fig. 1a) Ceiling mounting

(Fig. 1b) Ceiling mounting with IP65 frame

A, B, C, D= break the bottom where the cables shall pass through

(Fig. 1c) Wall mounting

A= fix to the wall

(Fig. 1d) Wall mounting with IP65 frame

A= fix to the wall

(Fig. 1e) Suspended mounting with IP65 frame

(Fig. 2a) Unlocking from the mounting bracket

(Fig. 2b) To remove the diffuser

(Fig. 2c) To remove the IP65 frame

WIRING DIAGRAMS

(Fig. 3a) SE - Non maintained

(Fig. 3b) SA - Maintained

A= test

C= Light switch

P1-N1= interrupted line

P2-N2= direct line

To set the device in rest-mode, refer to the instructions

of the Inibit remote controller (Order code 2730).

MAINTENANCE

Replace the battery when the device no longer guarantees its rated duration after it has been completely recharged. Battery code examples:

Ex. 1) 980304: 98 year 03 month 04 day

Ex. 2) 271098: 27 day 10 month 98 year

Ex. 3) 9811: 98 year 11 week

Ex. 4) 2197: 21 week 97 year

WARNINGS - GUARANTEE

- This device shall be used exclusively for the purpose for which it has been designed.

Any other use is considered improper and therefore dangerous.

- Disconnect the device from the mains before starting to clean or service it.

- When fixing the signal labels pay attention that the led is kept visible.

- The product cannot be disposed as unsorted municipal waste. It must be collected separately to prevent negative environmental impacts.

In accordance with the procedures of Directive 2002/96 and relevant national laws and regulations adopted pursuant to this Directive on the disposal of

waste at the end of the life cycle of the product, any violation is sanctioned by law.

- Beghelli's products are subject to the applicable laws on intellectual property.

- Contact an authorised technical service centre for the replacement of batteries and for any other repairs possibly required use only original spare parts. The lacked respect of the above conditions may compromise the safety of the device.

- For details regarding warranty services, contact an authorized dealer.

AUTONOME NOTLEUCHTEN MIT SELBSTBETRIEB UND RUHEBETRIEB MONTAGE (Fig. 1a) Deckenmontage (Fig. 1b) Deckenmontage mit schale IP65 A, B, C, D= die schale an der gewünschten kabeldurchführungsstelle durchbrechen (Fig. 1c) Wandmontage A= an der wand befestigen (Fig. 1d) Wandmontage mit schale IP65 A= an der wand befestigen		(Fig. 1e) Hängemontage mit schale IP65 (Fig. 2a) Aushaken des geräts (Fig. 2b) Verwijderen van diffusor (Fig. 2c) Demontage der schale ANSCHLUSSPLÄNE (Fig. 3a) SE - nur Notbeleuchtung (Fig. 3b) SA - Beleuchtung plus not licht A= test C= Einschalter der Lampe P1-N1= unterbrochene leitung P2-N2= DIREKTLEITUNG Zur Nutzung der Fernschalteinrichtung (Schaltung der	Betriebsbereitschaft) siehe die Anweisung der INHIBIT-Fernsteuerung (Bestell-Nr. 2730). WARTUNG Die Batterie wechseln, wenn nach einer vollständigen Aufladung die Nennbetriebsdauer nicht mehr gewährleistet ist. Beispiele für Datums-Kennzeichnung auf der Batterie: Bsp. 1) 980304: 3. März 1998 Bsp. 2) 271098: 27. Oktober 1998 Bsp. 3) 9811: 11 Kalenderwoche 1998 Bsp. 4) 2197: 21 Kalenderwoche 1997	WARNUNG - GARANTIE - Das Gerät darf ausschließlich für den Zweck, für den es hergestellt wurde, verwendet werden. Jede davon abweichende Verwendung wird als nicht zweckentsprechend und somit als gefährlich angesehen. - Vor Durchführung von Reinigungs- oder Wartungsarbeiten muss die Netzversorgung des Geräts unterbrochen werden. - Das eventuelle Hinweisetikett so anbringen, dass die Led - Anzeige auch noch bei der Installation lesbar ist. - Das Gerät darf nicht als unsortierter Siedlungsabfall entsorgt werden. Zum Schutz der Umwelt muss es	getrennt einer Sammelstelle abgegeben werden. Gemäß der Richtlinie 2002/96 und den entsprechenden nationalen Gesetzen über die Entsorgung von Altgeräten ist die Nichteinhaltung strafbar. - Wenden Sie sich zum Ersetzen von Batterien oder bei Reparatureingriffen an eine zugelassene technische Servicestelle und fordern Sie Originalersatzteile an. Das Nichteinhalten vorstehender Bestimmungen kann die Gerätesicherheit gefährden. - Für dieVorgehensweise bei Garantieleistungen wenden Sie sich an den autorisierten Händler.
--	--	---	---	--	---

APPAREILS AUTONOMES POUR L'ECLAIRAGE DE SECOURS AVEC MODE REPOS INSTALLATION (Fig. 1a) Montage au plafond (Fig. 1b) Montage au plafond avec support IP65 A, B, C, D= percer le support au niveau de la position choisie pour le passage des câbles (Fig. 1c) Montage mural A= fixer au mur (Fig. 1d) Montage mural avec support IP65 A= fixer au mur		(Fig. 1e) Montage suspendu avec support IP65 (Fig. 2a) Décrochage de l'appareil (Fig. 2b) Demontage diffuseur pour remplacement ampoule (Fig. 2c) Demontage du support SCHEMAS DE RACCORDEMENT (Fig. 3a) SE - Uniquement secours (Fig. 3b) SA - Eclairage + Etat d'urgence A= test C= Interrupteur de la lampe P1-N1= ligne interrompue P2-N2= ligne directe	Pour disposer l'appareil en "etat de repos", référez-vous à l'instruction de la télécommande Inibit (Code Commande 2730). MAINTENANCE Remplacer la batterie quand l'appareil, à la suite d'une recharge complète, n'assure plus l'autonomie nominale. Exemple de lecture du code date de la batterie: Ex. 1) 980304: 98 année 03 mois 04 jour Ex. 2) 271098: 27 jour 10 mois 98 année Ex. 3) 9811: 98 année 11 semaine Ex. 4) 2197: 21 semaine 97 année	AVERTISSEMENTS - GARANTIE - Cet appareil ne devra être destiné qu'à l'utilisation pour laquelle il a été construit. Tout autre utilisation est impropre et dangereuse. - Avant toute l'opération d'entretien ou de nettoyage, débrancher l'appareil du secteur. - Positionner l'éventuelle étiquette explicative de façon à ce que le voyant soit encore visible au moment de l'installation. - L'appareil ne doit pas être éliminé comme simple déchet urbain mais conformément à la collecte sélective pour garantir la protection de l'environnement. Conformément à la Directive 2002/96 et aux	dispositions légales qui la transposent pour ce qui touche à l'élimination du produit au terme de sa durée de vie, les contrevenants aux dispositions en vigueur sont passibles des sanctions prévues par la loi. - Pour le remplacement éventuel des piles ou d'autres réparations, s'adresser à un centre d'assistance technique agréé et demander l'utilisation de pièces de rechange originales. Le non respect des indications susmentionnées peut compromettre la sécurité de l'appareil. - Pour les modalités d'intervention sous garantie, prendre contact avec le revendeur agréé.
--	--	--	---	---	--

APARATOS AUTÓNOMOS PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA CON ESTADO DE REPOSO MONTAJE (Fig. 1a) Montaje en el techo (Fig. 1b) Montaje en el techo con envoltura IP65 A, B, C, D= romper la envoltura en la posición elegida para el paso de los cables (Fig. 1c) Montaje en la pared A= sujetar a la pared (Fig. 1d) montaje en la pared con envoltura IP65 A= sujetar a la pared		(Fig. 1e) Montaje a suspension con envoltura IP65 (Fig. 2a) Desenganche del aparato (Fig. 2b) Desmontaje del difusor para sustituir la bombilla (Fig. 2c) Desmontaje de la envoltura ESQUEMAS DE CONEXIÓN (Fig. 3a) SE - Individual (Fig. 3b) SA - Iluminación más emergencia A= test C= Interruptor encendido lámpara P1-N1= línea de interruptor P2-N2= línea directa Para poner el equipo en "estado de reposo", consultar	la instrucción del telemando Inibit (Cod. Pedido 2730). MANTENIMIENTO Sustituir la batería cuando el equipo, después de una recarga completa, n'assure plus l'autonomie nominale. Ejemplos de lectura del código de la batería: Ej. 1) 980304: 98 año 03 mes 04 día Ej. 2) 271098: 27 día 10 mes 98 año Ej. 3) 9811: 98 año 11 semana Ej. 4) 2197: 21 semana 97 año ADVERTENCIAS - GARANTÍA - Este equipo tiene que ser usado sólo para la utiliza-	ción para la que ha sido construido. Cualquier otro uso se considera impropio y peligroso. - Coloque la etiqueta de señalización adecuada de forma que el indicador luminoso esté visible durante la instalación. - Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, desconectar el aparato de la corriente eléctrica. - Este aparato no puede ser eliminado como desecho urbano. En efecto, debe ser desechado de modo diferenciado a fin de evitar daños al ambiente, de conformidad con lo establecido por la Directiva 2002/96 y por las leyes nacionales de transposición relativas a la	eliminación de los productos que ya no puedan ser utilizados. La inobservancia de las normas citadas está penada por la ley. - Para posibles sustituciones de la lámpara y de la batería u otras reparaciones, dirigirse a un centro de asistencia técnica autorizado y solicitar el utilizo de recambios originales. La falta de respeto de cuanto indicado anteriormente puede perjudicar la seguridad del aparato. - Respecto de las modalidades de intervención en garantía, sírvase contactar con el revendedor autorizado.
--	--	---	--	--	---

APARELHOS AUTÓNOMOS PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM MODO DE DESCANSO INSTALAÇÃO (Fig. 1a) Montagem no tecto (Fig. 1b) Montagem no tecto com a armação IP65 A, B, C, D= sfure a armação na posição escolhida para a passagem dos cabos (Fig. 1c) Montagem na parede A= fixe na parede (Fig. 1d) Montagem na parede com a armação IP65 A= fixe na parede		(Fig. 1e) Montagem suspensa com a armação IP65 (Fig. 2a) Desencaixe do aparelho (Fig. 2b) Desmontagem do difusor para substituir a lâmpada (Fig. 2c) Desmontagem da armação ESQUEMAS DE LIGAÇÃO (Fig. 3a) SE - So emergência (Fig. 3b) SA - Iluminação mais emergência A= teste C= Interruptor acendimento lâmpada P1-N1= linha interrompida P2-N2= linha directa	Para colocar o aparelho na posição "repouso" consultar as instruções do telecomando Inibit (Cod. Ordem 2730). MANUTENÇÃO Substituir a bateria quando o aparelho, após uma recarga completa, não consegue assegurar a autonomia nominal. Exemplo de leitura do código data, bateria: Ex. 1) 980304: 98 ano 03 mês 04 dia Ex. 2) 271098: 27 dia 10 mês 98 ano Ex. 3) 9811: 98 ano 11 semana Ex. 4) 2197: 21 semana, ano 97 ADVERTÊNCIAS - GARANTIA - Este aparelho deverá ser destinado somente ao uso	para o qual foi construído. Qualquer outro tipo de uso será considerado impróprio e perigoso. - Antes de efetuar qualquer operação de limpeza ou de manutenção, desligar o aparelho da rede elétrica. - Posicione a eventual etiqueta de sinalização de modo que o led de indicação permaneça visível no momento da instalação. - O aparelho não deve ser eliminado junto aos resíduos urbanos normais. Deve ser recolhido separadamente, para evitar danos ao ambiente, respeitando a Directiva 2002/96 e as Leis nacionais de recebimento para a eliminação do produto no fim de sua vida	útil; a inobservância das recomendações descritas acima está sujeita às sanções impostas pela Lei. - Para eventuais substituições de baterias ou outras reparações dirigir-se a um centro de assistência técnica autorizado e pedir a utilização de peças sobressalentes e acessórios originais. O desrespeito das regras supra-citadas pode comprometer a segurança do aparelho. - Sobre as condições de garantia contactar um Revendedor Autorizado.
--	--	---	---	---	---











APPARAAT MET AUTONOME WERKING VOOR VEILIGHEIDA SIGNALERING MET RUSTWERKWIJZE INSTALLATIE (Fig. 1a) Plafondbevestiging (Fig. 1b) Plafondbevestiging met houder IP65 A, B, C, D= druk de plaat door op de plaats waar de bedrading doorheen gaat (Fig. 1c) Wandmontage A= an der wand befestigen (Fig. 1d) Wandbevestiging met houder IP65 A= an der wand befestigen		(Fig. 1e) Ophangbevestiging met houder IP65 (Fig. 2a) Losmaken van installatiebeugel (Fig. 2b) Verwijderen van diffusor voor vervanging lampen (Fig. 2c) Verwijderen van houder AANSLUITSHEMA'S (Fig. 3a) SE - Alleen noodverlichting (Fig. 3b) SA - Verlichting plus noodverlichting A= test C= schakelaar voor permanent-functie P1-N1= geschakelde stroomlijn P2-N2= directe stroomlijn Om het apparaat in de "rusttoestand" te zetten, refereren aan de instructies van de Inibit afstandsbediening	(Bestel Code 2730). ONDERHOUD De batterij vervangen wanneer een armatuur, na een volledige heroplading, niet meer de volledige autonomie garandeert. Interpretatievoorbeeld van de datumcode op de batterij: Voorb. 1) 980304: 98 jaar 03 maand 04 dag Voorb. 2) 271098: 27 dag 10 maand 98 jaar Voorb. 3) 9811: 98 jaar 11 week Voorb. 4) 2197: 21 week 97 jaar WAARSCHUWINGEN - GARANTIE - Dit apparaat moet alleen daarvoor gebruikt worden	waarvoor het gemaakt is. Elk ander gebruik moet als verkeerd en daarom gevaarlijk beschouwd worden. - Voordat men een schoonmaak- of onderhoudsoperatie wil uitvoeren, moet men het apparaat van het licht-net afsluiten. - Plaats het eventuele signaleringsetiket zodanig dat de indicatieled nog zichtbaar is op het moment van installatie. - Het apparaat mag niet als stadsvuil verwerkt worden. Het moet als gescheiden vuil ingezameld worden om milieuverontreiniging te voorkomen. Overeenkomstig Richtlijn 2002/96, en de nationale wetgeving voor de vuilverzameling in het kader van de	verwerking van het versleten product, wordt de veronachtzaming van dit voorschrift door de wet gestraft. - Men dient zich voor de eventuele vervanging van batterijen of andere reparaties tot een officieel onderhoudscentrum te richten met het verzoek om originele onderdelen te gebruiken. Het niet in acht nemen van de hierboven beschreven richtlijnen kan de veiligheid van het apparaat in gevaar brengen. - Voor de wijze van handelen tijdens de garantieperiode dient u contact op te nemen met de Bevoegde Verkoper.
--	--	---	---	---	---

SELVSTYRENDE APPARAT MED SIKKERHEDSSIGNALERING OG "VENTILSTAND" MONTERING (Fig. 1a) Loftsmontering (Fig. 1b) Loftsmontering med ramme IP65 A, B, C, D= tag hul i rammebunden på det sted, hvor kablerne skal trækkes igennem (Fig. 1c) Vægmontering A= fastgøres på væg (Fig. 1d) Vægmontering med ramme IP65		A= fastgøres på væg (Fig. 1e) Hængende montering med ramme IP65 (Fig. 2a) Frigørelse af armaturet fra monteringsbeslaget (Fig. 2b) Demontering af dæksel ved udskiftning af pære (Fig. 2c) Demontering af ramme IP65 ANSCHLUSSPLÄNE (Fig. 3a) SE - Kun nødbelysning (Fig. 3b) SA - Permanent oplysning A= testfunktion C= Afbryder for tænding af lampe P1-N1= fase nul tilslutning (ladespænding)	P2-N2= direkte ledning For at indstille armaturet til "hvile tilstand", henvises til Instruktionsbogen af Inibit fjernstyring (Orde kode 2730). VEDLIGEHOLDELSE Udskift batteriet når apparatet, efter en fuld genopladning, ikke mere er i stand til at sikre den nominelle autonomi. Et eksempel på hvordan man læser produktionsdata på batterierne: Eks. 1) 980304: 98 år 03 måned 04 dag Eks. 2) 271098: 27 dag 10 måned 98 år Eks. 3) 9811: 98 år 11 uge	Eks. 4) 2197: uge 21, år 97 ADVARSLER - GARANTI - Dette armatur må udelukkende anvendes til det brug, som det er blevet konstrueret for. Enhver andet brug må betragtes som ukorrekt, og derfor farligt. - Før al vedligeholdelse eller rengøring bør armaturet frakobles. - Anbring en eventuel mærkat på en sådan måde, at lysdioden stadig er synlig på monterings tidspunktet. - Apparatet må ikke bortskaffes som almindeligt husaffald. Det skal behandles som særskildt affald for at undgå miljøskader.	I henhold til Direktiv 2002/96 og de nationale implementeringslovgivninger vedrørende bortskaffelse af disse produkter ved endt levetid, medfører manglende overholdelse af ovenstående straf i henhold til loven. - For udskiftning af batterier eller andre reparationer, bedes De rette henvendelse til et autoriseret værksted, og at anmode om anvendelse af originale dele. Mangelnde overholdelse af ovennævnte regler kan skade produktet. - For indgreb, omfattet af garantien, skal der rettes henvendelse til den autoriserede forhandler.
--	--	--	---	--	--

AUTONOM APPARAT FÖR SÄKERHETSSIGNALERING MED STANDBYLÄGE INSTALLATION (Fig. 1a) Takmontering (Fig. 1b) Takmontering med ram IP65 A, B, C, D= gör hål i rammen botten där kablar-na ska dras igenom (Fig. 1c) Väggmontage A= fästes på vägg (Fig. 1d) Väggmontage med ram IP65		A= fästes på vägg (Fig. 1e) Hängande montering med ram IP65 (Fig. 2a) Demontering av armaturdelen från sockeln (Fig. 2b) Demontering av hölje vid byte av lampa (Fig. 2c) Demontering av ram IP65 KOPPLINGSSCHEMAN (Fig. 3a) SE - enbart nödbelysning (Fig. 3b) SA - Belysning plus nödbelysning A= brytare för tändning och släckning vid nät-trift C= Strömbrytare för tändning av lampa	P1-N1= ledning med strömbrytare P2-N2= obruten fas För att ställa apparaten i "viloläge", se instruktionerna för fjärrkontrollen Inibit (Beställningskod 2730). UNDERHÅLL Byt ut batteriet när apparaten inte längre garanterar förutsedd autonomi efter en fullständig omladdning. Exempel på ett batteris kodavläsning: Ex. 1) 980304: 98 år 03 månad 04 dag Ex. 2) 271098: 27 dag 10 månad 98 år Ex. 3) 9811: 98 år 11 vecka Ex. 4) 2197: vecka 21, år 97	Eks. 4) 2197: uke 21, år 97 VARNINGAR - GARANTI - Den här apparaten får bara användas i avsett syfte. All annan användning är att anses som oriktig och därför farlig. - Innan någon som helst åtgärd för rengöring eller underhåll utförs, koppla bort apparaten från nätan-slutningen. - Placera den eventuella varningsetiketten på så sätt att indikatorledet är fortfarande synligt vid installationsögonblicket. - Apparatn får inte nedskrotas som hushållsavfall. Den ska källsorteras för att undvika att skada omgiv-	ningen. I enlighet med Direktiv 2002/96 och de nationella lagarna angående avfallshantering är underlåtenhet att iaktta ovannämnda anvisningar om nedskrotning av apparaten bestraffningsbart. - Vid eventuellt utbyte av batterier eller andra reparationer, kontakta auktoriserad teknisk service och beställ originaldelar från tillverkaren. Försummad hänsyn till ovanstående kan innebära risker för apparatens säkerhet. - Kontakta auktoriserad återförsäljare för tillvägagångs-sätt vid ingrepp som omfattas av garantin.
--	--	---	--	--	--

AUTONOM APPARAT FOR SIKKERHETSSIGNALERING MED STANDBY-MODUS MONTERING (Fig. 1a) Takmontering (Fig. 1b) Takmontering med ramme IP65 A, B, C, D= ta hull i rammebunnen der hvor kablene skal trekkes gjennom (Fig. 1c) Veggmontering A= festes på vegg (Fig. 1d) Veggmontering med ramme IP65		A= festes på vegg (Fig. 1e) Hengende montering med ramme IP65 (Fig. 2a) Frakoble armaturen (Fig. 2b) Demontering av deksel ved lampebytte (Fig. 2c) Demontering av ramme IP65 KOPLINGSSKJEMAER (Fig. 3a) SE - Kun ledelys (Fig. 3b) SA - Belysning samt nödbelysning A= Testfunksjon C= Bryter til lampen P1-N1= Avbrutt ledning	P2-N2= Direkte ledning For å sette armaturen i "hvilemodus", se instruksjonene til fjernkontrollen Inibit (Ordrekode 2730). VEDLIKEHOLD Skift ut batteriet når armaturen, etter en gjennomført oppladning, ikke lenger garanterer den oppgitte Brenntiden. Eksempel på hvordan man leser produksjonsdata på batteriet: Eks. 1) 980304: 98 år 03 måned 04 dag Eks. 2) 271098: 27 dag 10 måned 98 år Eks. 3) 9811: 98 år 11 uke	Eks. 4) 2197: uke 21, år 97 MERKNADER - GARANTI - Denne armaturen må kun benyttes til det formålet den er konstruert for. Enhver annen bruk er å regne som feilaktig og dermed farlig. - Armaturen må kobles fra kretsen i forkant av enhver rengjørings- eller vedlikeholdsoperasjon. - Plasser den eventuelle varselsetiketten slik at kontrol-lampen fortsatt er synlig etter installasjon. - Produktet må leveres som spesialavfall av miljømessige hensyn.	- Ved eventuelle utskiftinger av batteri eller andre reparasjoner; ta kontakt med autorisert verksted eller installatør. Slike utskiftinger krever dessuten bruk av originale deler. Mangelnde etterfølgelse av det ovenfor beskrevne kan sette armaturens sikkerhet på spill. - Ved inngrep når garantien er gjeldende, kontakt Autorisert Forhandler.
--	--	--	--	--	--

*IP40/IP65 (+ cod. 2734)

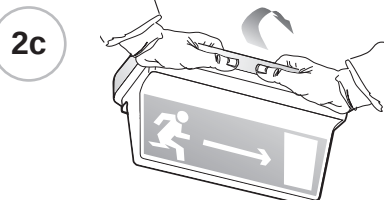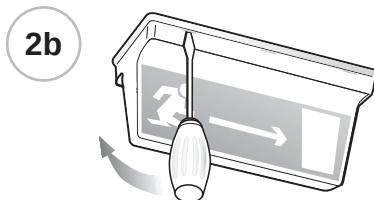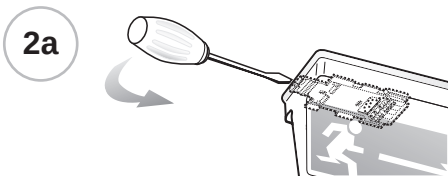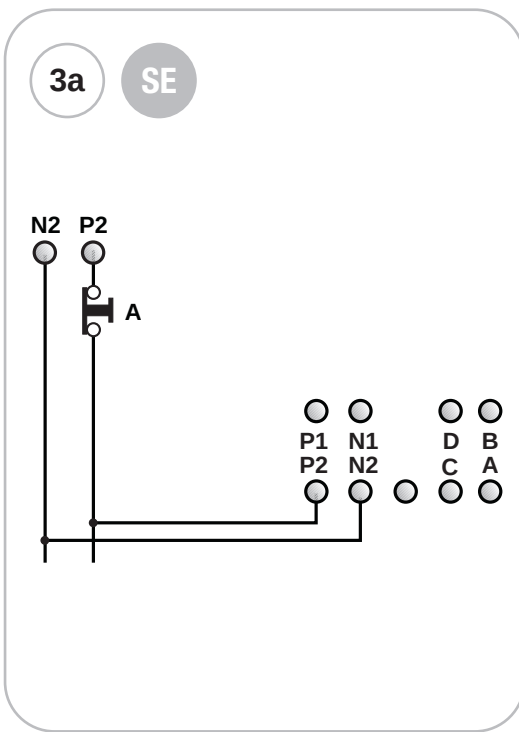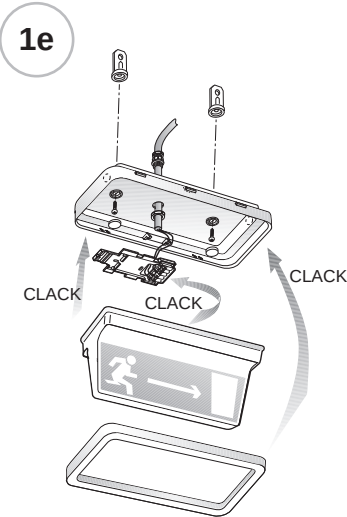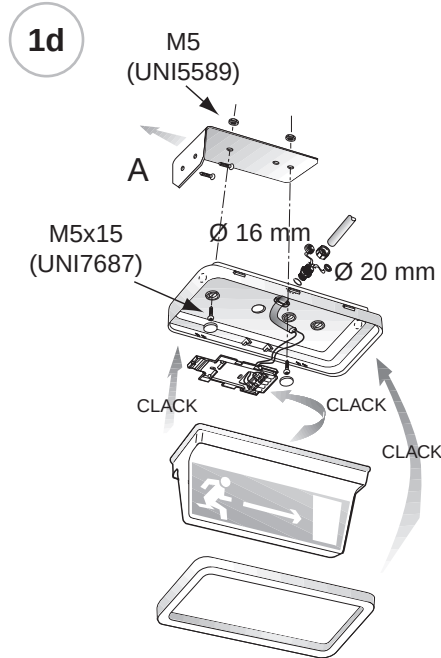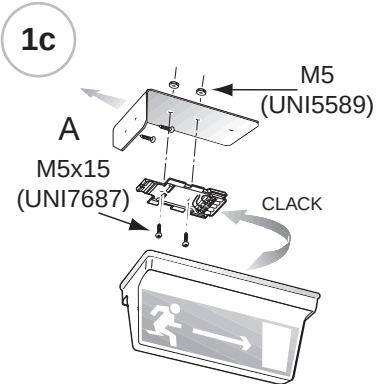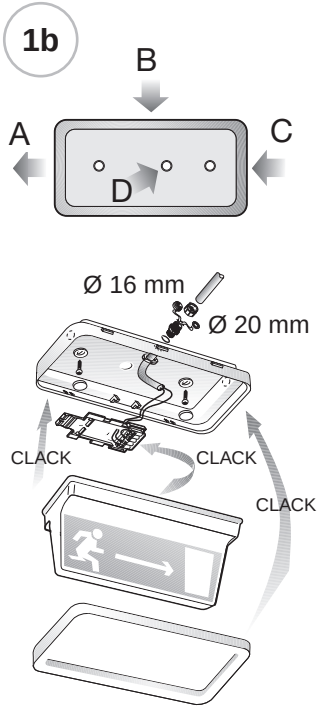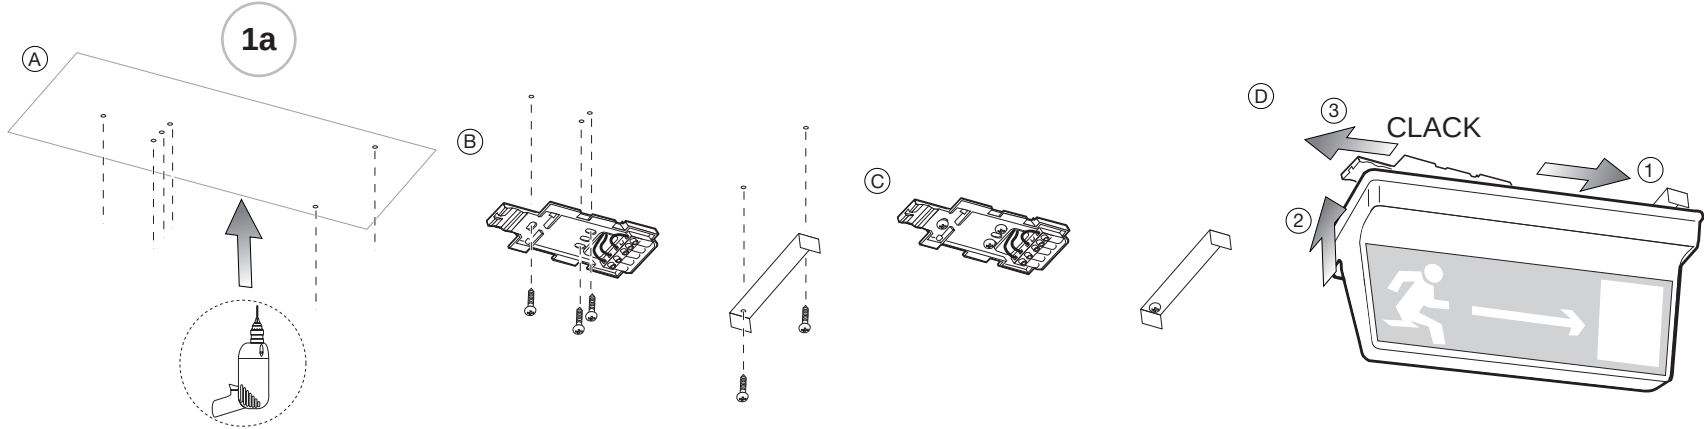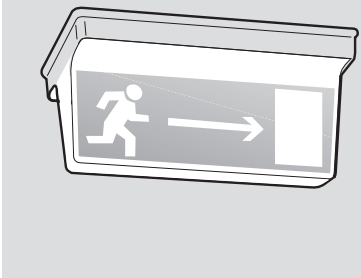

MODELOS DISPONIBLES - MODELES DISPONIBLES - PRODUKTÜBERSICHT - MODELS AVAILABLE - MODELLI DISPONIBILI - MODELOS DISPONÍVEIS - LEVERINGSPROGRAMMA - TILLGÄNGLIGA MODELLER - TILGÆNDELIGE MODELLER - TILGJENGELIGE MODELLER

E	F	D	GB	I		
Código de pedido	Réf. commande	Bestellnummer	Order code	Codice ordine	1936 (SE)	1935 (SE)
Absorción Máxima	Absorption maximum	Maximale Stromaufnahme	Max. Power Consumption	Assorb. Massimo	20mA	25mA
COS φ	COS φ	COS φ	COS φ	COS φ	0,8	0,8
Lámpara	Ampoule	Lampe	Lamp	Lampada	8W G5	8W G5
Flujo de la lámpara	Flux de l'ampoule	Leuchtmittelleistung	Lamp flux	Flusso Lampada	385lm	385lm
Flujo luminoso	Flux lumineux	Ordnungsgemäße Leistung	Luminous flux	Flusso luminoso	65lm	60lm
Flujo normal	Flux ordinaire	Ordentlicher Strom	Standard luminosity	Flusso ordinario	-	-
Batería	Pile	Batterie	Battery	Batteria	NiCd 6V 0,8Ah	NiCd 6V 1,8Ah
Autonomía	Autonomie	Betriebsdauer	Autonomy	Autonomia	1h	1h

P	NL	DK	S	N		
Código da encomenda	Bestellnummer	Ordrekode	Beställningskod	Beställingskode	1936 (SE)	1935 (SE)
Absorc. Máx	Max. stroomopname	Maksimalt strømförbrug	Maximalupptagning	Maksimalt strømförbruk	20mA	25mA
COS φ	COS φ	COS φ	COS φ	COS φ	0,8	0,8
Lámpara	Lamp	Lyskilde	Lamp	Lampe	8W G5	8W G5
Flujo da lámpada	Lampstroom	Lysstrøm	Lampflöde	Lysstyrke, lampe	385lm	385lm
Flujo luminoso	Lichtstroom	Lysstrøm normaldrift	Ljusflöde	Lysstyrke	65lm	60lm
Flujo ordinário	Gewone stroom	Lysstrøm nøddrift	Normalt flöde	Alminnelig lysstyrke	-	-
Bateria	Batterij	Batteri	Batteri	Batte	NiCd 6V 0,8Ah	NiCd 6V 1,8Ah
Autonomía	Autonomie	Betriebsdauer	Autonomy	Driftstid	1h	1h

APPARECCHI AUTONOMI
PER ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA
CON AUTODIAGNOSI
INSTALLAZIONE

- (Fig. 1a) Montaggio a soffitto
(Fig. 1b) Montaggio a soffitto con guscio IP65
A, B, C, D= sfondare il guscio nella posizione scelta per il passaggio dei cavi
(Fig. 1c) Montaggio a parete
A= fissare alla parete
(Fig. 1d) Montaggio a parete con guscio IP65
A= fissare alla parete
(Fig. 1e) Montaggio a sospensione con guscio IP65
(Fig. 2a) Sgancio dell'apparecchio
(Fig. 2b) Smontaggio diffusore
(Fig. 2c) Smontaggio guscio

SCHEMI DI COLLEGAMENTO

- (Fig. 3a) **SE** - Solo emergenza
A= Test
P2-N2= linea diretta e comunicazione a onde convogliate

INSTALLAZIONE

Dopo aver fissato l'apparecchio, collegare i cavi secondo lo schema riportato. Qualora si desideri centralizzare il controllo delle funzioni dell'apparecchio (test periodici di Funzionamento o di Autonomia, Inibizione emergenza, configurazione impianto ecc.) occorre collegarlo alla centralina per l'opportuna codifica prima del fissaggio. Gli apparecchi possono essere programmati con 2 diverse procedure:
1) collegando un apparecchio alla volta alla centrale (prima di installarlo) per assegnargli un numero identificativo progressivo e un numero di zona.
2) lanciando l'autoconfigurazione dell'impianto tramite la centrale. In questo modo non è però possibile assegnare un numero identificativo e di zona agli apparecchi e in caso di segnalazione di malfunzionamento rilevata dalla centrale, si dovrà ricercare nell'impianto l'apparecchio che lo ha generato riconoscendolo dalla segnalazione evidenziata dal LED.

Per la definizione della procedura di codifica e per qualsiasi informazione riguardanti le opportunità offerte dal sistema CentralTest, consultare il manuale tecnico in dotazione alla centralina. Nelle 24 ore successive all'esecuzione del test di autonomia l'apparecchio può non garantire l'autonomia nominale.

SEGNALAZIONI LED

ROSSO LAMPEGGIANTE	EMERGENZA DISATTIVATA
ROSSO	MALFUNZIONAMENTO BATTERIA O CIRCUITO
GIALLO	MALFUNZIONAMENTO TUBO FLUORESCENTE

GIALLO LAMPEGGIANTE LENTO (1 SECONDO)	ERRORE DI COMUNICAZIONE
VERDE	FUNZIONAMENTO REGOLARE
GIALLO LAMPEGGIANTE VELOCE (1/2 SECONDO)	DISPOSITIVO NON CONFIGURATO

MANUTENZIONE

Sostituire le batterie quando l'apparecchio, a seguito di una ricarica completa, non assicura più l'autonomia Nominale. Esempio di lettura codice data, batteria:
Es. 1) 980304: 98 anno 03 mese 04 giorno
Es. 2) 271098: 27 giorno 10 mese 98 anno
Es. 3) 9811: 98 anno 11 settimana
Es. 4) 2197: 21 settimana 97 anno

AVVERTENZE - GARANZIA

- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito.

Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete.
- Posizionare l'eventuale etichetta di segnalazione in modo che il led d'indicazione sia ancora visibile al momento dell'installazione.
- Attenzione: questo prodotto contiene materiali che possono essere nocivi se dispersi nell'ambiente.
- I prodotti Beghelli sono tutelati dalle leggi sulla proprietà intellettuale.
- Per l'eventuale sostituzione di batterie o altre riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali.
Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- Per le modalità di intervento in garanzia contattare il Numero Verde 800 626626 o il Rivenditore Autorizzato.

SELF-POWERED AUTO-DIAGNOSING LUMINAIRES
FOR EMERGENCY LIGHTING

MOUNTING

- (Fig. 1a) Ceiling mounting
(Fig. 1b) Ceiling mounting with IP65 frame
A, B, C, D= break the bottom where the cables shall pass through.
(Fig. 1c) Wall mounting
A= fix to the wall
(Fig. 1d) Wall mounting with IP65 frame
A= fix to the wall
(Fig. 1e) Suspended mounting with IP65 frame
(Fig. 2a) Unlocking from the mounting bracket
(Fig. 2b) To remove the diffuser
(Fig. 2c) To remove the IP65 frame

WIRING DIAGRAMS

- (Fig. 3a) **SE** - Non maintained
A= test
P2-N2= direct line and power line carrier communications

INSTALLATION

After fixing the luminaire, connect wires in accordance with the wiring diagram.
If you require central control of the various functions of the luminaire (periodic Availability and Autonomy tests, Emergency Inhibit, system configuration, etc) it must be connected to the control unit for address allocation before fixing. Luminaires can be programmed using two alternative procedures:
1) connecting one luminaire at a time to the control module (before installation) to assign a progressive ID number and a zone number.
2) running the system autoconfiguration procedure by means

of the control module.
With this system, however, it is not possible to assign an identification number and a zone number so that, in the event of a fault detected by the control module, the relative luminaire must be identified by checking all the fixtures until you find the one with the LED fault signal.
For a description of the addressing procedure or for any other information regarding CentralTest system features, consult the technical handbook supplied with the control module.
Full autonomy may not be available until 24 hours after the test.

LED SIGNALS

FLASHING RED	EMERGENCY OFF
RED	BATTERY OR CIRCUIT FAULT
YELLOW	FLUORESCENT TUBE FAULT
SLOW FLASHING YELLOW (1 SECOND)	COMMUNICATION ERROR

GREEN	REGULAR OPERATION
FAST FLASHING YELLOW (1/2 SECOND)	DEVICE NOT CONFIGURED

MAINTENANCE

Replace the battery when the device no longer guarantees its rated duration after it has been completely recharged.
Battery code examples:
Ex. 1) 980304: 98 year 03 month 04 day
Ex. 2) 271098: 27 day 10 month 98 year
Ex. 3) 9811: 98 year 11 week
Ex. 4) 2197: 21 week 97 year

WARNINGS - GUARANTEE

- This device shall be used exclusively for the purpose for which it has been designed.
Any other use is considered improper and therefore dangerous.

- Disconnect the device from the mains before starting to clean or service it.
- When fixing the signal labels pay attention that the led is kept visible.
- Warning: this product contains materials that may be harmful if dispersed into the environment.
- Beghelli's products are subject to the applicable laws on intellectual property.
- Contact an authorised technical service centre for the replacement of batteries and for any other repairs possibly required use only original spare parts.
The lacked respect of the above conditions may compromise the safety of the device.
- For details regarding warranty services, contact an authorized dealer.

TUTTOVETRO BANDIERA® CENTRALTEST® BEGHELLI




334.239.000 C


www.beghelli.com
BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - 40050 MONTEVEGLIO (BO) - Tel. 051 9660411 - Fax 051 9660444

*IP40/IP65 (+ cod. 2734)


1a

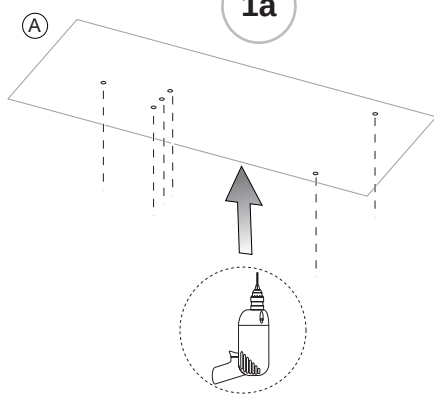


B

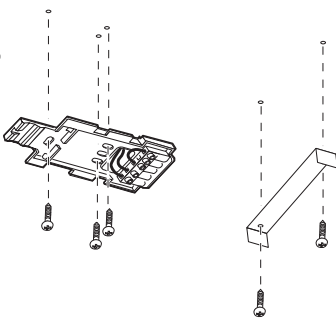


C

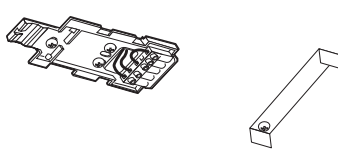


D

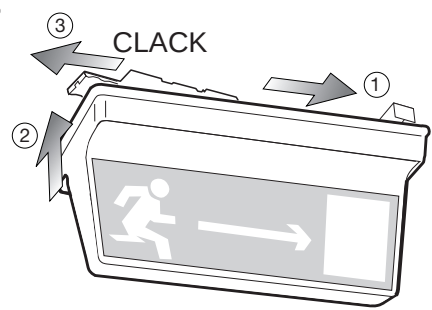


1b

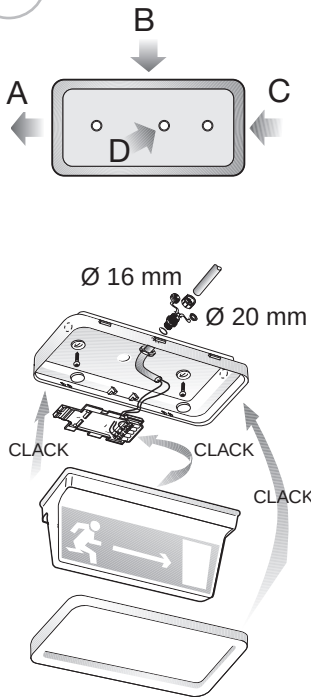


1c

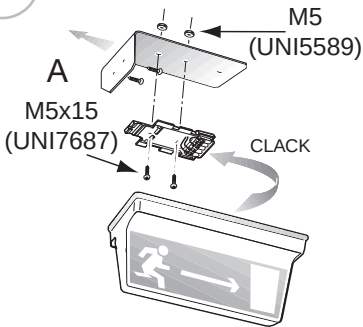


1d

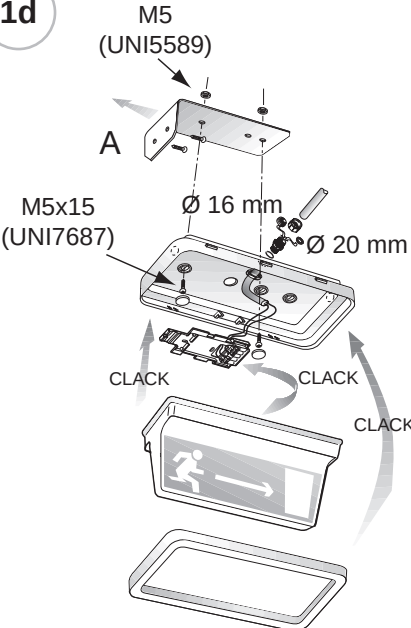


1e

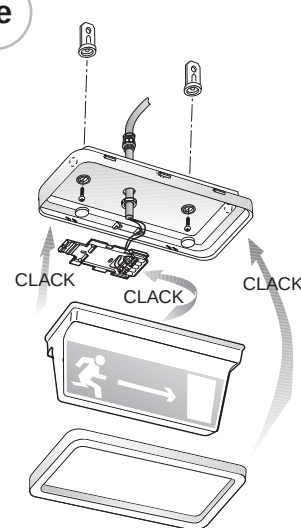


2a

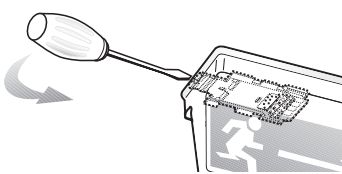

2b

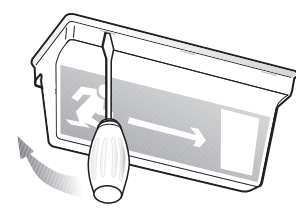


2c

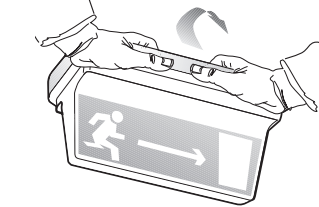

3

SE

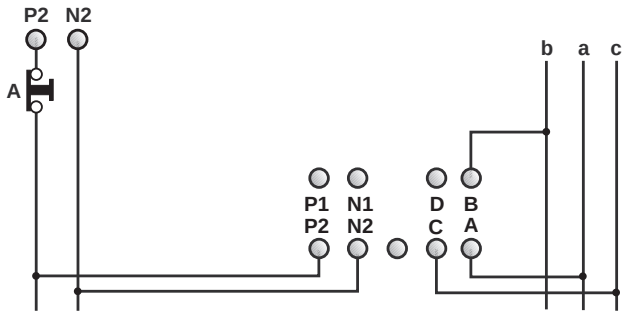

MODELOS DISPONIBLES - MODELES DISPONIBLES - PRODUKTÜBERSICHT - MODELS AVAILABLE - MODELLI DISPONIBILI - MODELOS DISPONÍVEIS - LEVERINGSPROGRAMMA - TILLGÄNLIGA MODELLER - TILGÆNDELIGE MODELLER - TILGJENGELIGE MODELLER

E	F	D	GB	I	1932 (SE)	1931 (SE)
Código de pedido	Réf. commande	Bestellnummer	Order code	Codice ordine	20mA	65mA
Absorción Máxima	Absorption maximum	Maximale Stromaufnahme	Max. Power Consumption	Assorb. Massimo	0,85	0,85
COS φ	COS φ	COS φ	COS φ	COS φ	8W G5	8W G5
Lámpara	Ampoule	Lampe	Lamp	Lampada	385lm	385lm
Flujo de la lámpara	Flux de l'ampoule	Leuchtmittelleistung	Lamp flux	Flusso Lampada	50lm	50lm
Flujo luminoso	Flux lumineux	Ordnungsgemäße Leistung	Luminous flux	Flusso luminoso	NiCd 6V 0,75Ah	NiCd 6V 1,8Ah
Batería	Pile	Batterie	Battery	Batteria	1h	3h
Autonomía	Autonomie	Betriebsdauer	Autonomy	Autonomia		

P	NL	DK	S	N	1932 (SE)	1931 (SE)
Código da encomenda	Bestellnummer	Ordrekode	Beställningskod	Bestillingskode	20mA	65mA
Absorc. Máx	Max. stroomopname	Maksimalt strømförbrug	Maximalupptagning	Maksimalt strømförbruk	0,85	0,85
COS φ	COS φ	COS φ	COS φ	COS φ	8W G5	8W G5
Lámpara	Lamp	Lyskilde	Lamp	Lampe	385lm	385lm
Flujo da lámpada	Lampstroom	Lysstrøm	Lampfløde	Lysstyrke, lampe	50lm	50lm
Flujo luminoso	Lichtstroom	Lysstrøm normaldrift	Lysfløde	Lysstyrke	NiCd 6V 0,75Ah	NiCd 6V 1,8Ah
Batería	Batterij	Batteri	Batteri	Batte	1h	3h
Autonomía	Autonomie	Betriebsdauer	Autonomy	Drifttid		

APPARECCHI AUTONOMI
PER ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA
CON AUTODIAGNOSI

INSTALLAZIONE

(Fig. 1a)Montaggio a soffitto
(Fig. 1b)Montaggio a soffitto con guscio IP65
A, B, C, D= sfondare il guscio nella posizione scelta per il passaggio dei cavi
(Fig. 1c)Montaggio a parete
A= fissare alla parete
(Fig. 1d)Montaggio a parete con guscio IP65
A= fissare alla parete
(Fig. 1e)Montaggio a sospensione con guscio IP65
(Fig. 2a)Sgancio dell'apparecchio

(Fig. 2b)Smontaggio diffusore
(Fig. 2c)Smontaggio guscio

SCHEMI DI COLLEGAMENTO

(Fig. 3) SE - Solo emergenza
A= Test
b, a, c= linea dati

ISTRUZIONI PER L'USO

Per le modalità di funzionamento del sistema di diagnosi centralizzato (test periodici di Funzionamento o di Autonomia, Inibizione emergenza, configurazione impianto ecc...) fare riferimento al manuale della centrale.

SEGNALAZIONI LED

ROSSO LAMPEGGIANTE EMERGENZA DISATTIVATA

ROSSO MALFUNZIONAMENTO BATTERIA O CIRCUITO
GIALLO MALFUNZIONAMENTO TUBO FLUORESCENTE
GIALLO LAMPEGGIANTE TEST OFF
VERDE FUNZIONAMENTO REGOLARE
VERDE LAMPEGGIANTE DISPOSITIVO NON CONFIGURATO

MANUTENZIONE

Sostituire le batterie quando l'apparecchio, a seguito di una ricarica completa, non assicura più l'autonomia Nominale.
Esempio di lettura codice data, batteria:
Es. 1) 980304: 98 anno 03 mese 04 giorno
Es. 2) 271098: 27 giorno 10 mese 98 anno
Es. 3) 9811: 98 anno 11 settimana
Es. 4) 2197: 21 settimana 97 anno

AVVERTENZE - GARANZIA

- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete.
- Posizionare l'eventuale etichetta di segnalazione in modo che il led d'indicazione sia ancora visibile al momento dell'installazione.
- L'apparecchio non deve essere smaltito come rifiuto urbano.
Deve essere soggetto a raccolta separata per evitare danni all'ambiente.
Nel rispetto della Direttiva 2002/96 e delle Leggi nazionali di recepimento per lo smaltimento del pro-

dotto a fine vita, il mancato rispetto di quanto sopra è sanzionato dalla Legge.
- I prodotti Beghelli sono tutelati dalle leggi sulla proprietà intellettuale.
- Per l'eventuale sostituzione di batterie o altre riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- Per le modalità di intervento in garanzia contattare il Numero Verde 800 626626 o il Rivenditore Autorizzato.

SELF-POWERED AUTO-DIAGNOSING LUMINAIRES
FOR EMERGENCY LIGHTING

MOUNTING

(Fig. 1a)Ceiling mounting
(Fig. 1b)Ceiling mounting with IP65 frame
A, B, C, D= break the bottom where the cables shall pass through.
(Fig. 1c)Wall mounting
A= fix to the wall
(Fig. 1d)Wall mounting with IP65 frame
A= fix to the wall
(Fig. 1e) Suspended mounting with IP65 frame
(Fig. 2a)Unlocking from the mounting bracket
(Fig. 2b)To remove the diffuser

(Fig. 2c)To remove the IP65 frame

WIRING DIAGRAMS

(Fig. 3) SE - Non maintained
A= Test
b, a, c= Data line

INSTRUCTIONS FOR USE

For information on the centralised diagnosis system operation modes (Routine operation tests, Autonomy tests, Emergency disabling, System configuration, etc.) follow the instructions reported in the Control Unit manual.

LED INDICATIONS

FLASHING RED EMERGENCY OFF
RED BATTERY OR CIRCUIT FAILURE

YELLOW LAMP FAILURE
FLASHING YELLOW COMMUNICATION ERROR
GREEN REGULAR OPERATION
FLASHING GREEN DEVICE NOT CONFIGURED

MAINTENANCE

Replace the battery when the device no longer guarantees its rated duration after it has been completely recharged.
Battery code examples:
Ex. 1) 980304: 98 year 03 month 04 day
Ex. 2) 271098: 27 day 10 month 98 year
Ex. 3) 9811: 98 year 11 week
Ex. 4) 2197: 21 week 97 year

WARNINGS - GUARANTEE

- This device shall be used exclusively for the purpose for which it has been designed.
Any other use is considered improper and therefore dangerous.
- Disconnect the device from the mains before starting to clean or service it.
- When fixing the signal labels pay attention that the led is kept visible.
- The product cannot be disposed as unsorted municipal waste.
It must be collected separately to prevent negative environmental impacts.
In accordance with the procedures of Directive 2002/96 and relevant national laws and regulations

adopted pursuant to this Directive on the disposal of waste at the end of the life cycle of the product, any violation is sanctioned by law.
- Beghelli's products are subject to the applicable laws on intellectual property.
- Contact an authorised technical service centre for the replacement batteries and for any other repairs possibly required use only original spare parts. The lacked respect of the above conditions may compromise the safety of the device.
- For details regarding warranty services, contact an authorized dealer.

TUTTOVETRO BANDIERA® AUTOTEST® BEGHELLI













334.238.000 B

www.beghelli.com

BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - 40050 MONTEVEGLIO (BO) - Tel. 051 9660411 - Fax 051 9660444

*IP40/IP65 (+ cod. 2734)

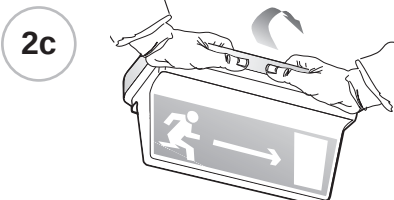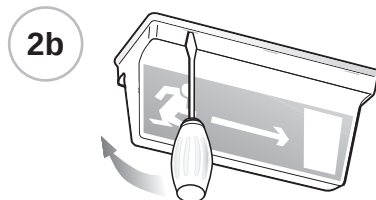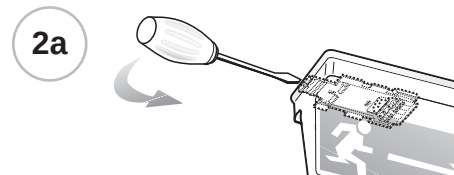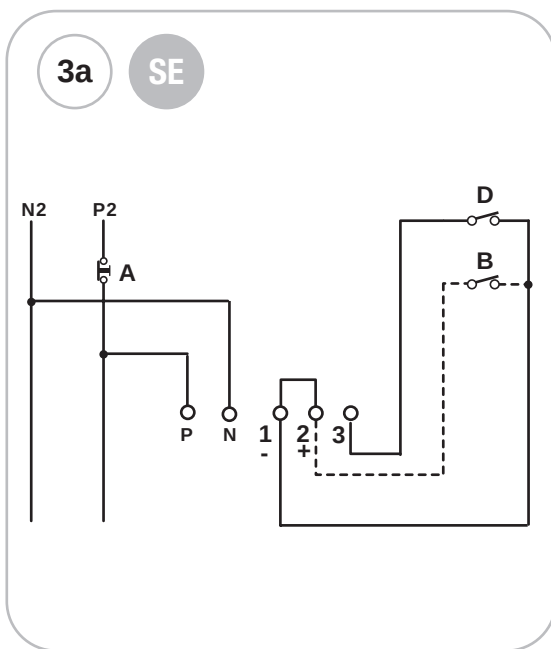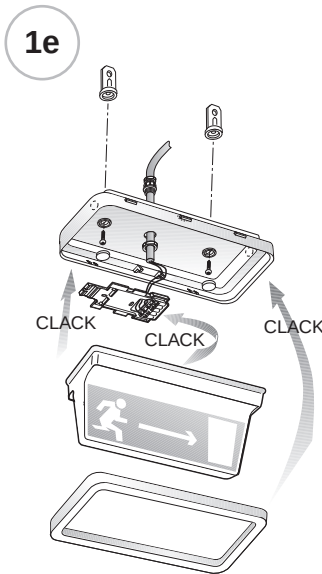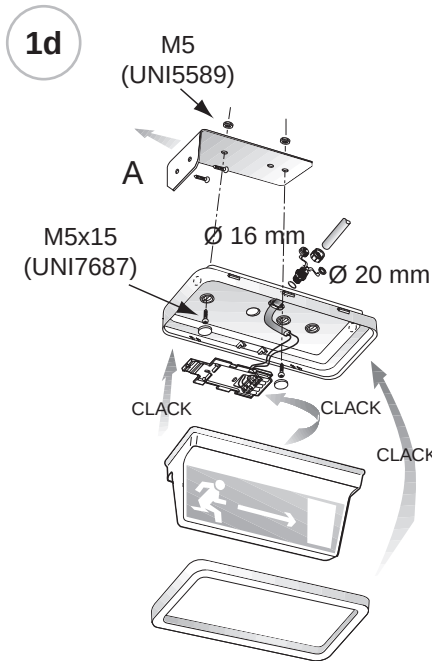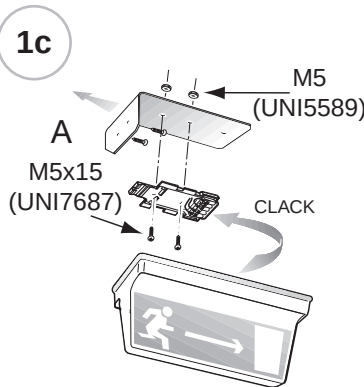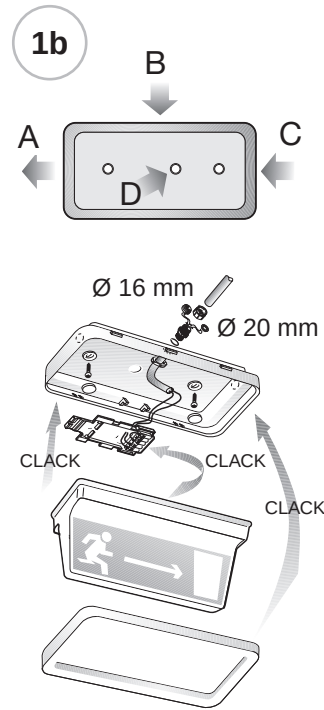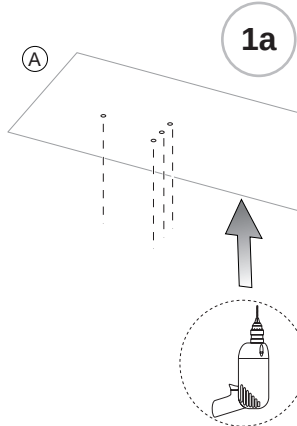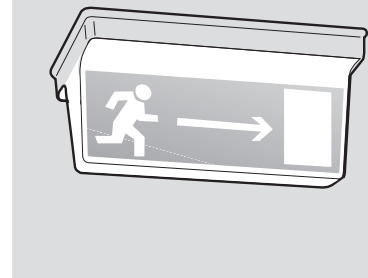

MODELOS DISPONIBLES - MODELES DISPONIBLES - PRODUKTÜBERSICHT - MODELS AVAILABLE - MODELLI DISPONIBILI - MODELOS DISPONÍVEIS - LEVERINGSPROGRAMMA - TILLGÄNGLIGA MODELLER - TILGÆNDELIGE MODELLER - TILGJENGELIGE MODELLER

E	F	D	GB	I	1934 (SE)	1933 (SE)
Código de pedido	Réf. commande	Bestellnummer	Order code	Codice ordine	20mA	20mA
Absorción Máxima	Absorption maximum	Maximale Stromaufnahme	Max. Power Consumption	Assorb. Massimo	0,80	0,85
COS φ	COS φ	COS φ	COS φ	COS φ	8W G5	8W G5
Lámpara	Ampoule	Lampe	Lamp	Lampada	385lm	385lm
Flujo de la lámpara	Flux de l'ampoule	Leuchtmittelleistung	Lamp flux	Flusso Lampada	40lm	45lm
Flujo luminoso	Flux lumineux	Ordnungsgemäße Leistung	Luminous flux	Flusso luminoso	NiCd 6V 1,2Ah	NiCd 6V 1,8Ah
Batería	Pile	Batterie	Battery	Batteria	1h	3h
Autonomía	Autonomie	Betriebsdauer	Autonomy	Autonomia		

P	NL	DK	S	N	1934 (SE)	1933 (SE)
Código da encomenda	Bestellnummer	Ordrekode	Beställningskod	Beställingskode	20mA	20mA
Absorç. Máx	Max. stroomopname	Maksimalt strømforbrug	Maksimalupptagning	Maksimalt strømforbruk	0,80	0,85
COS φ	COS φ	COS φ	COS φ	COS φ	8W G5	8W G5
Lámpara	Lamp	Lyskilde	Lamp	Lampe	385lm	385lm
Fluxo da lámpada	Lampstroom	Lysstrøm	Lampflöde	Lysstyrke, lampe	40lm	45lm
Flujo luminoso	Lichtstroom	Lysstrøm normaldrift	Ljustföde	Lysstyrke	NiCd 6V 1,2Ah	NiCd 6V 1,8Ah
Batería	Batterij	Batteri	Batteri	Batte	1h	3h
Autonomía	Autonomie	Betriebsdauer	Autonomy	Driftstid		

APPARECCHI AUTONOMI PER ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA CON AUTODIAGNOSI

INSTALLAZIONE

- (Fig. 1a) Montaggio a soffitto
(Fig. 1b) Montaggio a soffitto con guscio IP65
A, B, C, D= sfondare il guscio nella posizione scelta per il passaggio dei cavi
(Fig. 1c) Montaggio a parete
A= fissare alla parete
(Fig. 1d) Montaggio a parete con guscio IP65
A= fissare alla parete
(Fig. 1e) Montaggio a sospensione con guscio IP65
(Fig. 2a) Sgancio dell'apparecchio
(Fig. 2b) Smontaggio diffusore
(Fig. 2c) Smontaggio guscio

SCHEMI DI COLLEGAMENTO

(Fig. 3a) SE - Solo emergenza

A= Test
B= Eventuale comando unificato disattivazione emergenza (rispettare la polarità)
D= Interruttore inibizione test
P2-N2= Linea diretta

ISTRUZIONI PER L'USO

Gli apparecchi AutoTest Beghelli eseguono test di funzionamento e di autonomia; il ciclo di test ha inizio quando l'apparecchio viene alimentato al termine dell'installazione. Test di Funzionamento: cadenza settimanale
Test di durata: cadenza semestrale

ESECUZIONE DEI TEST

CONTEMPORANEA - Con l'interruttore esterno D (vedi schema per connessione) è possibile eseguire contemporaneamente o in tempi prestabiliti i test su tutto l'impianto. Con interruttore D chiuso si inibirà la funzionalità di test, alla scadenza di ogni ciclo il Led segnerà la lampada di im-

possibilità ad eseguire i test. Aprendo l'interruttore D gli apparecchi eseguiranno il test contemporaneamente. AUTONOMA - Non collegando gli apparecchi ad un interruttore D, i test saranno eseguiti autonomamente alla scadenza di ogni ciclo. Non alimentando contemporaneamente gli apparecchi dell'impianto, i test verranno eseguiti in tempi diversi.

ATTENZIONE: Nelle 24 ore successive all'esecuzione del test di durata l'apparecchio può non garantire l'autonomia nominale.

SEGNALAZIONI LED

ROSSO LAMPEGGIANTE EMERGENZA OFF
ROSSO MALFUNZIONAMENTO BATTERIA O CIRCUITO
GIALLO MALFUNZIONAMENTO TUBO FLUORESCENTE
GIALLO LAMPEGGIANTE TEST OFF
VERDE FUNZIONAMENTO REGOLARE

MANTENIMENTO

Sostituire le batterie quando l'apparecchio, a seguito di una

ricarica completa, non assicura più l'autonomia Nominale. Esempio di lettura codice data, batteria:
Es. 1) 980304: 98 anno 03 mese 04 giorno
Es. 2) 271098: 27 giorno 10 mese 98 anno
Es. 3) 9811: 98 anno 11 settimana
Es. 4) 2197: 21 settimana 97 anno

AVVERTENZE - GARANZIA

- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete.
- Posizionare l'eventuale etichetta di segnalazione in modo che il led d'indicazione sia ancora visibile al momento dell'installazione.
- L'apparecchio non deve essere smaltito come rifiuto urbano. Deve essere soggetto a raccolta separata per evitare

danni all'ambiente. Nel rispetto della Direttiva 2002/96 e delle Leggi nazionali di recepimento per lo smaltimento del prodotto a fine vita, il mancato rispetto di quanto sopra è sanzionato dalla Legge.
- I prodotti Beghelli sono tutelati dalle leggi sulla proprietà intellettuale.
- Per l'eventuale sostituzione di batterie o altre riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- Per le modalità di intervento in garanzia contattare il Numero Verde 800 626626 o il Rivenditore Autorizzato.

SELF-POWERED AUTO-DIAGNOSING LUMINAIRES FOR EMERGENCY LIGHTING

MOUNTING

- (Fig. 1a) Ceiling mounting
(Fig. 1b) Ceiling mounting with IP65 frame
A, B, C, D= break the bottom where the cables shall pass through.
(Fig. 1c) Wall mounting
A= fix to the wall
(Fig. 1d) Wall mounting with IP65 frame
A= fix to the wall
(Fig. 1e) Suspended mounting with IP65 frame
(Fig. 2a) Unlocking from the mounting bracket
(Fig. 2b) To remove the diffuser
(Fig. 2c) To remove the IP65 frame

WIRING DIAGRAMS

(Fig. 3a) SE - Non maintained

A= Test
B= Unified emergency deactivation command (observe the polarity)
D= Test inhibit switch
P2-N2= Direct line

INSTRUCTIONS FOR USE

Beghelli AutoTest devices execute functional and duration tests. The test cycle begins when the device is powered after it has been installed. Functional test: every week
Duration test: every six months

EXECUTION OF THE TESTS

SIMULTANEOUS: By the external switch (D) (see wiring diagram) the whole system can be tested simultaneously or at pre-established time intervals. When switch D is turned on, the test cannot be executed and, as each cycle expires, the LED will flash to point out

that the tests cannot be executed. By turning the switch off, the devices will run the tests simultaneously. STAND-ALONE: When the devices are not connected to a switch D, the tests are executed independently upon expiry of each cycle. When the system devices are not powered simultaneously, the tests are executed at different time intervals. WARNING: During the 24 hours after the duration test has been carried out the device may not guarantee its rated duration.

LED SIGNALS

FLASHING RED EMERGENCY OFF
RED BATTERY OR CIRCUIT FAULT
YELLOW FLUORESCENT TUBE FAULT
FLASHING YELLOW TEST OFF
GREEN REGULAR OPERATION

MAINTENANCE

Replace the battery when the device no longer guarantees its rated duration after it has been completely recharged. Battery code examples:
Ex. 1) 980304: 98 year 03 month 04 day
Ex. 2) 271098: 27 day 10 month 98 year
Ex. 3) 9811: 98 year 11 week
Ex. 4) 2197: 21 week 97 year

WARNINGS - GUARANTEE

- This device shall be used exclusively for the purpose for which it has been designed. Any other use is considered improper and therefore dangerous.
- Disconnect the device from the mains before starting to clean or service it.
- When fixing the signal labels pay attention that the led is kept visible.
- The product cannot be disposed as unsorted municipal waste. It must be collected separately to prevent negative

environmental impacts. In accordance with the procedures of Directive 2002/96 and relevant national laws and regulations adopted pursuant to this Directive on the disposal of waste at the end of the life cycle of the product, any violation is sanctioned by law.
- Beghelli's products are subject to the applicable laws on intellectual property.
- Contact an authorised technical service centre for the replacement of batteries and for any other repairs possibly required use only original spare parts. The lacked respect of the above conditions may compromise the safety of the device.
- For details regarding warranty services, contact an authorized dealer.

NOTLEUCHTEN MIT SELBSTBETRIEB MIT DIAGNOSEFUNKTION MONTAGE (Fig. 1a) Deckenmontage (Fig. 1b) Deckenmontage mit schale IP65 A, B, C, D= die schale an der gewünschten kabel-durchführungsstelle durchbrechen. (Fig. 1c) Wandmontage A= an der wand befestigen (Fig. 1d) Wandmontage mit schale IP65 A= an der wand befestigen (Fig. 1e) Hängemontage mit schale IP65 (Fig. 2a) Aushaken des geräts (Fig. 2b) Verwijderen van diffusor (Fig. 2c) Demontage der schale		ANSCHLUSSPLÄNE (Fig. 3a) SE - nur Notbeleuchtung A= Test B= Eventuelle Einheitsschaltung zum Entaktivieren des Notstands (Polungen berücksichtigen) D= Testsperschalter P2-N2= DIREKTLEITUNG GEBRAUCHSANWEISUNGEN Die Notleuchten mit Selbstprüfeinrichtung AutoTest führen automatische, wöchentliche Funktions- und halbjährliche Betriebsdauerprüfungen durch. Der Prüfzyklus startet mit dem erstmaligen Einschalten der Netzversorgung. Nach der Durchführung einer Betriebsdauerprüfung ist die Batterie spätestens nach 24h wieder aufgeladen. GLEICHZEITIGE TESTS Sollen bei mehreren Notleuchten die Funktionsprüfungen	LED SIGNALE NOTLICHT AUS BETRIEBSSTÖRUNG BATTERIE ODER STROMREIS BETRIEBSSTÖRUNG LEUCHTSTOFFFROHR TEST AUS	GRÜN KORREKTER BETRIEB WARTUNG Die Batterie wechseln, wenn nach einer vollständigen Aufladung die Nennbetriebsdauer nicht mehr gewährleistet ist. Beispiele für Datums-Kennzeichnung auf der Batterie: Bsp. 1) 980304: 3. März 1998 Bsp. 2) 271098: 27. Oktober 1998 Bsp. 3) 9811: 11 Kalenderwoche 1998 Bsp. 4) 2197: 21 Kalenderwoche 1997 WARNUNG - GARANTIE - Das Gerät darf ausschließlich für den Zweck, für den es hergestellt wurde, verwendet werden. Jede davon abweichende Verwendung wird als nicht zweckentsprechend und somit als gefährlich angesehen. - Vor Durchführung von Reinigungs- oder Wartungsarbeiten muss die Netzversorgung des Geräts unterbrochen werden.
---	--	--	--	---

APPARELS AUTOMES POUR L'ECLAIRAGE DE SECOURS AVEC AUTO-DIAGNOSTIC INSTALLATION (Fig. 1a) Montage au plafond (Fig. 1b) Montage au plafond avec support IP65 A, B, C, D= percer le support au niveau de la position choisie pour le passage des câbles. (Fig. 1c) Montage mural A= fixer au mur (Fig. 1d) Montage mural avec support IP65 A= fixer au mur (Fig. 1e) Montage suspendu avec support IP65 (Fig. 2a) Décrochage de l'appareil (Fig. 2b) Demontage diffuseur pour remplacement ampoule (Fig. 2c) Demontage du support SCHEMAS DE RACCORDEMENT (Fig. 3a) SE - Uniquement secours		A= Test B= Eventuelle commande unifiée de mise hors service de la lampe de secours (respecter les polarités) D= Interrupteur d'inhibition du test P2-N2= Ligne directe MODE D'EMPLOI Les appareils AutoTest Beghelli effectuent des tests de fonctionnement et d'autonomie; le cycle de test commence quand l'appareil est alimenté au terme de l'installation. Test de fonctionnement: fréquence hebdomadaire Test de durée: fréquence semestrielle EXECUTION SIMULTANEE DES TESTS SIMULTANEE - Au moyen de l'interrupteur externe D (voir schéma de connexion) il est possible d'exécuter simultanément ou dans des temps préétablis les tests sur toute l'installation. Avec l'interrupteur D désactivé, on inhibera la fonctionnalité de test; à la fin de chacun cycle, la LED signa-	lera en clignotant l'impossibilité d'exécuter les tests. En activant l'interrupteur D, les appareils exécuteront le test simultanément. AUTONOME - Si on ne connecte pas les appareils à un interrupteur D, les tests seront exécutés de façon autonome à la fin de chacun cycle. Si on n'alimente pas simultanément les appareils de l'installation, les tests seront exécutés en des temps différents. ATTENTION: Pendant les 24 heures qui suivent l'exécution du test de durée, l'appareil peut ne pas garantir l'autonomie nominale. INDICATIONS DE LA LED ROUGE CLIGNOTANTE ETAT D'URGENCE OFF ROUGE AVARIE PILE OU CIRCUIT JAUNE AVARIE TUBE FLOUORESCENT JAUNE CLIGNOTANTE TEST OFF VERTE FONCTIONNEMENT REGULIER	MAINTENANCE Remplacer la batterie quand l'appareil, à la suite d'une recharge complète, n'assure plus l'autonomie nominale. Exemple de lecture du code date de la batterie: Ex. 1) 980304: 98 année 03 mois 04 jour Ex. 2) 271098: 27 jour 10 mois 98 année Ex. 3) 9811: 98 année 11 semaine Ex. 4) 2197: 21 semaine 97 année AVERTISSEMENTS - GARANTIE - Cet appareil ne devra être destiné qu'à l'utilisation pour laquelle il a été construit. Tout autre utilisation est impropre et dangereuse. - Avant toute l'opération d'entretien ou de nettoyage, débrancher l'appareil du secteur. - Positionner l'éventuelle étiquette explicative de façon à ce que le voyant soit encore visible au moment de l'installation.
--	--	---	--	---

APARATOS AUTÓNOMOS PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA CON AUTODIAGNÓSTICO MONTAJE (Fig. 1a) Montaje en el techo (Fig. 1b) Montaje en el techo con envoltura IP65 A, B, C, D= romper la envoltura en la posición elegida para el paso de los cables. (Fig. 1c) Montaje en la pared A= sujetar a la pared (Fig. 1d) Montaje en la pared con envoltura IP65 A= sujetar a la pared (Fig. 1e) Montaje a suspensión con envoltura IP65 (Fig. 2a) Desenganche del aparato (Fig. 2b) Desmontaje del difusor para sustituir la bombilla (Fig. 2c) Desmontaje de la envoltura ESQUEMAS DE CONEXIÓN (Fig. 3a) SE - Individual		A= Test B= Mando unificado para desactivar la emergencia (opcional) (respetar las polaridades) D= Interruptor de inhibición del test P2-N2= Línea directa INSTRUCCIONES DE USO Los equipos AutoTest Beghelli efectúan pruebas de funcionamiento y de autonomía; el ciclo de "test" comienza cuando el aparato es alimentado al final de la instalación. Prueba de Funcionamiento: cada semana Prueba de autonomía: semestralmente EJECUCIÓN DE TESTS SIMULTÁNEOS CONTEMPORÁNEA Mediante el interruptor exterior D (ver esquemas para conexión) es posible efectuar contemporáneamente o en tiempos establecidos anteriormente las pruebas en toda la instalación. Con el interruptor D cerrado se inhibirá la funcionalidad de prueba, al termine de cada	ciclo el Led intermitente indicará la imposibilidad de efectuar la prueba. Abriendo el interruptor D los equipos efectuarán la prueba contemporáneamente. AUTONOMÍA Si los equipos no se conectan a un interruptor D, las pruebas serán efectuadas autónomamente al terminar cada ciclo. Si los equipos de la instalación no se alimentan contemporáneamente, las pruebas se efectuarán en tiempos diversos. CUIDADO: En las 24 horas siguientes de la realización de la prueba de autonomía, es posible que el equipo no asegure la autonomía nominal. SIGNIFICADO DE LAS SEÑALES ROJO INTERMITENTE EMERGENCIA DESACTIVADA ROJO FALLO DE LA BATERIA O EL CIRCUITO AMARILLO FALLO DEL TUBO FLOURESCENTE AMARILLO INTERMITENTE TEST DESACTIVADO VERDE FUNCIONAMIENTO NORMAL	MANTENIMIENTO Sustituir la batería cuando el equipo, después de una recarga completa, no asegura más la autonomía nominal. Ejemplos de lectura del código de la batería: Ej. 1) 980304: 98 año 03 mes 04 día Ej. 2) 271098: 27 día 10 mes 98 año Ej. 3) 9811: 98 año 11 semana Ej. 4) 2197: 21 semana 97 año ADVERTENCIAS - GARANTÍA - Este equipo tiene que ser usado sólo para la utilización para la que ha sido construido. Cualquier otro uso se considera impropio y peligroso. - Coloque la etiqueta de señalización adecuada de forma que el indicador luminoso esté visible durante la instalación. - Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, desconectar el aparato de la corriente eléctrica. - Este aparato no pueda ser eliminado como desecho urba-	no. En efecto, debe ser desechado de modo diferenciado a fin de evitar daños al ambiente, de conformidad con lo establecido por la Directiva 2002/96 y por las leyes nacionales de transposición relativas a la eliminación de los productos que ya no puedan ser utilizados. La inobservancia de las normas citadas está penada por la ley. - Para posibles sustituciones de la lámpara y de la batería u otras reparaciones, dirigirse a un centro de asistencia técnica autorizado y solicitar el utilizo de recambios originales. La falta de respeto de cuanto indicado anteriormente puede perjudicar la seguridad del aparato. - Respecto de las modalidades de intervención en garantía, sírvase contactar con el revendedor autoado.
--	--	--	---	--	--

APARELHOS AUTÓNOMOS PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTODIAGNÓSTICO INSTALAÇÃO (Fig. 1a) Montagem no tecto (Fig. 1b) Montagem no tecto com a armação IP65 A, B, C, D= sfure a armação na posição escolhida para a passagem dos cabos. (Fig. 1c) Montagem na parede A= fixe na parede (Fig. 1d) Montagem na parede com a armação IP65 A= fixe na parede (Fig. 1e) Montagem suspensa com a armação IP65 (Fig. 2a) Desencaixe do aparelho (Fig. 2b) Desmontagem do difusor para substituir a lâmpada (Fig. 2c) Desmontagem da armação		ESQUEMAS DE LIGAÇÃO (Fig. 3a) SE - So emergência A= Teste B= Eventual comando unificado desactivação emergência (respeitar as polaridades) D= Interruptor de inibição de teste P2-N2= Linha directa INSTRUÇÕES PARA O USO Os aparelhos AutoTest Beghelli executam o teste de funcionamento e de autonomia; o ciclo do teste inicia-se quando o aparelho é alimentado no final da instalação. Teste de funcionamento: semanalmente Teste de duração: semestralmente EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DOS TESTES SIMULTÂNEA com o interruptor externo D (ver esquema de ligação) é possível executar simultâneamente, ou num	tempo pré-estabelecido, os testes sobre toda a instalação. Com o interruptor D fechado impede-se o funcionamento do teste; no final de cada ciclo o Led indicará, piscando, a impossibilidade de executar os testes. Abriendo o interruptor D os aparelhos executarão o teste simultâneamente. AUTONOMA Não ligando os aparelhos a um interruptor D, os testes serão executados autonomamente no final de D, os testes serão executados autonomamente no final de da instalação, os testes serão executados com tempos diferentes. ATENÇÃO: Nas 24 horas seguintes à execução do teste de duração, o aparelho poderá não garantir a autonomia nominal. SINALIZAÇÕES DO LED VERMELHO INTERMITENTE DISP. EMERGÊNCIA OFF VERMELHO MAU FUNCIONAMENTO BATERIA OU CIRCUITO AMARELO MAU FUNCIONAMENTO TUBO FLOURESCENTE	AMARELO INTERMITENTE TESTE OFF VERDE FUNCIONAMENTO NORMAL MANUTENÇÃO Substituir a bateria quando o aparelho, após uma recarga completa, não consegue assegurar a autonomia nominal. Exemplo de leitura do código data, bateria: Ex. 1) 980304: 98 ano 03 mês 04 dia Ex. 2) 271098: 27 dia 10 mês 98 ano Ex. 3) 9811: 98 ano 11 semana Ex. 4) 2197: 21 semana, ano 97 ADVERTÊNCIAS - GARANTIA - Este aparelho deverá ser destinado somente ao uso para o qual foi construído. Qualquer outro tipo de uso será considerado impróprio e perigoso. - Antes de efetuar qualquer operação de limpeza ou de manutenção, desligar o aparelho da rede elétrica.	- Posicione a eventual etiqueta de sinalização de modo que o led de indicação permaneça visível no momento da instalação. - O aparelho não deve ser eliminado junto aos resíduos urbanos normais. Deve ser recolhido separadamente, para evitar danos ao ambiente, respeitnado a Directiva 2002/96 e as Leis nacionais de recebimento para a eliminação do produto no fim de sua vida útil; a inobservância das recomendações descritas acima está sujeita às sanções impostas pela Lei. - Para eventuais substituições de baterias ou outras reparações dirigir-se a um centro de assistência técnica autorizado e pedir a utilização de peças sobressalentes e acessórios originais. O desrespeito das regras supra-citadas pode comprometer a segurança do aparelho. - Sobre as condições de garantia contactar um Revendedor Autorizado.
--	--	--	--	---	--

AUTONOME APPARATEN VOOR NOODVERLICHTING MET ZELFDIAGNOSE INSTALLATIE (Fig. 1a) Plafondbevestiging (Fig. 1b) Plafondbevestiging met houder IP65 A, B, C, D= druk de plaat door op de plaats waar de bedrading doorheen gaat. (Fig. 1c) Wandmontage A= an der wand befestigen (Fig. 1d) Wandbevestiging met houder IP65 A= an der wand befestigen (Fig. 1e) Ophangbevestiging met houder IP65 (Fig. 2a) Losmaken van installatiebeugel (Fig. 2b) Verwijderen van diffusor voor vervanging lampen (Fig. 2c) Verwijderen van houder AANSLUITSHEMA'S (Fig. 3a) SE - Alleen noodverlichting		A= Test B= Eventuele globale bediening voor deactivering noodverlichting (neem de polariteiten in acht) D= Schakelaar verhinderend test P2-N2= Directe stroomlijn GEBRUIKSAANWIJZINGEN De Beghelli AutoTest armaturen voeren functie-en automietesten uit. De testcyclus begint wanneer de armatuur na installatie onder spanning wordt gebracht. Functietest: elke week Automonietest: elke zes maanden GELIJKTIJDIGE UITVOERING VAN DE TESTS TEGELIJKERTIJD Door middel van buitenschakelaar D (zie schema voor de verbinding) is het mogelijk om tegelijkertijd of op vastgestelde tijdstippen de hele installatie te testen. Met de schakelaar D dicht is het niet mogelijk om te testen, aan het einde van elke cyclus zal het Led knipperend aan-	geven dat het niet mogelijk is om de testen uit te voeren. Door de schakelaar te openen zullen de apparaten de test tegelijkertijd uitvoeren. AUTONOOM Door de apparaten niet aan schakelaar D te verbinden, zullen de testen autonoom aan het einde van elke cyclus uitgevoerd worden. Door niet tegelijkertijd de apparaten van de installatie te voeden, zullen de testen op verschillende tijdstippen uitgevoerd worden. ATTENTIE: Gedurende de 24 uur na het uitvoeren van de test is het mogelijk dat het apparaat niet de nominale zelfstandigheid kan garanderen. SIGNALERINGEN LED ROOD KNIPPEREND NOODVERLICHTING OFF ROOD STORING BATTERIJ OF CIRCUIT GEEL STORING FLOURESCENTEBUIS GEEL KNIPPEREND TEST OFF GROEN REGULIERE WERKING	ONDERHOUD De batterij vervangen wanneer een armatuur, na een volledige heroplading, niet meer de volledige autonomie garandeert. Interpretatievoorbeeld van de datumcode op de batterij: Voorb. 1) 980304: 98 jaar 03 maand 04 dag Voorb. 2) 271098: 27 dag 10 maand 98 jaar Voorb. 3) 9811: 98 jaar 11 week Voorb. 4) 2197: 21 week 97 jaar WAARSCHUWINGEN - GARANTIE - Dit apparaat moet alleen daarvoor gebruikt worden waarvoor het gemaakt is. Elk ander gebruik moet als verkeerd en daarom gevaarlijk beschouwd worden. - Voordat men een schoonmaak- of onderhoudsoperatie wil uitvoeren, moet men het apparaat van het lichtnet afsluiten. - Plaats het eventuele signaleringsetiket zodanig dat de indicatieled nog zichtbaar is op het moment van installatie.	- Het apparaat mag niet als stadsvuil verwerkt worden. Het moet als gescheiden vuil ingezameld worden om milieuvriendreiniging te voorkomen. Overeenkomstig Richtlijn 2002/96, en de nationale wetgeving voor de vuilverzameling in het kader van de verwerking van het versleten product, wordt de veronachtzaming van dit voorschrift door de wet gestraft. - Men dient zich voor de eventuele vervanging van batterijen of andere reparaties tot een officieel onderhoudscentrum te richten met het verzoek om originele onderdelen te gebruiken. Het niet in acht nemen van de hierboven beschreven richtlijnen kan de veiligheid van het apparaat in gevaar brengen. - Voor de wijze van handelen tijdens de garantieperiode dient u contact op te nemen met de Bevoegde Verkooper.
---	--	--	--	---	--

SELVFORSYNENDE NÖDBELYSNINGSARMATUR MED SELVDIAGNOSEFUNKTION MONTERING (Fig. 1a) Loftsmontering (Fig. 1b) Loftsmontering med ramme IP65 A, B, C, D= tag hull i rammebunden på det sted, hvor kablerne skal trækkes igennem. (Fig. 1c) Vægmontering A= fastgøres på væg (Fig. 1d) Vægmontering med ramme IP65 A= fastgøres på væg (Fig. 1e) Hængende montering med ramme IP65 (Fig. 2a) Frigørelse af armaturet fra monteringsbeslaget (Fig. 2b) Demontering af dæksel ved udskiftning af pære (Fig. 2c) Demontering af ramme IP65		ANSCHLUSSPLÄNE (Fig. 3a) SE - Kun nödbelysning A= testfunktion B= Eventuel nødafbryder (polariteten skal overholdes) D= Afbryder til forhindring af test P2-N2= Direkte ledning BRUGERVEJLEDNING AutoTest Beghelli armaturer udfører funktions- og kapacitetstest; test cyklusen starter når armaturet bliver tilsluttet første gang efter installation. Funktionstest: hver uge Kapacitetstest: to gange om året SAMTIDIG TEST SAMTIDIGT - Ved tilslutning af kontakt D (se forbindelsesskemaet) er det muligt at fastsætte tidspunkter og udføre	samtidige tests på hele anlægget. Når D kontakten er lukket er test funktionen frakoblet. Ved enden af hver cyklus, signalerer LEDén, ved gult blink, at det er umuligt at udføre testen. Når D kontakten åbnes udfører armaturerne testen samtidigt. UAFHÆNGIGT - Når armaturerne ikke er tilsluttet til D kontakten, bliver testene udført uafhængigt ved slutningen af hver cyklus. Da anlæggets armaturer ikke er tilsluttet samtidigt, vil testene blive udført på forskellige tidspunkter. ADVARSEL: I døgnen som følger kapacitetstesten er det I en periode ikke muligt at sikre den nominelle drifttid. KONTROLLAMPESIGNALER RØDT BLINKENDE NØDDRIFT OFF RØDT DRIFTSFORSTYRELSE PÅ BATTERI ELLER KREDSLØB DRIFTSFORSTYRELSE PÅ LYSSTOFRØRET	GULT BLINKENDE TEST OFF GRØNT NORMAL DRIFT VEDLIGEHOLDELSE Udskift batteriet når apparatet, efter en fuld genopladning, ikke mere er i stand til at sikre den nominelle autonomi. Et eksempel på hvordan man læser produktionsdata på batterierne: Eks. 1) 980304: 98 år 03 måned 04 dag Eks. 2) 271098: 27 dag 10 måned 98 år Eks. 3) 9811: 98 år 11 uge Eks. 4) 2197: uge 21, år 97 ADVARSLER - GARANTI - Dette armatur må udelukkende anvendes til det brug, som det er blevet konstrueret for. Enhver andet brug må betragtes som ukorrekt, og derfor farligt.	- Før al vedligeholdelse eller rengøring bør armaturet frakobles. - Anbring en eventuel mærkat på en sådan måde, at lysdioden stadig er synlig på monteringstidspunktet. - Apparatet må ikke bortskaffes som almindeligt husaffald. Det skal behandles som særskilt affald for at undgå miljøskader. I henhold til Direktiv 2002/96 og de nationale implementeringslovgivninger vedrørende bortskaftelse af disse produkter ved endt levetid, medfører manglende overholdelse af ovenstående straf i henhold til loven. - For udskiftning af batterier eller andre reparationer, bedes De rette henvendelse til et autoriseret værksted, og at anmode om anvendelse af originale dele. Manglende overholdelse af ovennævnte regler kan skade produktet. - For indgreb, omfattet af garantien, skal der rettes henvendelse til den autoriserede forhandler.
---	--	---	---	--	---

SJÄLVSTÄNDIGA APPARATER FÖR NÖDBELYSNING MED SJÄLVDIAGNOS INSTALLATION (Fig. 1a) Takmontering (Fig. 1b) Takmontering med ram IP65 A, B, C, D= gör hål i ramens botten där kablarna ska dras igenom. (Fig. 1c) Väggmontage A= fästes på vägg (Fig. 1d) Väggmontage med ram IP65 A= fästes på vägg (Fig. 1e) Hängande montering med ram IP65 (Fig. 2a) Demontering av armaturdelen från sockeln (Fig. 2b) Demontering av hölje vid byte av lampa (Fig. 2c) Demontering av ram IP65		KOPPLINGSSCHEMAN (Fig. 3a) SE - enbart nödbelysning A= Testinhiberingsbrytare B= Eventuell enhettlig disaktiveringsstyrning vid nödläge (respektera polariteten) D= brytare för tändning och släckning vid nättärf P2-N2= Obruten fas ANVÄNDNINGSANVISNINGAR Armaturerna AutoTest Beghelli har ett system för övervakning av funktionsmässighet och lystid; testprogrammet sättes i gång när apparaten har monterats och strömförts. Funktionstest : varje vecka Varaktighetstest: var sjätte månad SAMTIDIGA TESTKÖRNINGAR SAMTIDIGT - utförande av testen: Med den yttre brytaren D	(se anslutningsschema) kan tester utföras samtidigt eller på bestämda tider på hela anläggningen. Med brytaren D avstängd går det inte att utföra funktionstesten. Vid varje avslutad cykel blinkar lysdioden och signalerar därigenom att testen inte går att utföra. Om brytaren D vrids på kommer testen att utföras samtidigt på alla armaturer. AUTONOM - Om inte armaturerna kopplas samman till en brytare D, kommer testerna att utföras autonomt vid slutet av varje cykel. Om inte alla armaturer på anläggningen strömförs samtidigt, utförs testerna vid olika tidpunkter. WARNING: Under det dygn som följer efter testernas utförande kan det hända att apparaten inte kan garantera lystiden. LED SIGNALER RÖD BLINKANDE NÖDLÄGE OFF	RÖD FELFUNKTION BATTERI ELLER STRÖMKRETS GUL FELFUNKTION FLOURECERANDE LYSRÖR GUL BLINKANDE TEST OFF GRÖN NORMAL FUNKTION UNDERHÅLL Byt ut batteriet när apparaten inte längre garanterar förutsedd autonomi efter en fullständig omaddning. Exempel på ett batteris kodavläsning: Ex. 1) 980304: 98 år 03 månad 04 dag Ex. 2) 271098: 27 dag 10 månad 98 år Ex. 3) 9811: 98 år 11 vecka Ex. 4) 2197: vecka 21, år 97 VARNINGAR - GARANTI - Den här apparaten får bara användas i avsett syfte. All annan användning är att anses som oriktig och därför farlig.	- Innan någon som helst åtgärd för rengöring eller underhåll utförs, koppla bort apparaten från nätslutningen. - Placera den eventuella varningsetiketten på så sätt att indikatorled är fortfarande synligt vid installationsögonblicket. - Apparatens får inte nedskrotas som hushållsavfall. Den ska källsorteras för att undvika att skada omgivningen. I enlighet med Direktiv 2002/96 och de nationella lagarna angående avfallsshantering är underlåtenhet att iakttä ovannämnda anvisningar om nedskrotning av apparaten bestraffningsbart. - Vid eventuellt utbyte av batterier eller andra reparationer, kontakta auktoriserad teknisk service och beställ originaldelar från tillverkaren. Försummad hänsyn till ovanstående kan innebära risker för apparatens säkerhet. - Kontakta auktoriserad återförsäljare för tillvägagångssätt vid ingrepp som omfattas av garantin.
--	--	---	--	--	--

SELVFORSYNTA NÖDBELYSNINGSARMATURER MED SELVDIAGNOSE MONTERING (Fig. 1a) Takmontering (Fig. 1b) Takmontering med ramme IP65 A, B, C, D= ta hull i rammebunnen der hvor kablene skal trekkes gjennom. (Fig. 1c) Veggmontering A= festes på vegg (Fig. 1d) Veggmontering med ramme IP65 A= festes på vegg (Fig. 1e) Hengende montering med ramme IP65 (Fig. 2a) Frakoble armateren (Fig. 2b) Demontering av deksel ved lampebytte (Fig. 2c) Demontering av ramme IP65		KOPLINGSSKJEMAER (Fig. 3a) SE - Kun ledelys A= Testfunksjon B= Eventuell hovedbryter for deaktivering av nød-drift (overhold polariteten) D= Bryter til forhindring av test P2-N2= Direkte ledning BRUKERVEILEDNING AutoTest Beghelli- armaturene utfører driftstester og selvsten-dighetstester; testsyklusen begynner i det øyeblikk installasjonen er avsluttet og spenningen kobles til armaturen. Funksjonstest : blir utført hver uke Varighetstest: blir utført hvert halvår SAMTIDIG TEST SAMTIDIG UTFØRING: Ved hjelp av den utvendige bryteren D (se illustrasjon for tilkobling) er det mulig å utføre testene for	hele installasjonen samtidig eller på forhåndsbestemte tidspunkter. Når bryteren D er slått av vil testfunksjonen være ute av drift. Ved enden av hver sykklus vil et blinkende LED-signal indikere at det er umulig å gjennomføre testen. Når bryteren D er slått på vil armaturene utføre testene samtidig. SELVSTENDIG UTFØRING: Hvis man ikke kobler armaturene til bryteren D vil testene utføres på hver armatur for seg ved enden av hver sykklus. Siden armaturene i installasjonen ikke lades samtidig, vil testene utføres på forskjellige tidspunkter. MERK: I de 24 første timene etter man har gjennomført varighetstesten garanteres ikke armaturens oppgitte brenntid ved batteridrift. KONTROLLAMPESIGNALER RØDT BLINKENDE NØDDRIFT OFF RØDT DRIFTSFORSTYRELSE PÅ BATTERI ELLER KRETSLØP	GULT DRIFTSFORSTYRELSE PÅ LYSRØRET GULT BLINKENDE TEST OFF GRØNT NORMAL DRIFT VEDLIKEHOLD Skift ut batteriet når armaturen, etter en gjennomført oppladning, ikke lenger garanterer den oppgitte brenntiden. Eksempel på hvordan man leser produksjonsdata på batteriet: Eks. 1) 980304: 98 år 03 måned 04 dag Eks. 2) 271098: 27 dag 10 måned 98 år Eks. 3) 9811: 98 år 11 uke Eks. 4) 2197: uke 21, år 97 MERKNADER - GARANTI - Denne armaturen må kun benyttes til det formålet den er konstruert for. Enhver annen bruk er å regne som feilaktig og dermed farlig.	- Armaturen må kobles fra kretsen i forkant av enhver rengjørings- eller vedlikeholdsoperasjon. - Plasser den eventuelle varselsetiketten slik at kontrollampen fortsatt er synlig etter installasjon. - Produktet må leveres som spesialavfall av miljømessige hensyn. - Ved eventuelle utskiftinger av batteri eller andre reparasjoner, ta kontakt med autorisert verksted eller installatør. Slike utskiftinger krever dessuten bruk av originale deler. Manglende etterfølgelse av det ovenfor beskrivne kan sette armaturens sikkerhet på spill. - Ved inngrep når garantien er gjeldende, kontakt Autorisert Forhandler.
---	--	---	--	--	--